



Byta bromsskivor bak på  
**Audi A3 8L1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI, (+ 16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A3 8L1. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Torxbit T30
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A3 8L1 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A3 8L1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

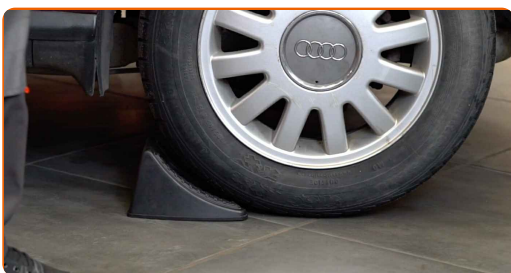

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.

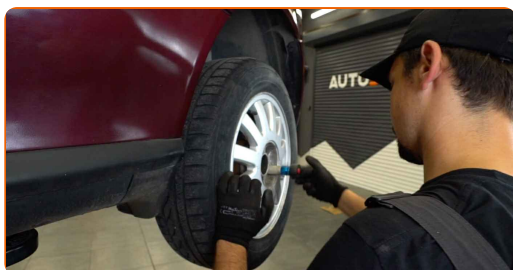


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A3 8L1

6

Ta bort hjulet.

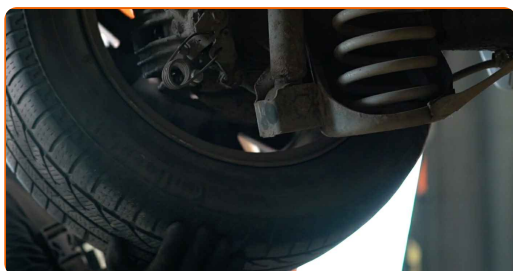


- 7** Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.

**Vänligen notera!**

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

- 8** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

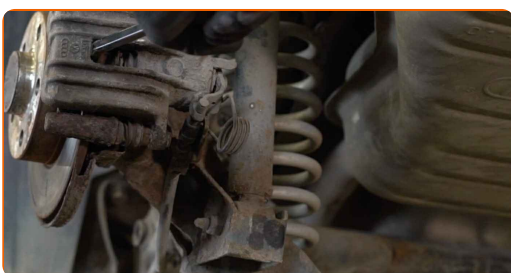


- 9** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 10** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15.



- 11** Avlägsna bromsoket.

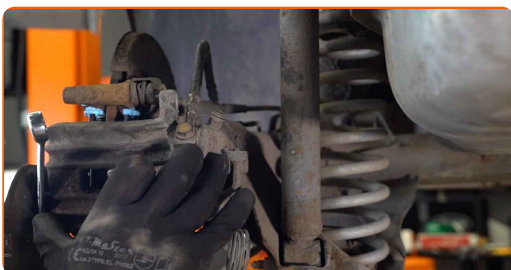


Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


12

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

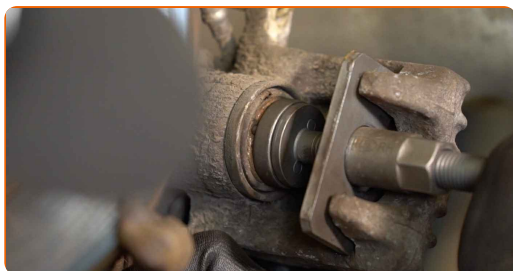

13

Skruva loss bromsskivans fästbultar och ta bort det. Använd Torx T30.

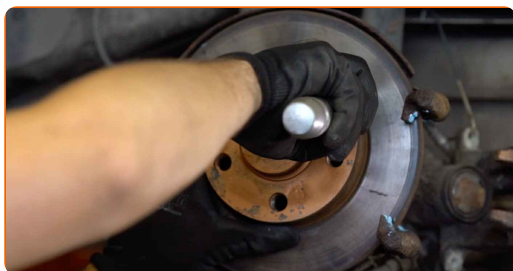


Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. Tips:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

14

Rengör navet. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

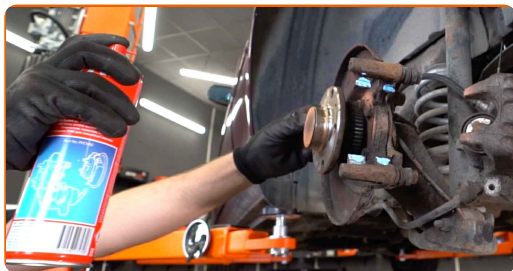


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

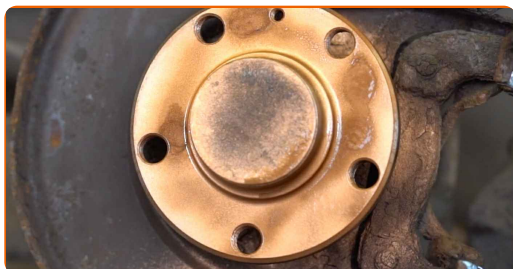

16


Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna. Använd brake cleaner.

### Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


17

Installera bromsskivan.

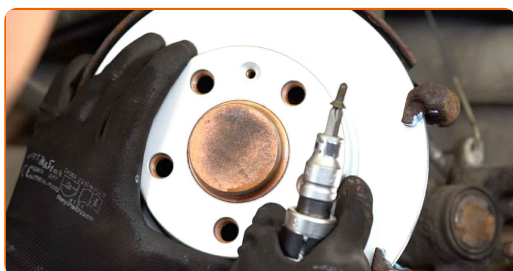





**18** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

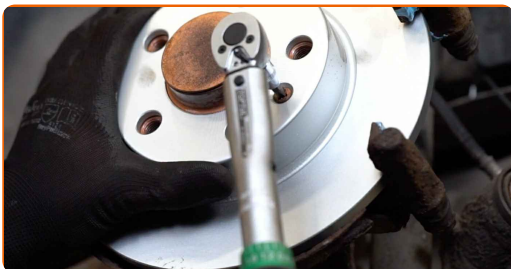


**19** Installera bromsbelägg.

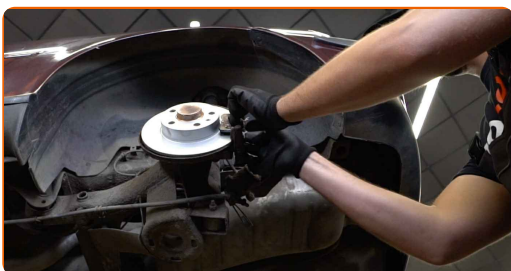

**20** Installera bromsoket och justera den.

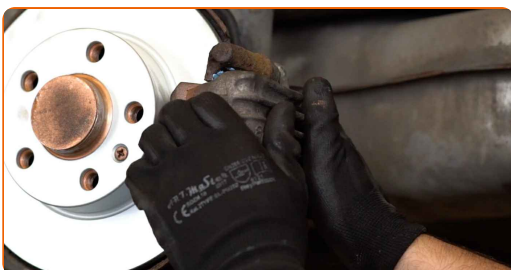

**21** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

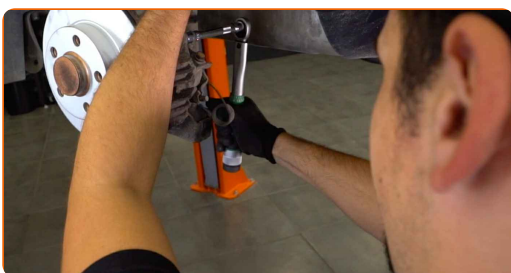

**22** Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Audi A3 8L1 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

**23**

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**24**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

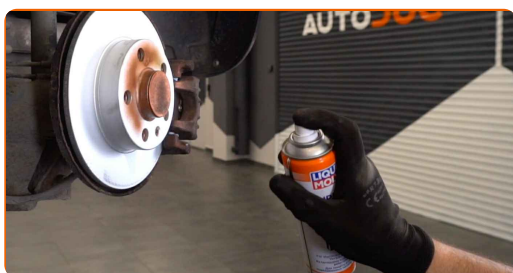

**25**

Installera hjulet.




Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

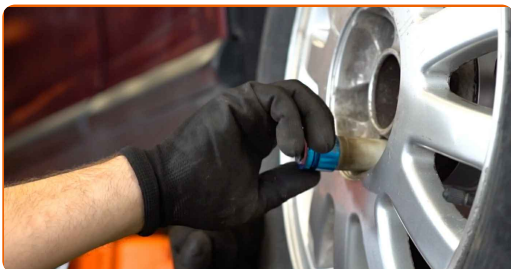


27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

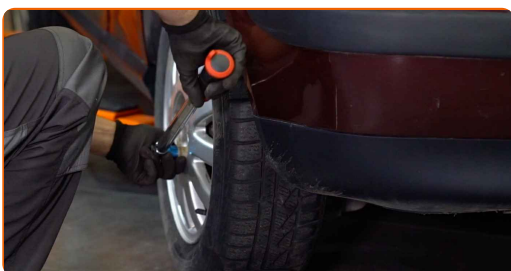

28

Ta bort domkrafter och kilarna.

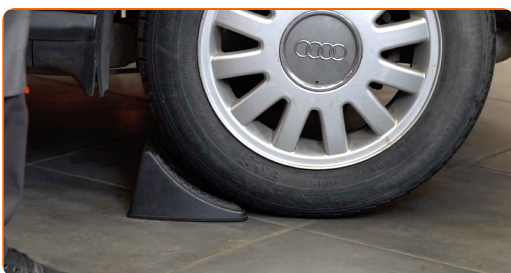


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8L1. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

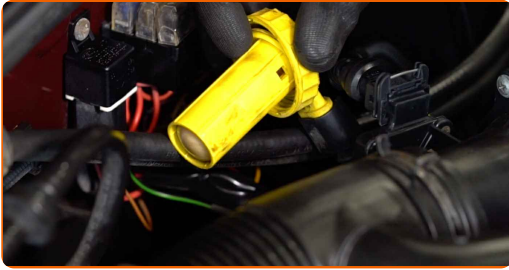

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8L1**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI A3 8L1: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.