



Byta fjädrar bak på **Audi**  
**A3 8L1** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE


 Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – AUDI A3 8L1. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

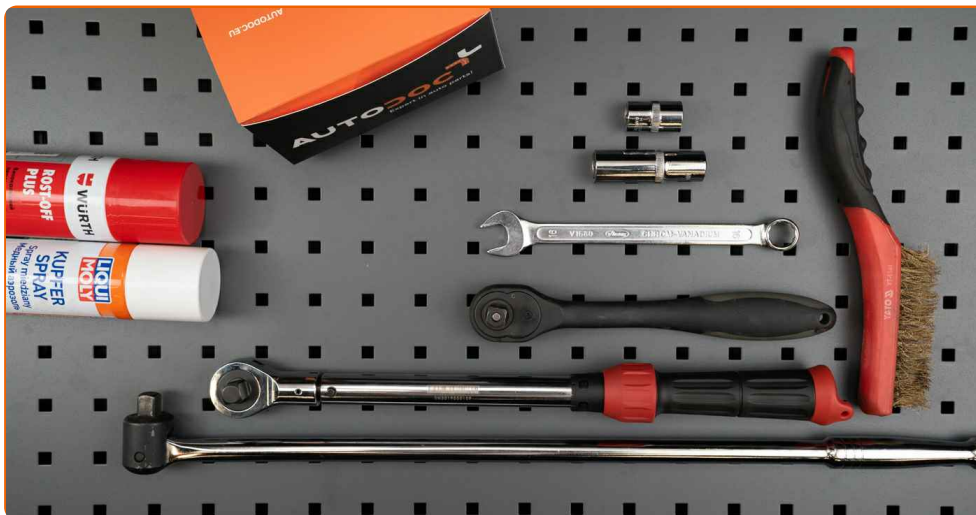

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr16
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: fjädrar – Audi A3 8L1. Tips från AUTODOC:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A3 8L1 – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**


**1** Säkra bilen med kilar.

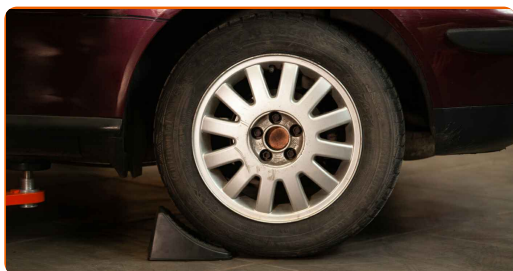

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




**3** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

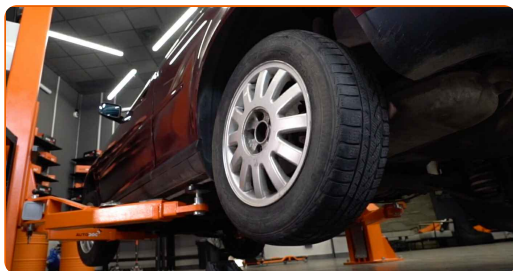

4

Skruva av hjulbultarna.

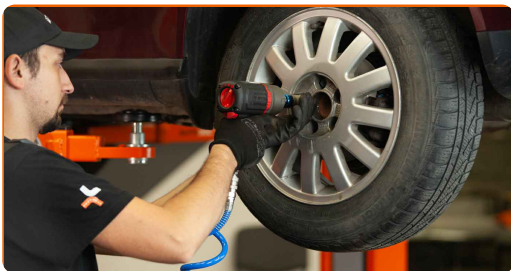


Utbyte: fjädrar – Audi A3 8L1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

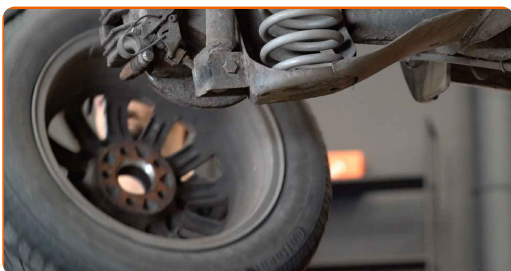


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

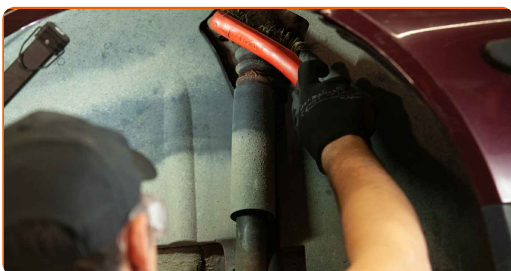


7


Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

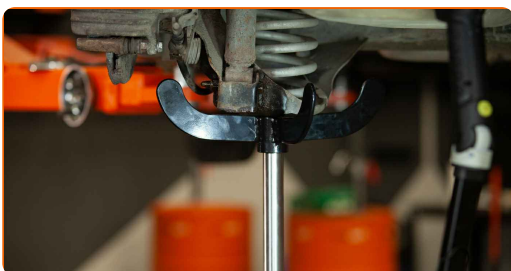

**8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr16.

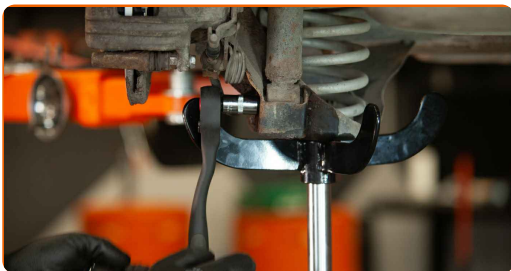


**9** Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

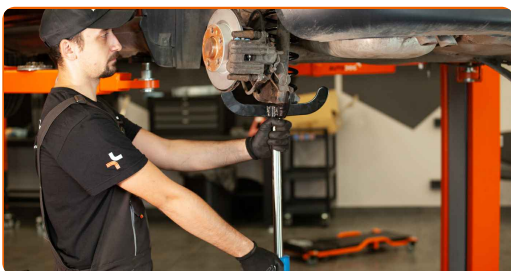


**Utbyte: fjädrar – Audi A3 8L1. Proffsen rekommenderar:**

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

**10** Ta ut fjädern.

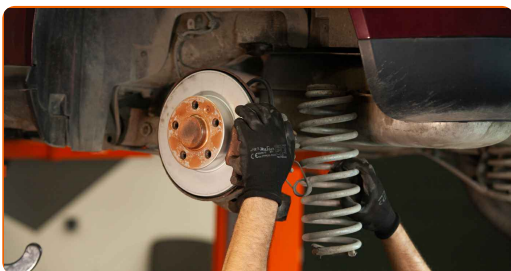

**11** Rengör spiral fjäderns monteringsfästen.

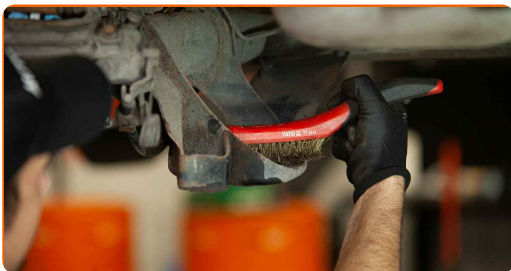


**12** Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


**13** Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.



**14** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

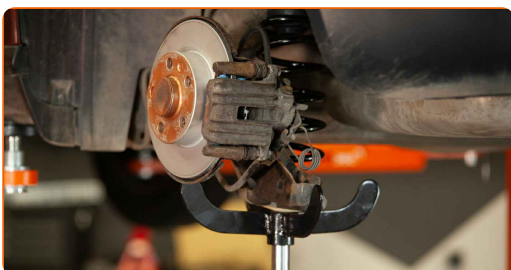


**15** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Viktigt! Se till att använda nya fästen. Använd kombinyckel Nr16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

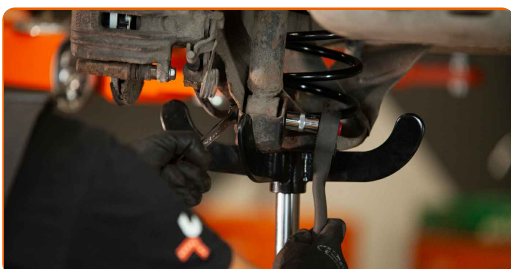



16

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

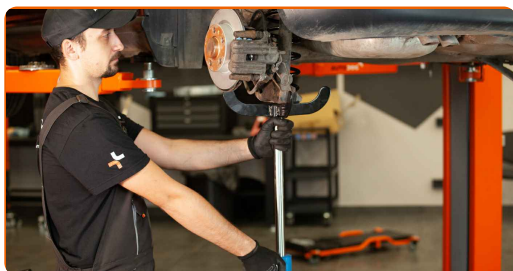

### Utbyte: fjädrar – Audi A3 8L1. Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


17

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



18

Installera hjulet.

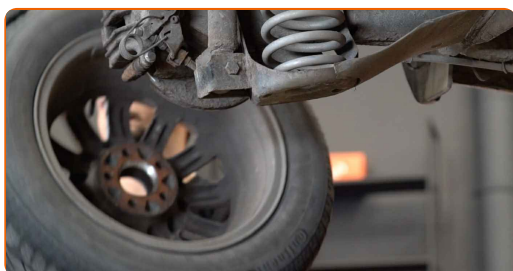


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A3 8L1




**19** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

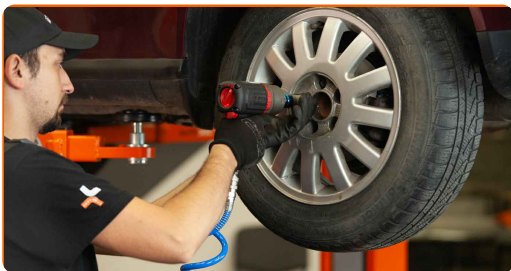

**20** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



**21** Ta bort domkrafter och kilarna.

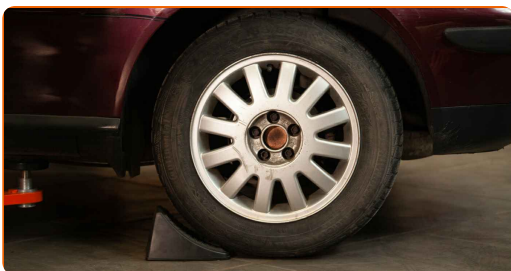

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8L1](#)[FJÄDRAR FÖR AUDI: KÖP NU](#)[FJÄDRAR FÖR AUDI A3 8L1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.