



# Byta luftfilter på **Audi A3** **8PA** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A3 8PA. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A3 8PA. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven.

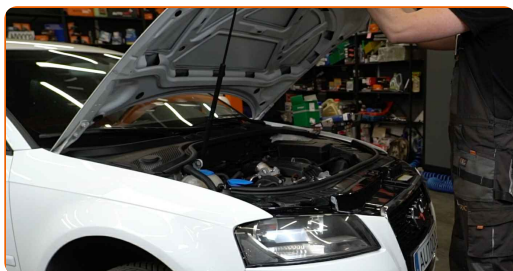

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

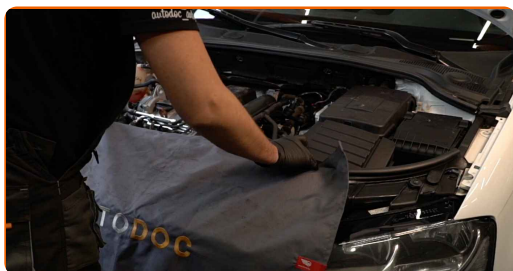

**3** Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

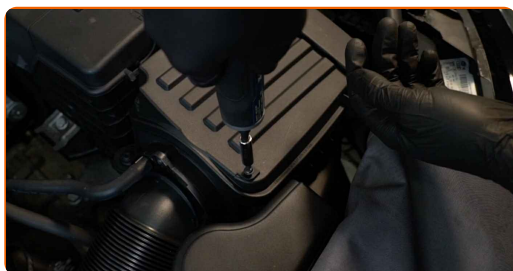

4 Ta av filterlocket.




5 Skruva loss luftfilterkåpens hållare. Använd en Phillips skruvmejsel.



6 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



7 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

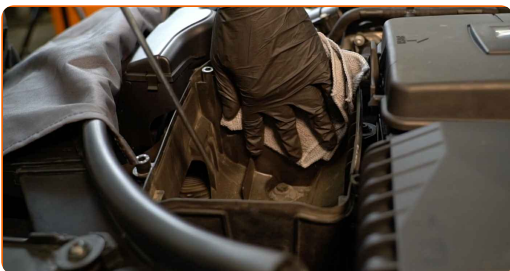


Utbyte: luftfilter – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

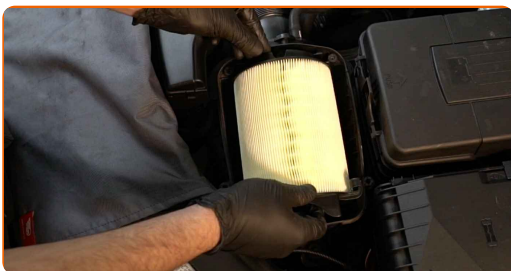


Utbyte: luftfilter – Audi A3 8PA. Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Audi A3 8PA.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9


Skruva i luftfilterhöljets hållare. Använd en Phillips skruvmejsel.

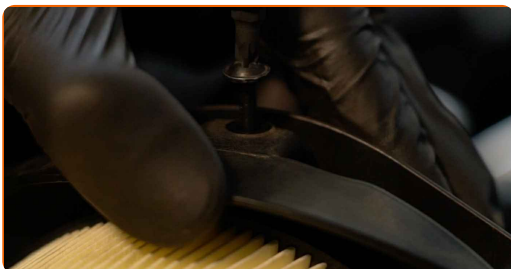

**10** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

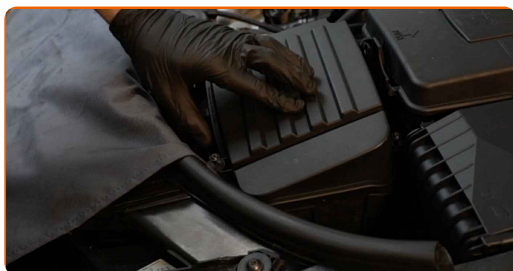

**11** Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

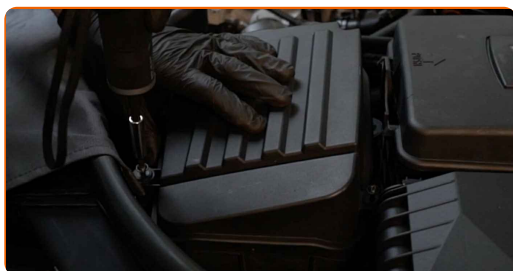

**12** Ta bort skärmskyddet.



**13** Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**



[VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA](#)[LUFTFILTER FÖR AUDI: KÖP NU](#)[LUFTFILTER FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.