



Byta multirem på **Audi** **A3 8PA** – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A3 8PA. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr16

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A3 8PA. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

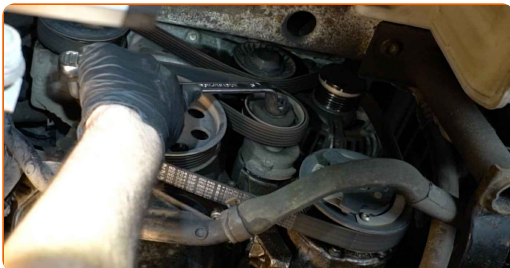


3

Ta bort poly-V-bältet.

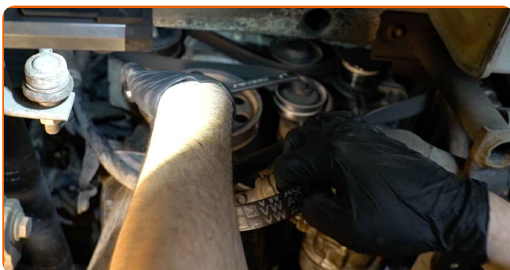

4

Returnera spännaren till dess originella position.

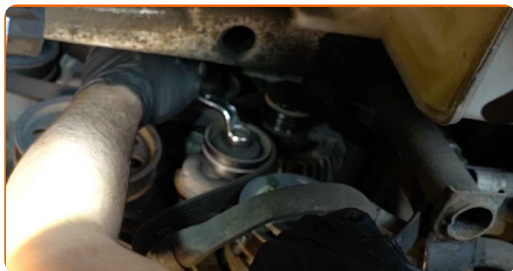


Utbyte: multirem – Audi A3 8PA. Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

5

Montera Poly-V-bältet.

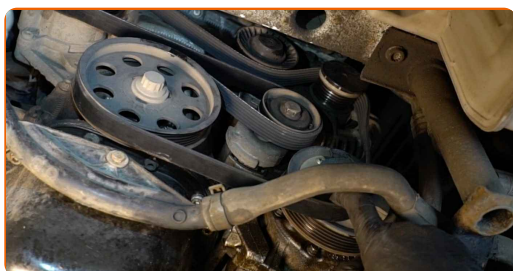


Utbyte: multirem – Audi A3 8PA. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


6

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

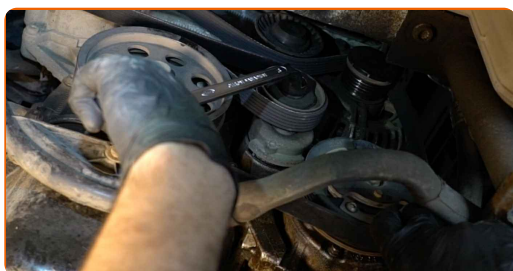

7

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

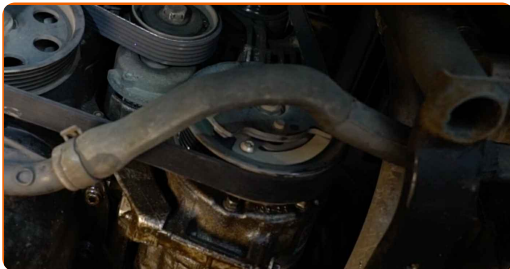

8

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 16.



9


Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

10

Stäng av motorn.

11

Sänk bilen.

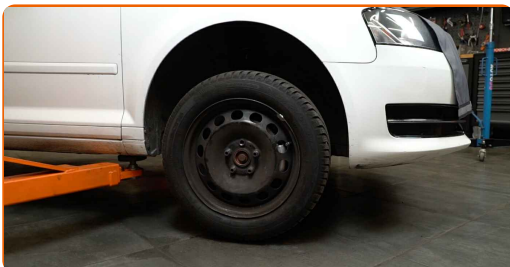

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA](#)[MULTIREM FÖR AUDI: KÖP NU](#)[MULTIREM FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.