



Byta bromsskivor fram på  
**Audi A3 8PA** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, (+ 28)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A3 8PA. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Tips:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A3 8PA bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A3 8PA. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1**

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.


**2**

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

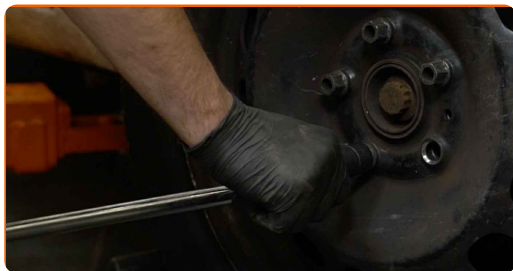


4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

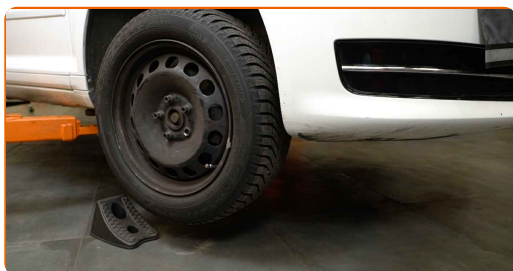

5

Skruva av hjulbultarna.

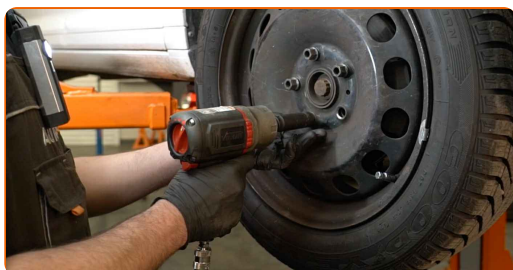


### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Audi A3 8PA


6

Ta bort hjulet.

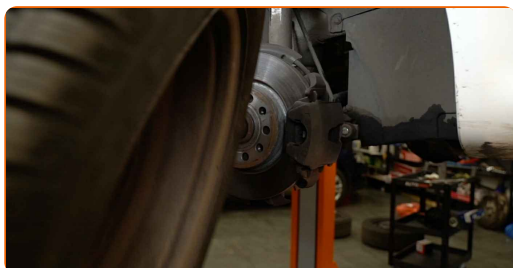

7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

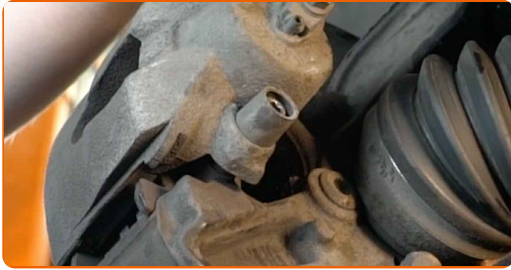

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

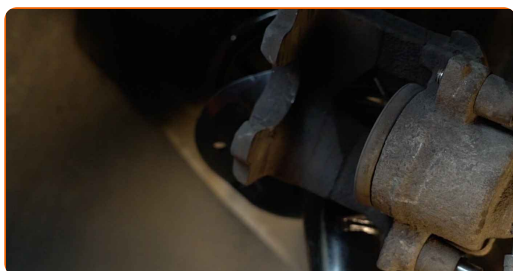

12

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.






13

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




14

Avlägsna bromsskivan.

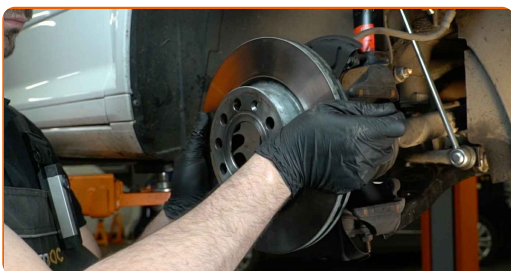

15

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

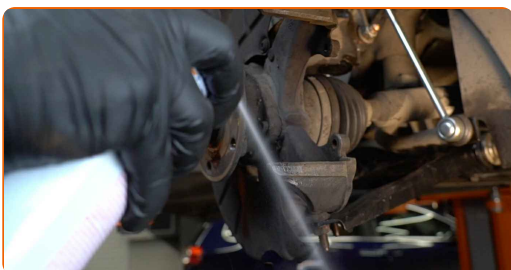


Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

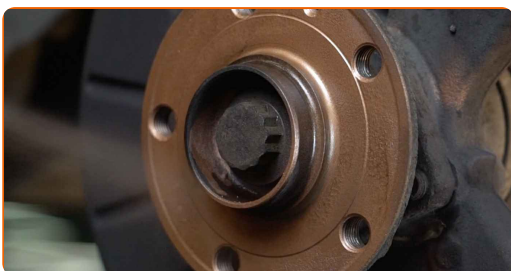



17

Installera bromsskivan.




18

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



19


Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

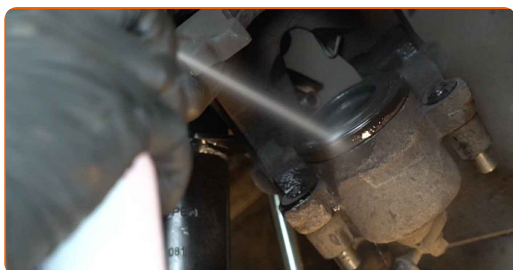

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**20** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

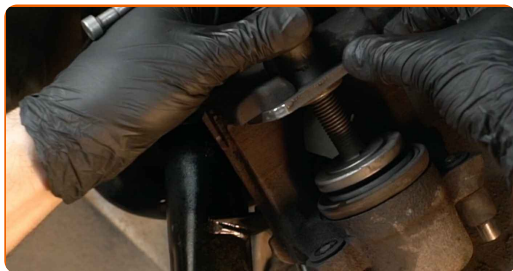


**21** Installera bromsbeläggen.



**22** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

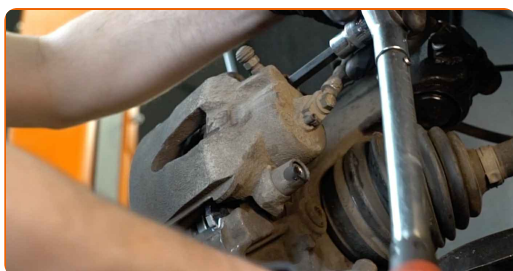

**23** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

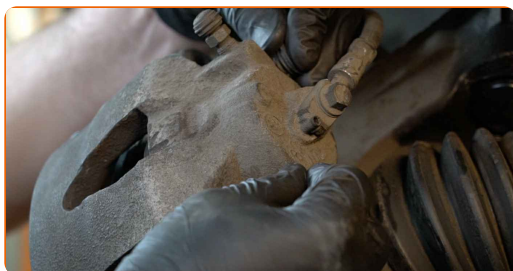

24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Installera hjulet.

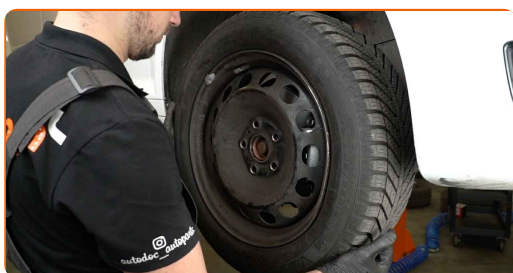


Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


**27** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**28** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

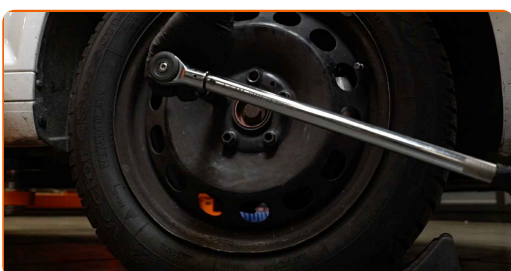

**29** Ta bort domkrafter och kilarna.

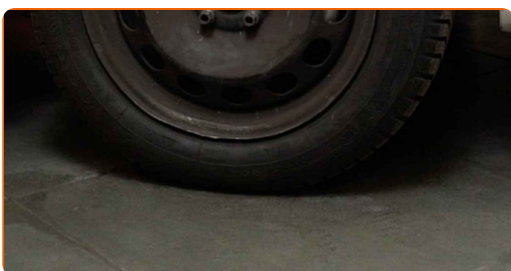

### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

30

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



### AUTODOC rekommenderar:

- Audi A3 8PA – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.