


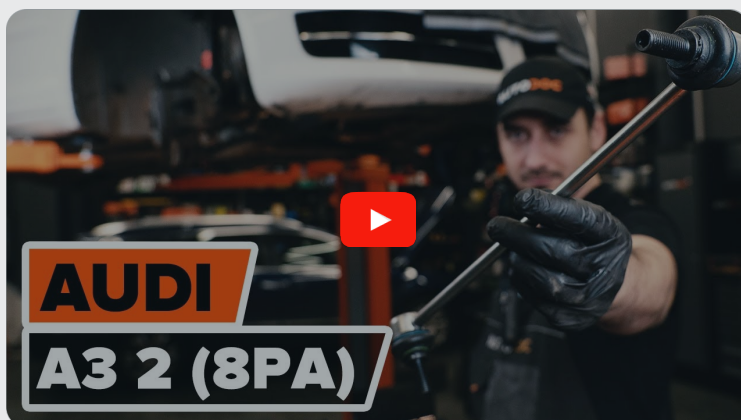

Byta stabilisatorstag fram
på **Audi A3 8PA** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, (+ 210)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A3 8PA. TIPS
FRÅN AUTODOCS EXPERTER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Insex bit Nr. H6.
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Audi A3 8PA parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A3 8PA. TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.

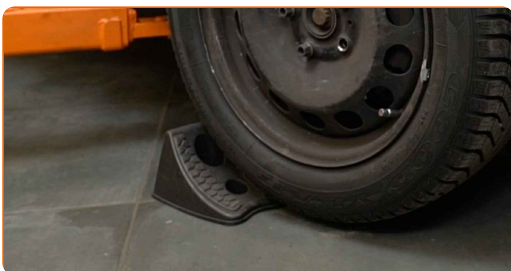


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

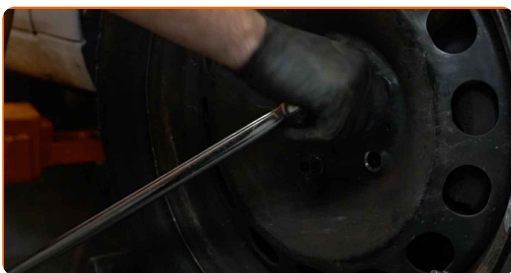

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

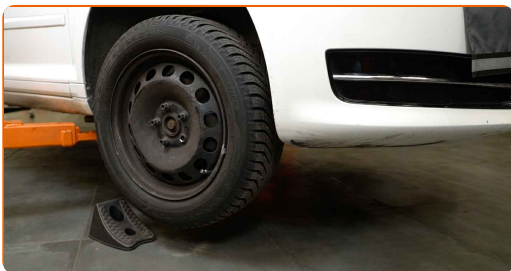

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Audi A3 8PA


5

Ta bort hjulet.

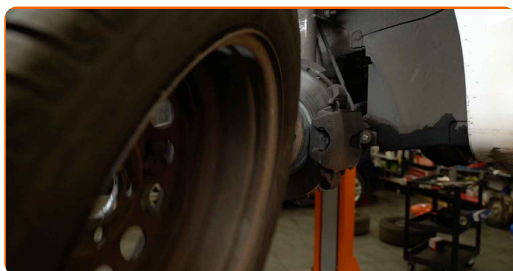

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

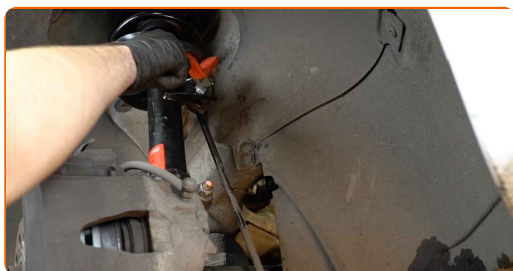

- 7** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.



- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. Tips:

- Kontrollera krängningshämmlänkarbussningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.




12

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



13


Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

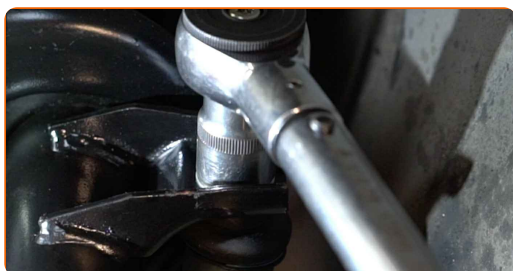

- 14** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.



- 15** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

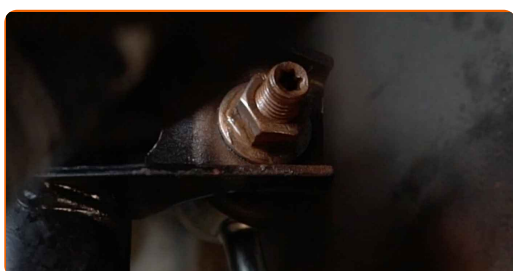

- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

18

Installera hjulet.




Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

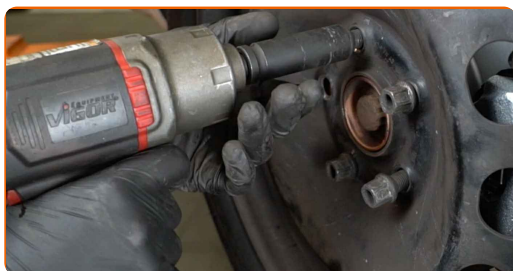

20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

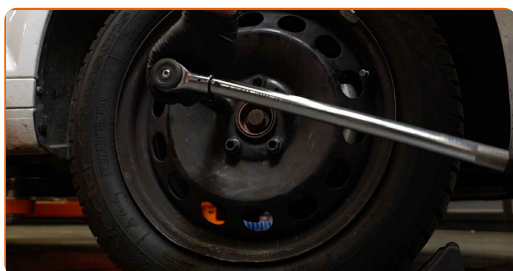

21

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA

STABILISATORSTAG FÖR AUDI: KÖP NU

STABILISATORSTAG FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.