



Byta bromsskivor bak på
Audi A3 8PA –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, (+ 18)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A3 8PA. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- XZN bits nr.14
- Torxbit T30
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A3 8PA bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A3 8PA – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuv. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

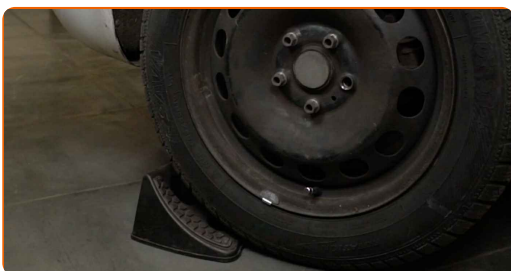


3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

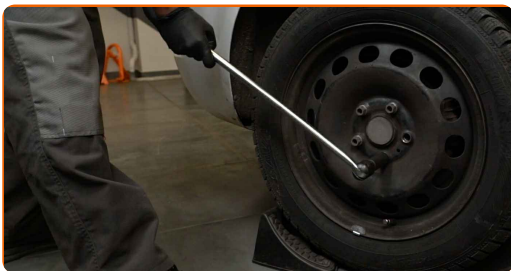


4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

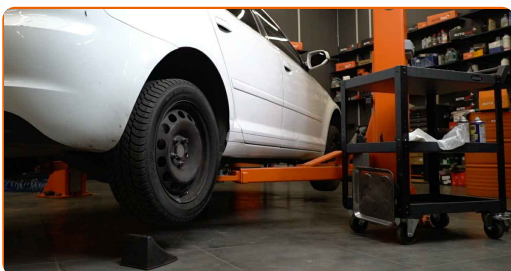

5

Skruva av hjulbultarna.

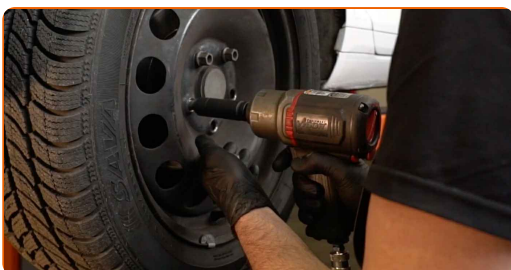

Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.




7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

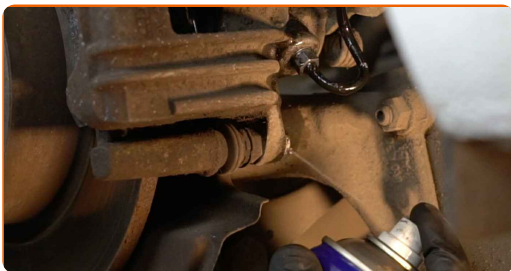


8 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.



9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

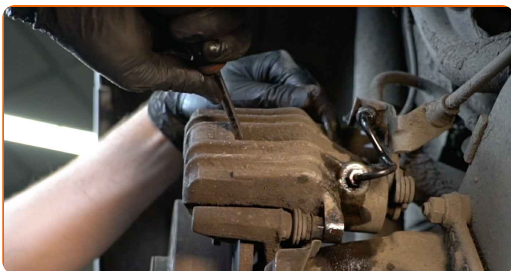

10 Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

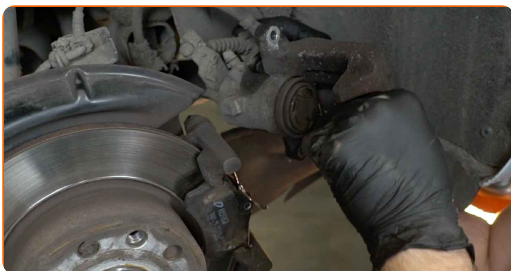


Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädningen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbelägen.

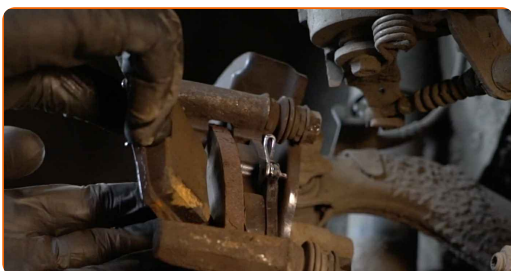


12


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

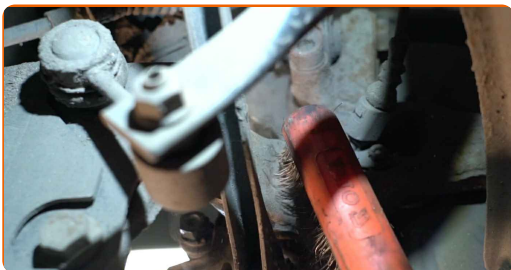


- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd XZN #14. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

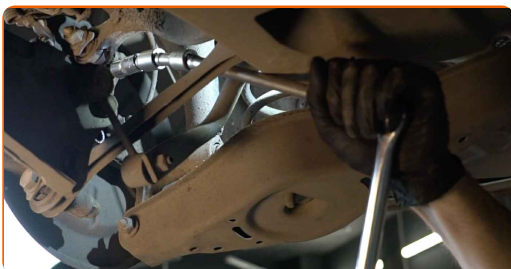


- 14** Avlägsna bromsokets anordning.

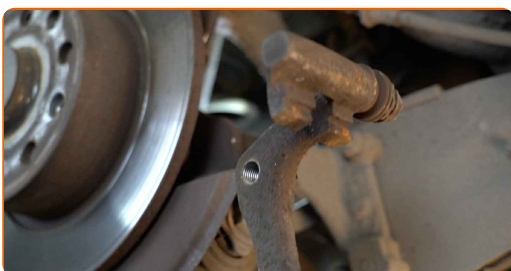

- 15** Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

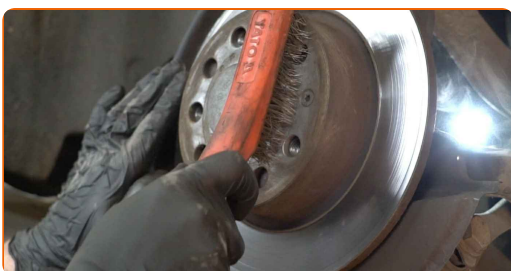

- 16** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

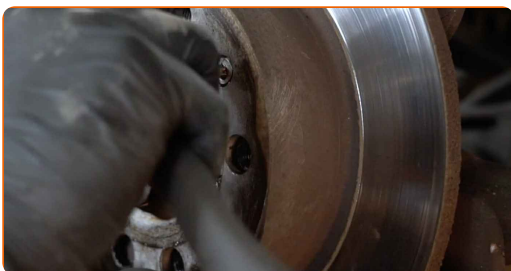

17 Avlägsna bromsskivan.




18 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



19 Installera bromsskivan.




20 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

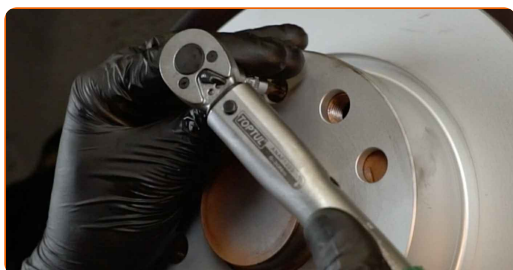

21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

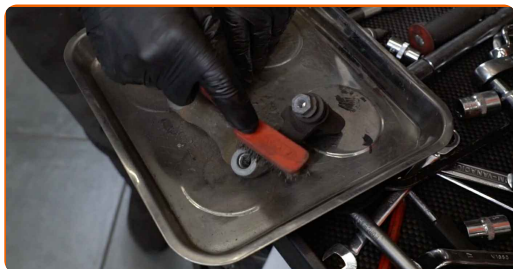

Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


22

Installera bromsokets anordning.



23

Dra åt bromsokets anordning. Använd XZN #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment. +90°

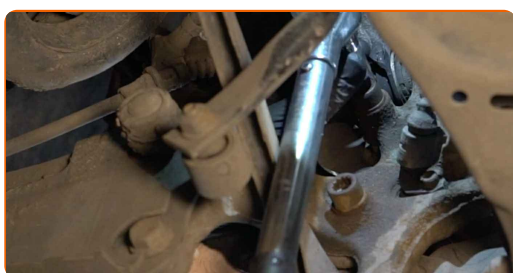


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

24

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

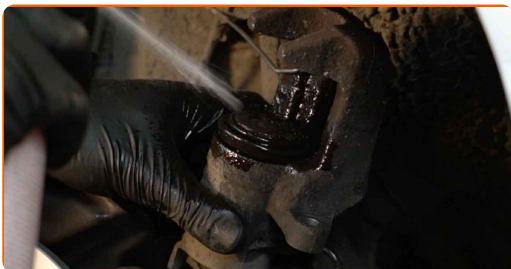

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.




26

Installera bromsbeläggen.




27

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

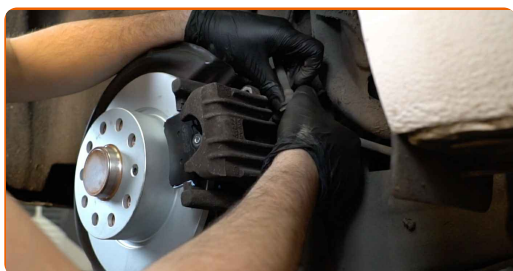

28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

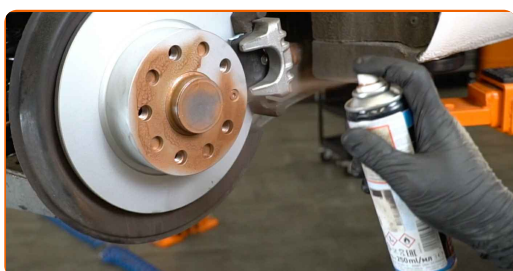

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30


Installera hjulet.

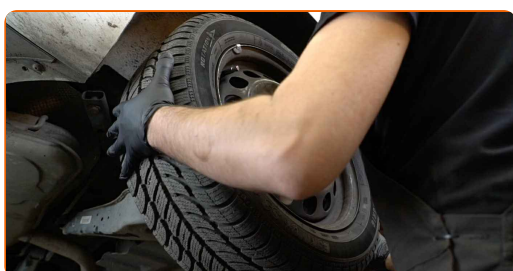


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A3 8PA


31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

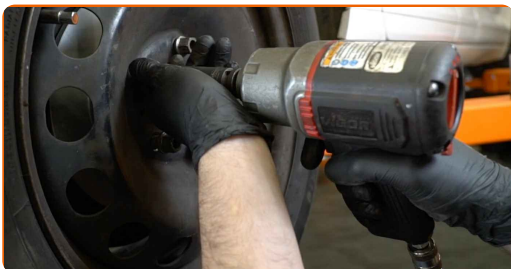

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

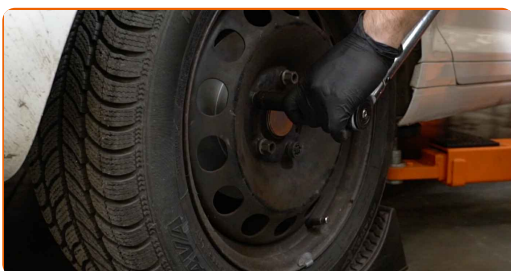

33 Ta bort domkrafter och kilarna.

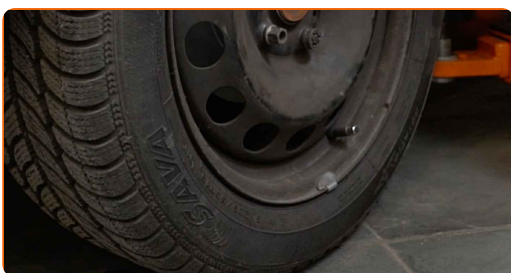

Utbyte: bromsskivor – Audi A3 8PA. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Audi A3 8PA – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

35

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA

BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.