



Byta stabilisatorstag bak  
på **Audi A3 8PA** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, (+ 55)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A3 8PA. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr16
- Insex bit Nr. H5.
- XZN bits nr.6
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Audi A3 8PA parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A3 8PA. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

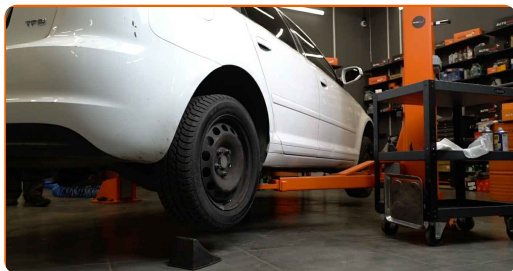

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.



- 8** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmarlänken.




Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.


10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

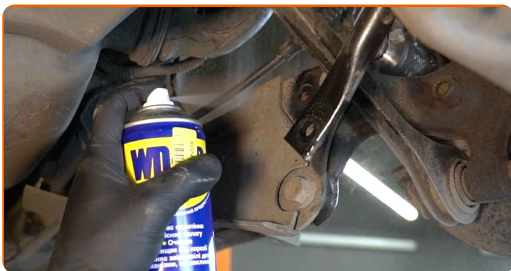


11

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.

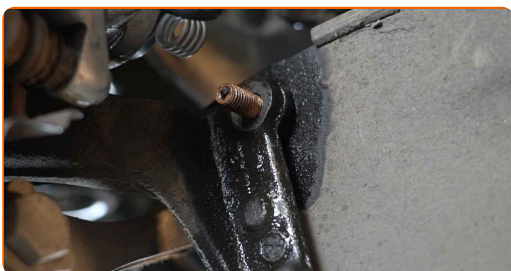


12

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr 14. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärnyckel.

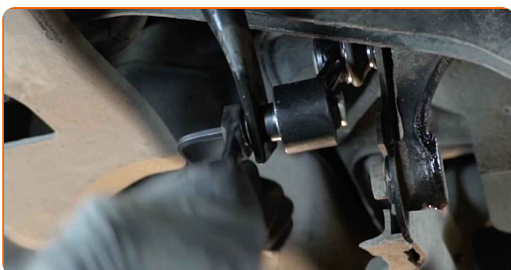

13

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.

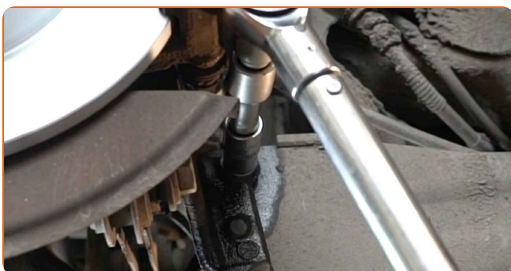

**14** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



**15** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.




**16** Avlägsna stödet underifrån stången.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**17** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

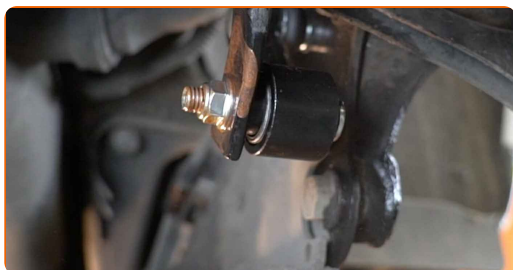



18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: stabilisatorstag – Audi A3 8PA. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.

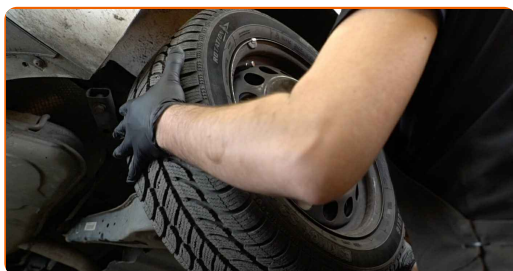

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A3 8PA

**21** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**22** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



**23** Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A3 8PA**

**STABILISATORSTAG FÖR AUDI: KÖP NU**

**STABILISATORSTAG FÖR AUDI A3 8PA: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.