



Byta bromsok bak på
Audi A4 B5 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, (+ 21)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSOK – AUDI A4 B5 SEDAN. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Bromsslang klämma
- Polygrip tänger
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Kofot
- Hjulcross


KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B5 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

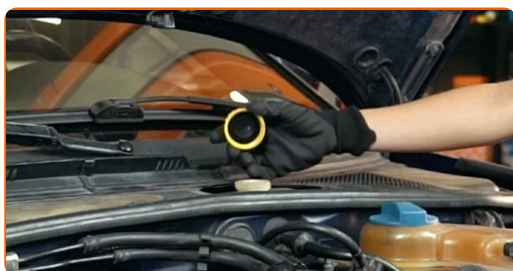

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Audi A4 B5 sedan

6

Ta bort hjulet.

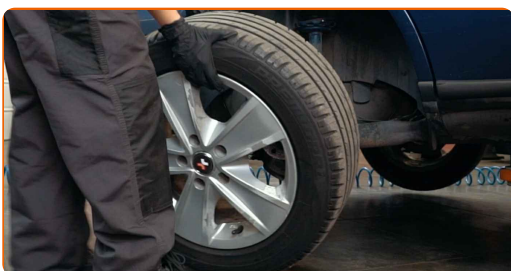

7


Rengör fästet på parkeringsbromsens kabel. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

8 Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång. Använd en kofot.

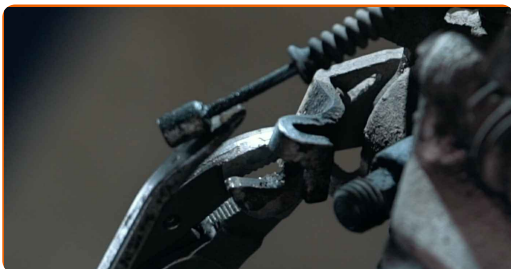

9 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

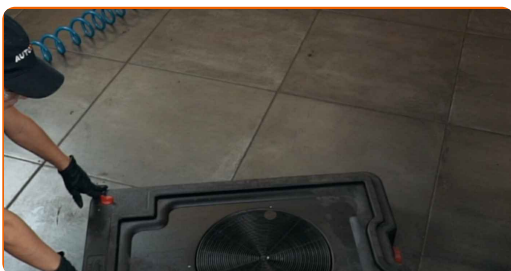


10 Rengör området där bromsslagen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. Tips från AUTODOC:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

11 Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslangklämma.

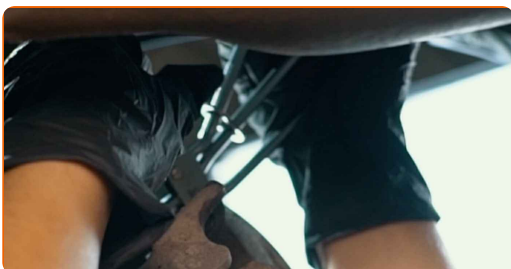

12

Skruv loss bromsslangens fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.

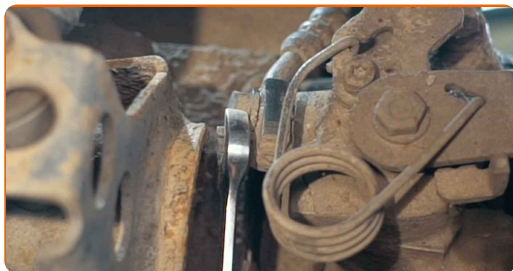


13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

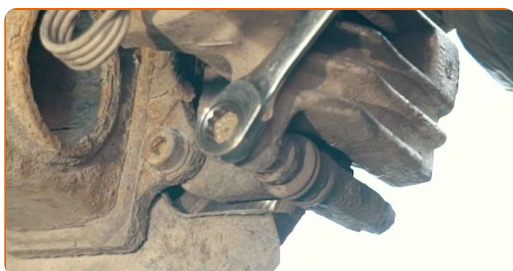

15


Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.
- Kontrollera bromsokets bultar, styripinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


16

Skruva loss bromsslangen från bromsoket.

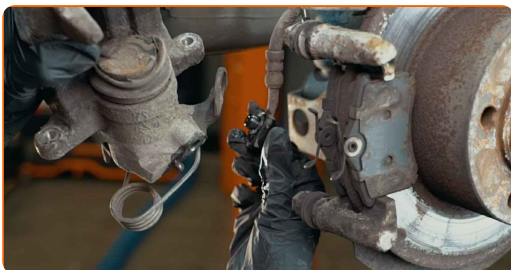

17

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

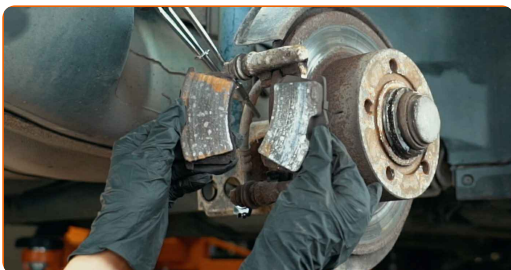

18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. Tips:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20


Installera och fixa bromsslagen i det nya bromsoket. Använd kombinyckel Nr 13.



21 Ta bort klämman på bromsslagen.

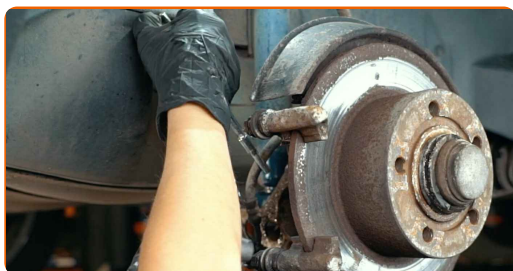

22 Installera bromsbeläggen.

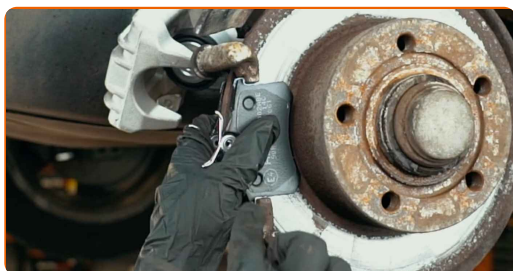

23 Installera bromsoket och justera den.




24 Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

25 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




26

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång. Använd en kofot.

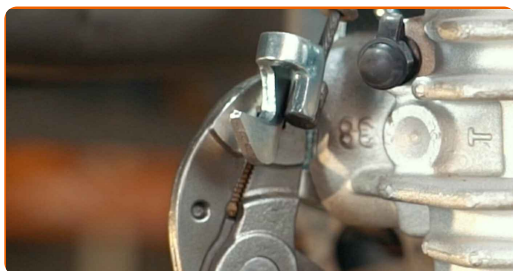

27

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 10.

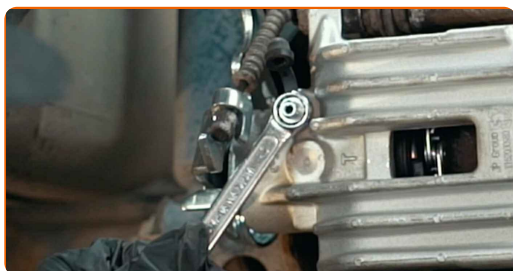

28

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



29

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.




30

Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 10.



31 Koppla loss bromsluftaren.

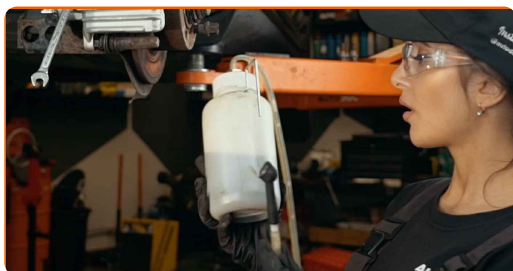

32 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33 Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.



34 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

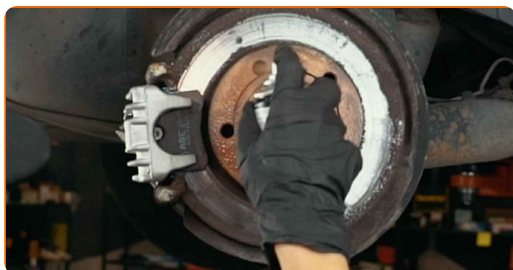

35

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

36

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B5 sedan

37

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

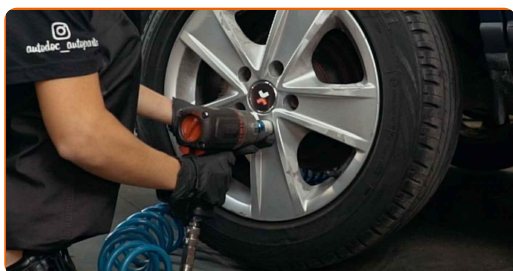

38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



39

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsok – Audi A4 B5 sedan. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

40

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN

BROMSOK FÖR AUDI: KÖP NU

**BROMSOK FÖR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.