


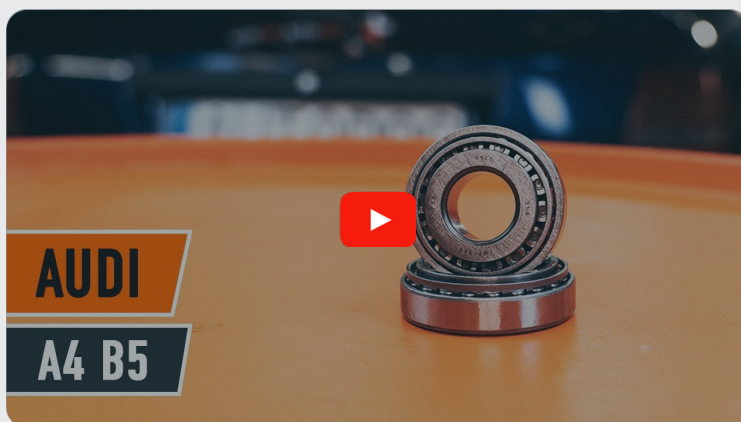

Byta hjullager bak på
Audi A4 B5 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 E, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – AUDI A4 B5 SEDAN. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Universal smörjning
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.24
- Insex bit Nr. H8
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Platt skruvmejsel
- Gummiklubba
- Svängjärn
- Hammare
- Glidhammare
- Universal avdragare
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Audi A4 B5 sedan bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi A4 B5 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.


GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

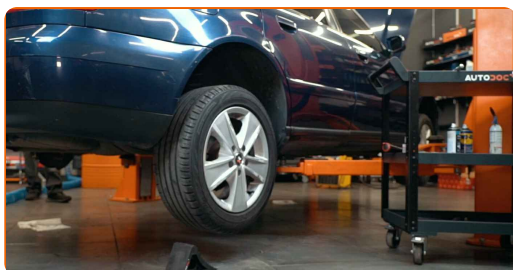

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Audi A4 B5 sedan


5

Ta bort hjulet.

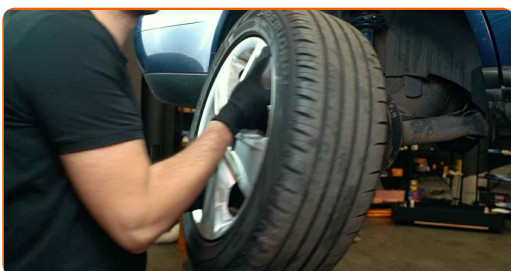

6

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

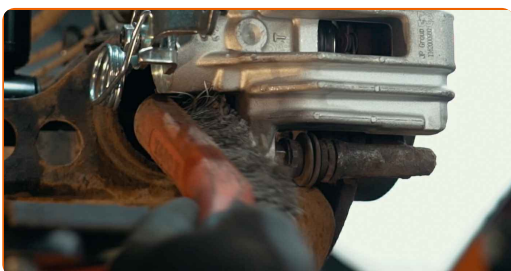


7

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



8

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

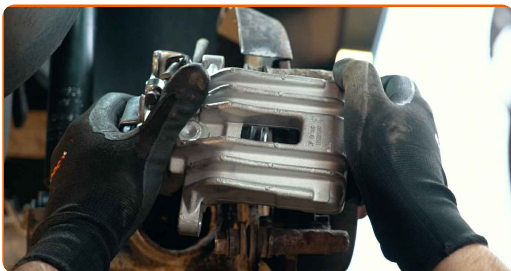


Utbyte: hjullager – Audi A4 B5 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

9


Ta bort bromsbelägen.

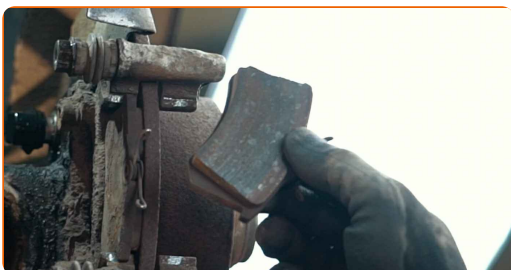

10 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




11 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

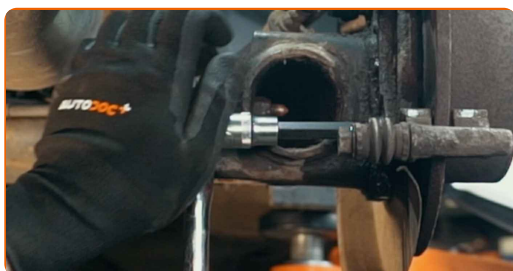

12 Avlägsna bromsokets anordning.



13 Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

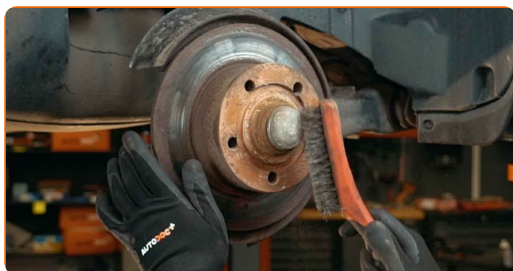


14

Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en hammare. Använd en kofot.




15

Tag bort saxsprinten som fäster centrummuttern (navmuttern). Använd en kofot. Använd en plattmejsel.

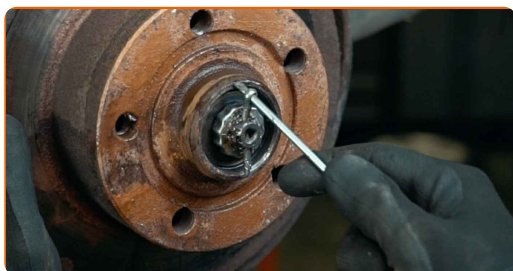


16

Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en trycknyckel.

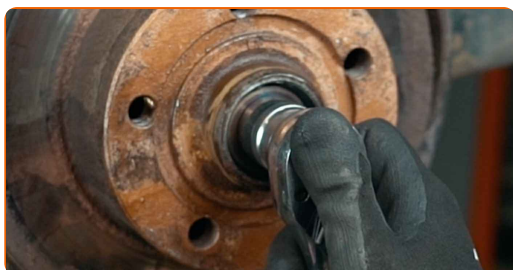


17

Avlägsna bromsskivan monterad med hjulnavslagret. Använd en kofot.

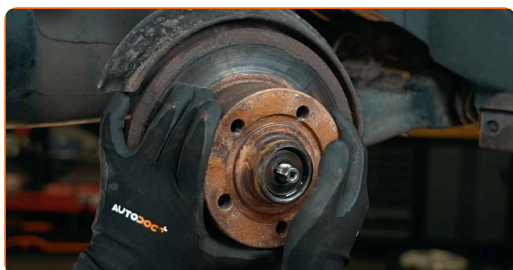


18

Rengör axeltappen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

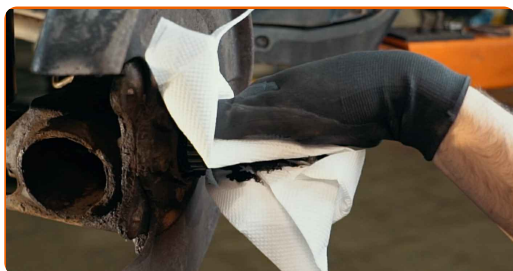


19

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

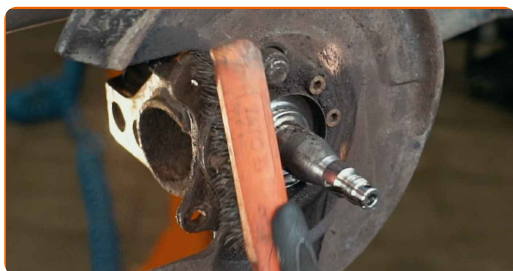

20

Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.

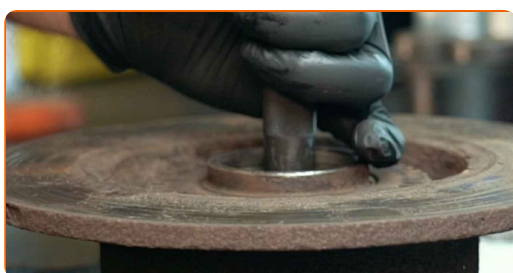

21

Ta bort lagrets inre spår från hjulnavet. Ta bort hjullagrets inre oljepackning. Använd en universalavdragare. Använd hjulnav-avdragaren med glidhammare.



22

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

23

Presspassa in det nya hjulnavlagret i bromsskivan. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.




Utbyte: hjullager – Audi A4 B5 sedan. Tips:

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.


24

Installera hjullagrets inre ring på navet. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.

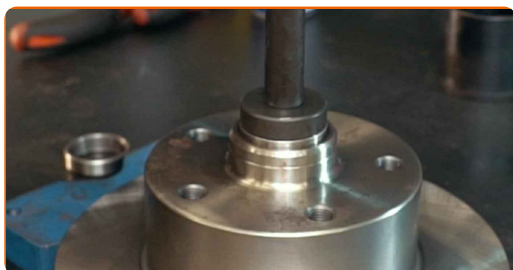

25

Behandla hjulnavlagret. Använd en multi purpose smörjmedel.

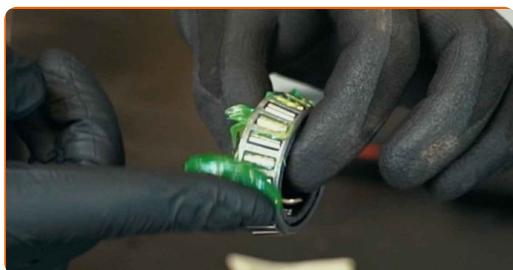


- 26** Tryck in hjullagrets inre oljepackning. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.




- 27** Installera bromsskivan monterad med hjulnavslagret.

- 28** Justera hjullagret.


- 29** Skruva på centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.

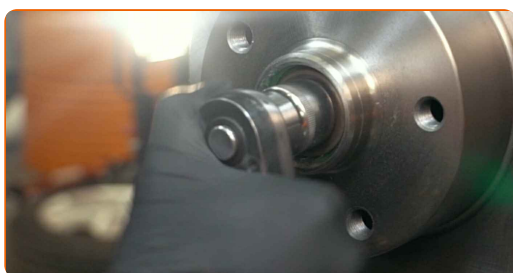

- 30** Sätt fast en ny saxsprint för centrummuttern. Använd en hammare. Använd en kofot.

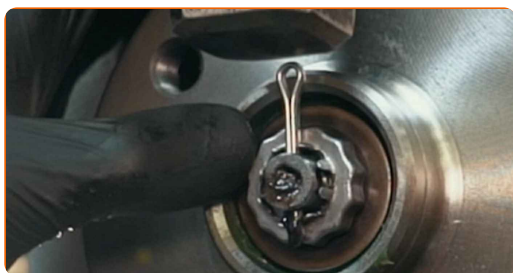

- 31** Sätt fast navkapseln. Använd en gummihammare.

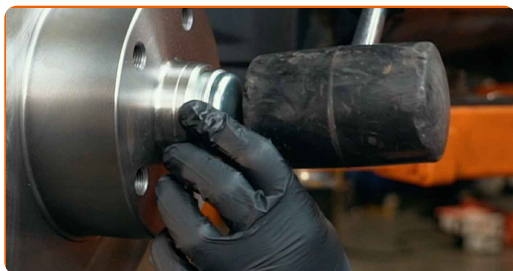

32

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: hjullager – Audi A4 B5 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33

Installera bromsokets anordning.


34

Dra åt bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

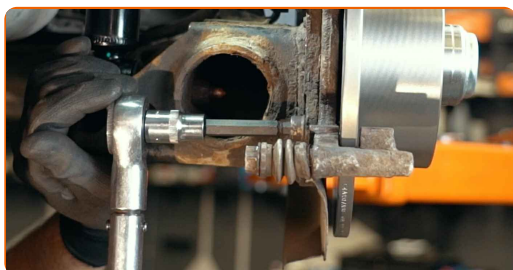


35

Installera bromsbeläggen.

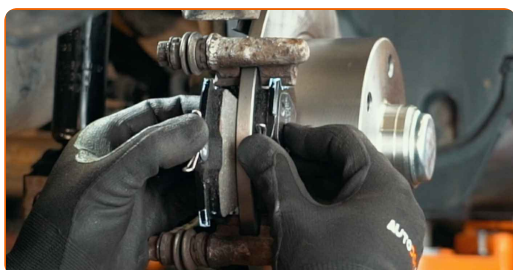


36

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

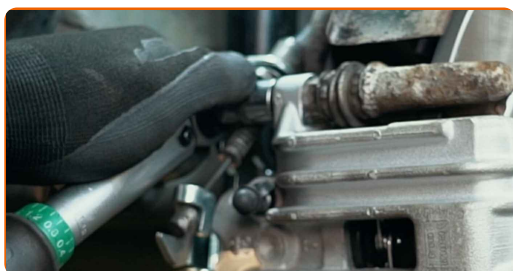

37

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

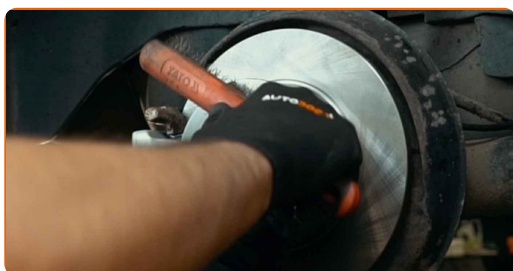


38

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



39

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

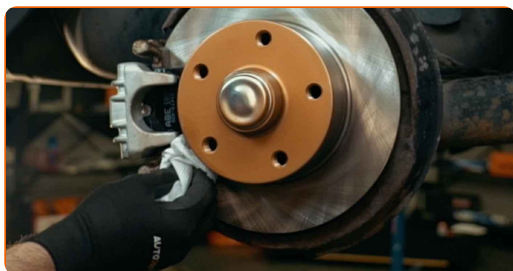

Utbyte: hjullager – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

40

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi A4 B5 sedan

41

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



42

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



43

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN

HJULLAGER FÖR AUDI: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.