



Byta multirem på **Audi**  
**A4 B5 sedan –**  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, (+ 6)

---

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B5 SEDAN. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr17
- Spärrnyckel
- Insex bit Nr. H5
- Skärmskydd
- Insex bit Nr. H7

**KÖP VERKTYG**

## AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B5 SEDAN. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruga loss fästena på motorhöljet. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



4

Avlägsna motorkåpan.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – Audi A4 B5 sedan. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



6

Lossa fästet från AC-kompressorns spännrulle. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



7

Ta bort kilremmen.

### Utbyte: multirem – Audi A4 B5 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.



9

Ta bort poly-V-bältet.



### Utbyte: multirem – Audi A4 B5 sedan. Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

10

Returnera spännaren till dess orginella position.



**11**

Montera Poly-V-bältet.

**12**

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.

**13**

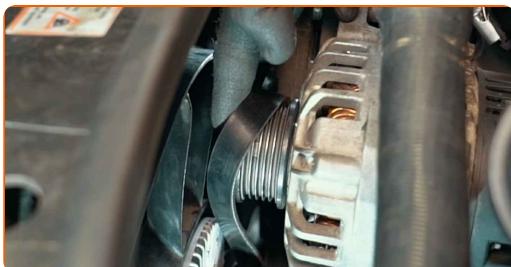
Placera kilremmen på vevaxelns remskiva.

#### Utbyte: multirem – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännaerna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

**14**

Montera kilremmen.

**15**

Skruta i fästet på AC-kompressorns spärrrulle. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

**16**

Sänk bilen.

17

Returnera spänningen till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 17.



18

Installera motorkåpan och säkra den.



#### Utbyte: multirem – Audi A4 B5 sedan. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

19

Skruta i motorhöljsets skruvar. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



20

Ta bort skärmskyddet.



21

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN****MULTIREM FÖR AUDI: KÖP NU****MULTIREM FÖR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.