



Byta bromsskivor fram på  
**Audi A4 B7 –**  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, (+ 55)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 B7. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H7.
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsvarktyg
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**

## Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi A4 B7 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromobeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Audi A4 B7.


## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1**

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2**

Säkra bilen med kilar.

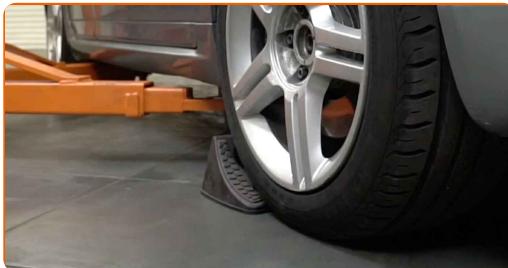

**3**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**4**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruta av hjulbultarna.



**Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. AUTODOC rekommenderar:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**6**

Ta bort hjulet.



7

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget.



8

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en kofot.



#### Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



10

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




**11**

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

**12**

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

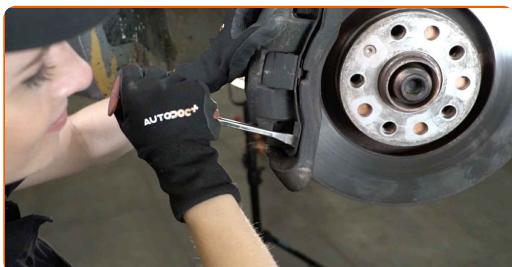**13**

Avlägsna bromsoket.



## Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylinern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




15

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


16

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

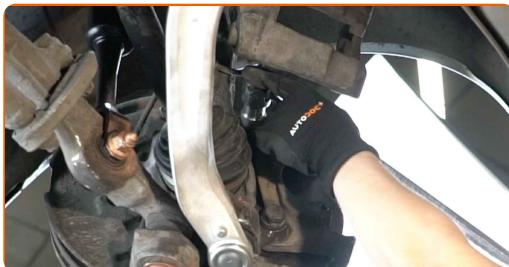

17

Avlägsna bromsokets anordning.

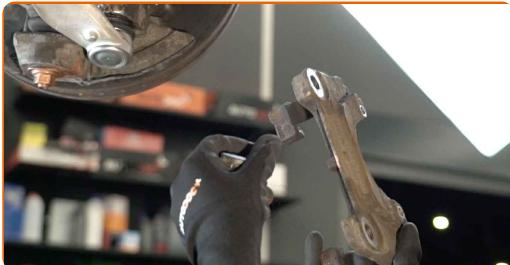

18

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



19

Skruta loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.



20

Avlägsna bromsskivan.



21

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




22

Installera bromsskivan.



23

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.

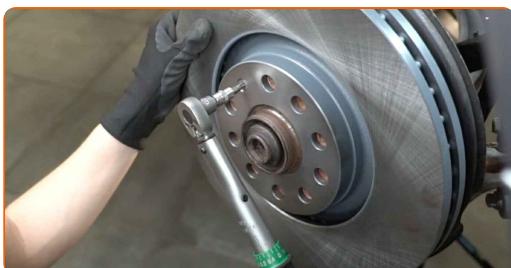

24

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




## Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


25

Installera bromsokets anordning.

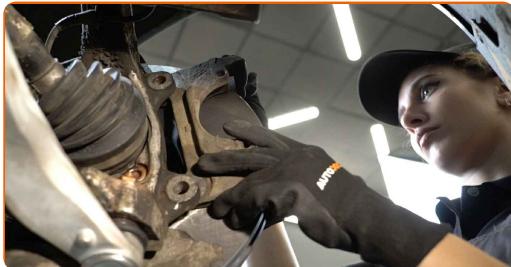

26

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 190 Nm vridmoment.

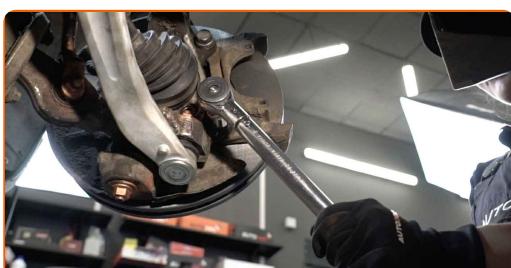

27

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



29

Installera bromsbeläggen.



30

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



31

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



32

Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en kofot.



33

Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.



34

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.




35

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



36

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

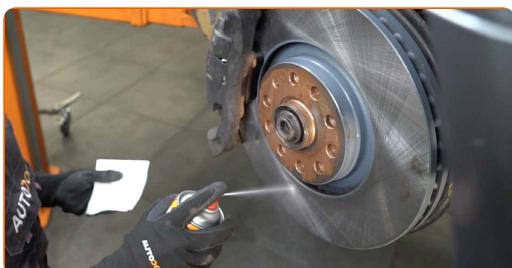

### Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

37

Installera hjulet.



## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi A4 B7


38

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



39

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

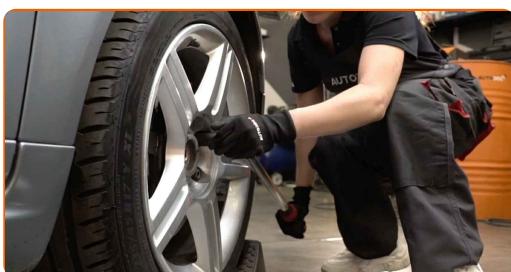

40

Ta bort domkrafter och kilarna.



## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

41

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsskivor – Audi A4 B7. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B7****BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU****BROMSSKIVOR FÖR AUDI A4 B7: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.