



Byta bromsskivor fram på
**ABARTH 500C / 595C /
695C Cabriolet (312)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

UTBYTE: BROMSSKIVOR – ABARTH 500C / 595C / 695C
CABRIOLET (312). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

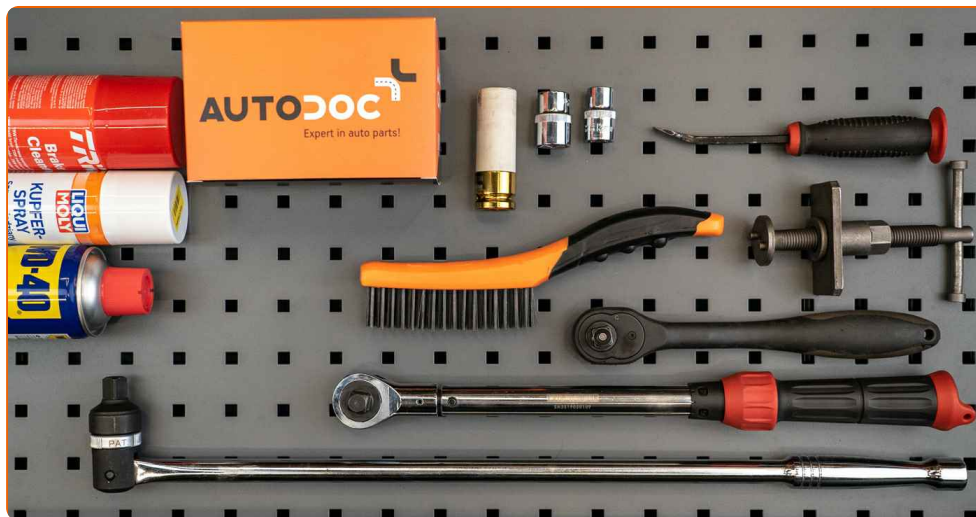

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälqar Nr19
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2

Säkra bilen med kilar.

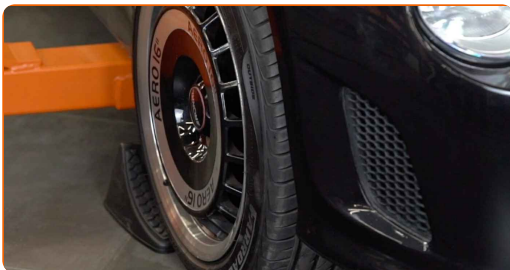

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.



7

Sära på bromsbelägen. Använd en kofot.

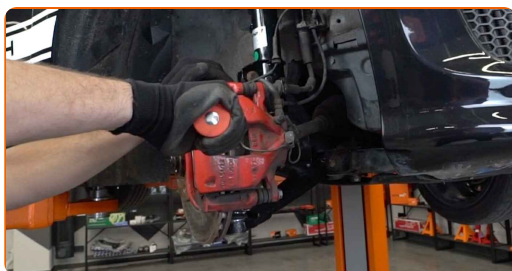


- 8 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.




Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

- 9 Lossa ABS sensorkabeln från hållaren på bromsoket.

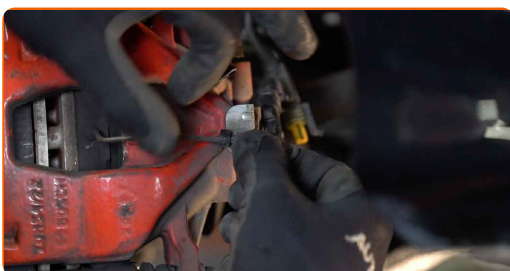

- 10 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

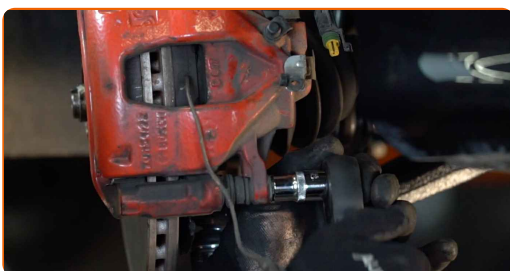

11

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Tips från AUTODOCs experter:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12


Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

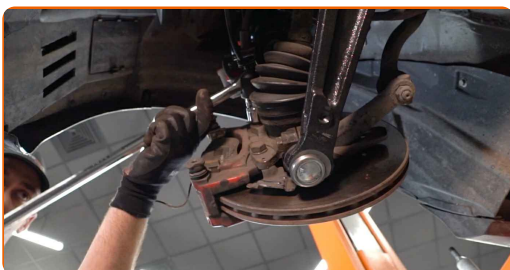


13 Ta bort bromsokets fäste tillsammans med bromsbeläggen.

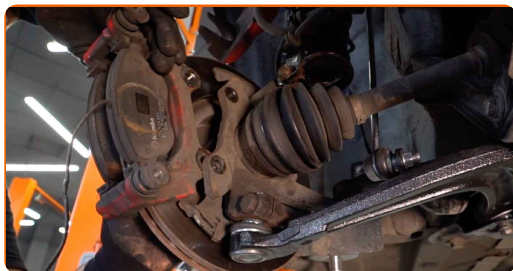

14 Avlägsna bromsskivan.

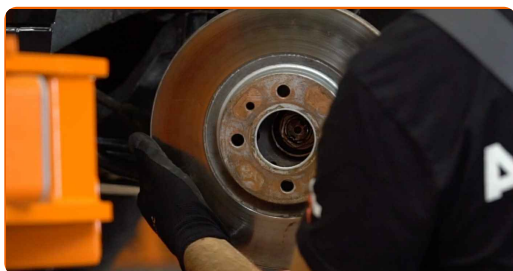


15 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

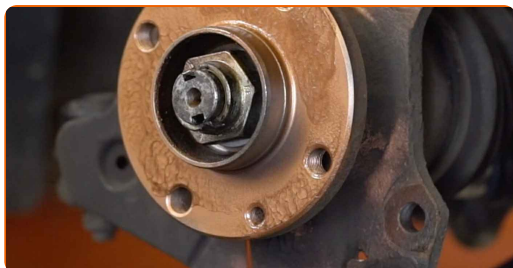


16 Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna.

17 Installera bromsskivan.

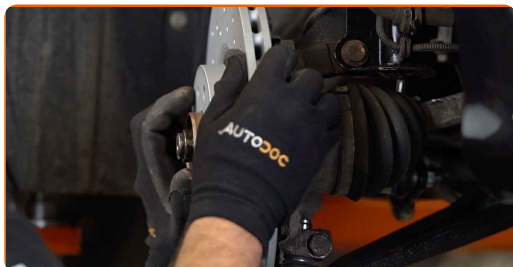

18 Montera bromsokets fäste tillsammans med bromsbeläggen.

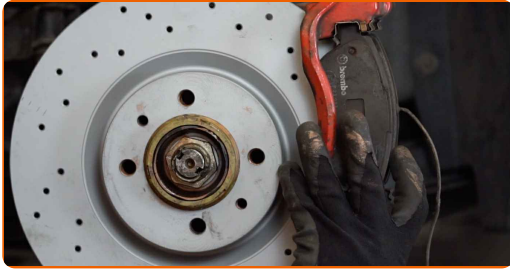

19 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.



20 Gör rent ytan på bromsoken. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.



- 22 Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




Utbyte: bromsskivor – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

- 23 Montera ABS sensorkabeln i bromsokets fäste.



- 24 Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

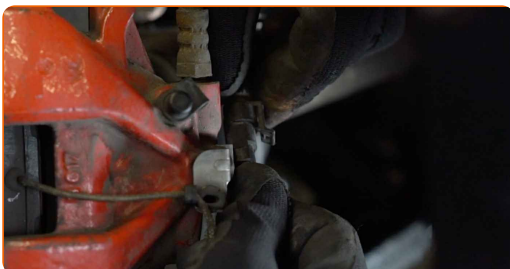

25 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.


27 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312)

28 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

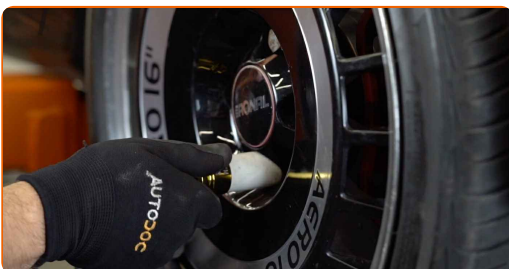

- 29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

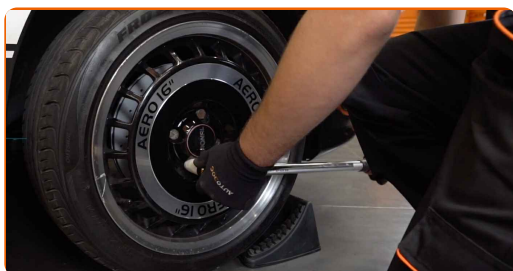

- 30 Ta bort domkrafter och kilarna.

- 31 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

- 32 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.