




Byta tändstift på  
**ABARTH 500C / 595C /  
695C Cabriolet (312) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

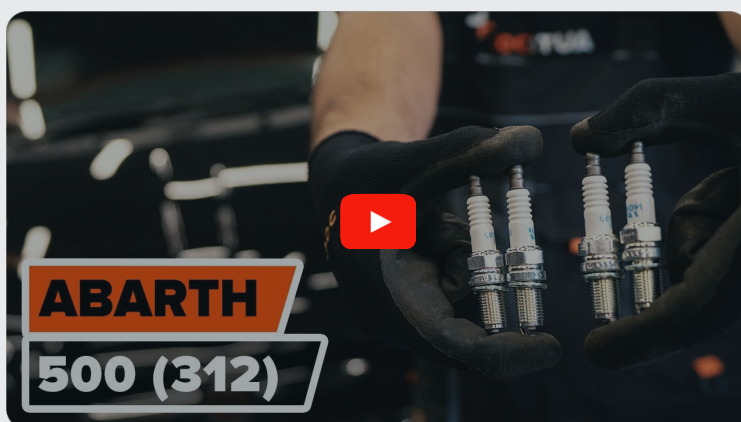

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIOLET (312). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Högtemperatur tändstift fett
- Elektronispray
- Tändstiftshylsa nr.16
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Platt skruvmejsel
- Kombinationstånger
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). AUTODOC rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## VARNING! STÄNG AV MOTORN INNAN DU BÖRJAR ARBETA – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIOLET (312).


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en plattmejsel.

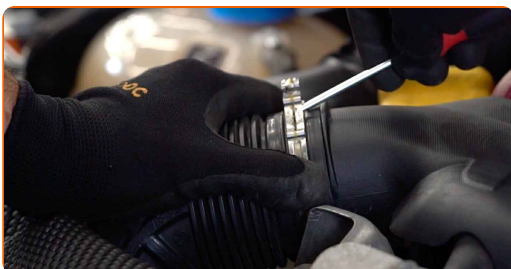


4 Ta loss vevhusventilationens slangklämma. Använd en plattmejsel.

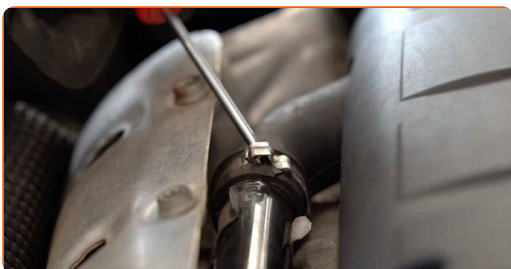


5

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

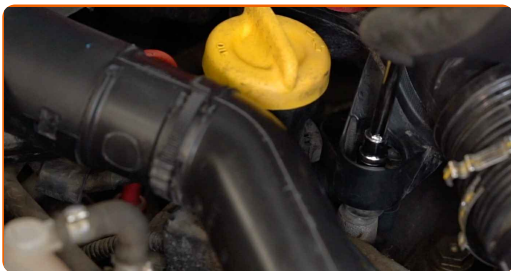


6

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

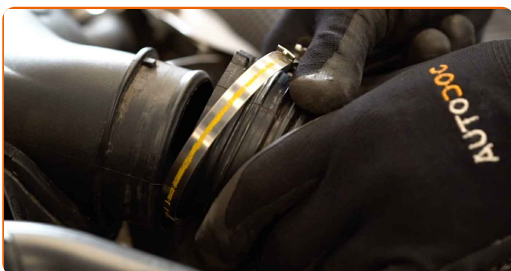


7

Ta bort motorhöljet monterat med luftfiltret.

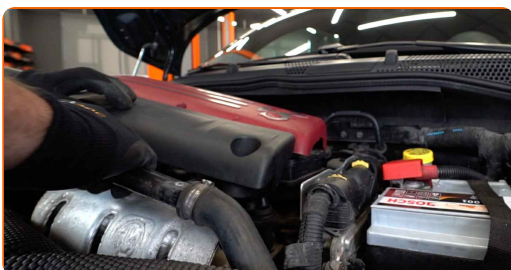


8

Koppla bort vevhusventilationens slang från luftkanalen.

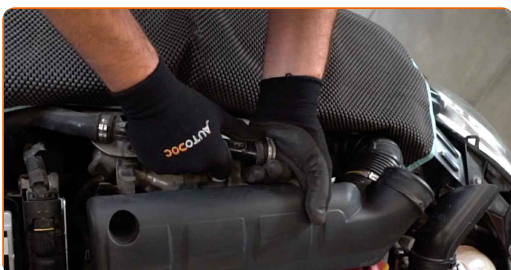


9


Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

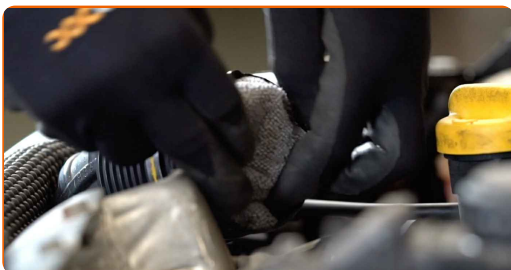


**10** Skruva loss fästena från slangen till vevhusventilationen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

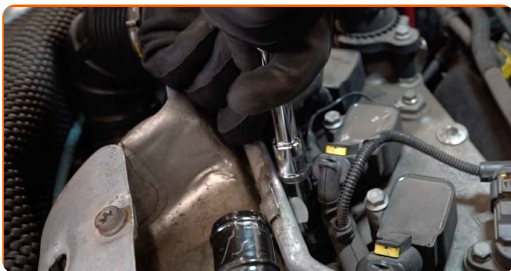


**11** Ta loss fästena från tändspolens kontakter. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

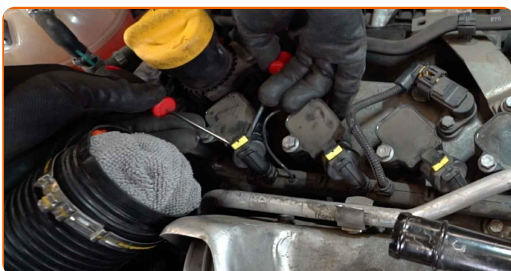


**12** Ta loss vevhusventilationens slangklämma från fördelningsventilen. Använd en plattmejsel. Ta bort vevhusventilationsslangen.

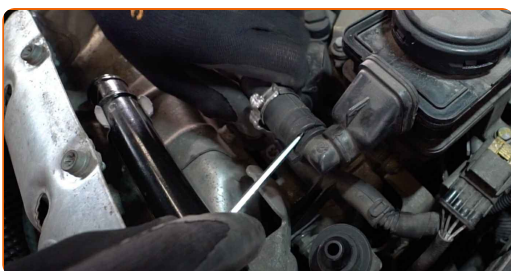


**13** Koppla ur kontakten från kamaxelns positionssensorer.

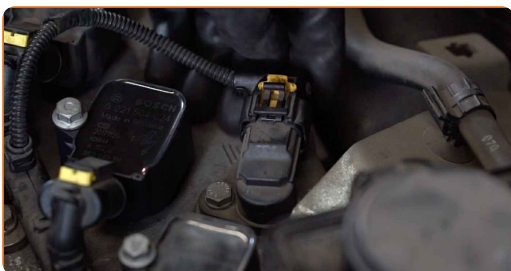


**14** Skruva loss färestena från chassit från tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10.

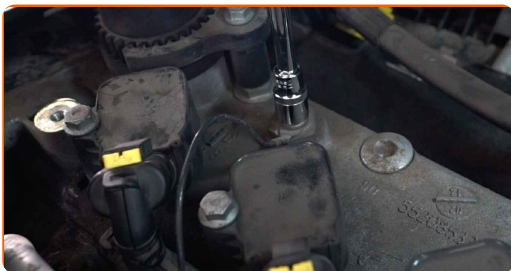


**15** Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

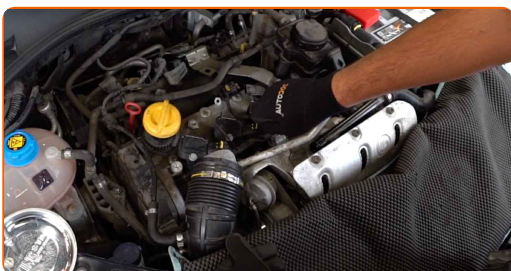


**16** Ta loss tändspolarna och flytta dem åt sidan.

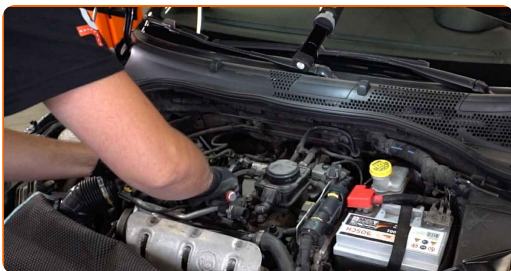

**17** Skruva loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr10.

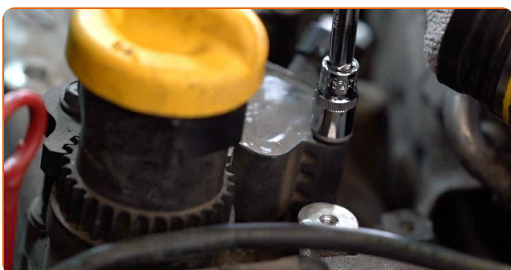

**18** Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

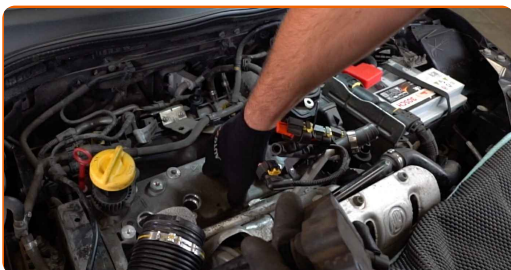


Utbyte: tändstift – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Proffsen rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


19

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

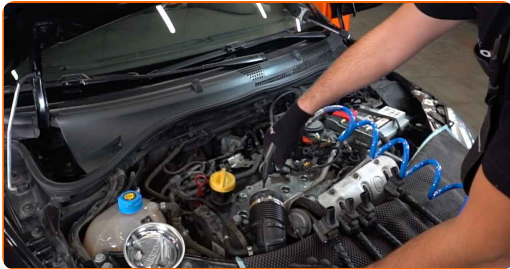


20

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

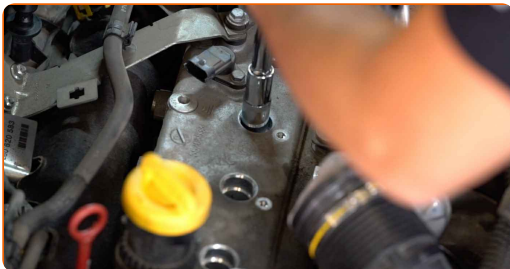


21

Ta ut tändstiften.

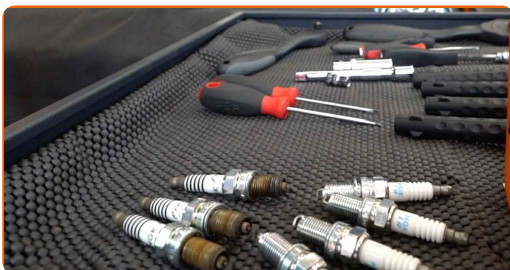





- 22** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använd elektroniksprayen.

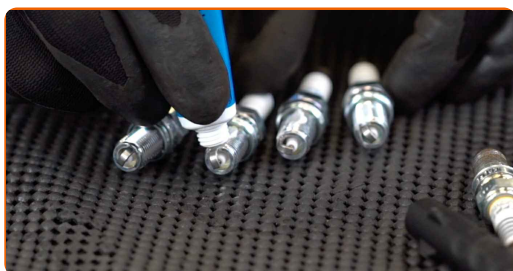

- 23** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

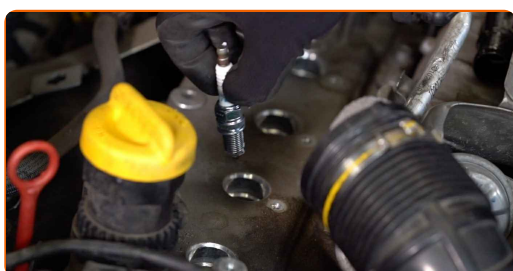


- 24** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.

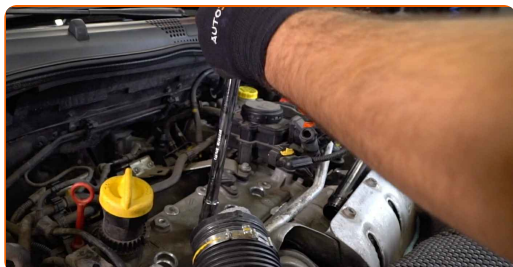

Utbyte: tändstift – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 25** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

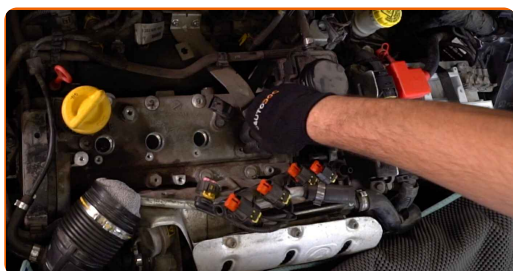


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändstift – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Följ installationsstegen.


- 26** Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

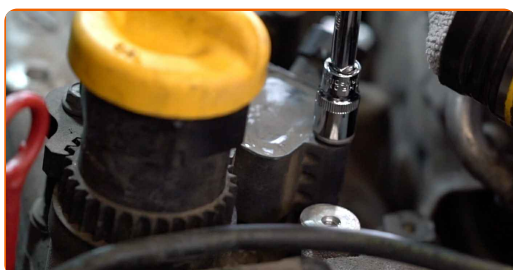


- 27** Säkra kontakterna från tändspolarna i deras monteringsäten.

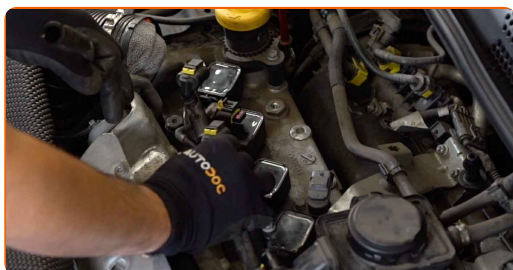


- 28** Anslut kontakterna till tändspolarna.

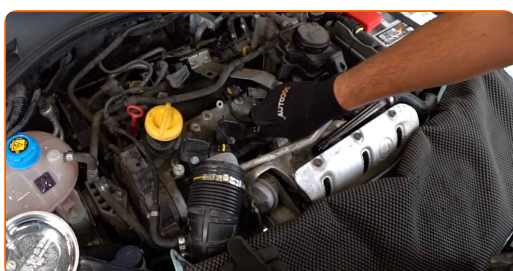


**29** Anslut kontakterna till kamaxelns positionssensorer.

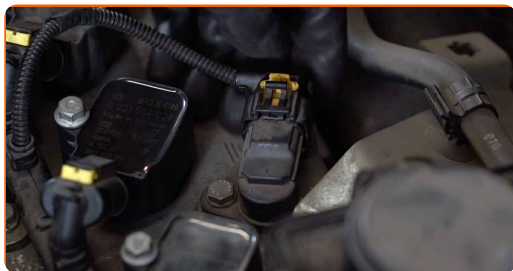


**30** Skrivna åt tändspolarnas jordningspunkt i chassit. Använd hylsnyckel Nr10.

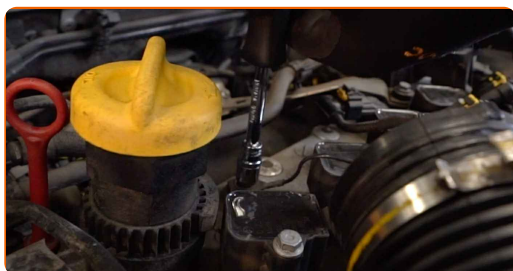

**31** Skruva fast skruvarna i vevhusets ventilationsslang. Använd hylsnyckel Nr13.

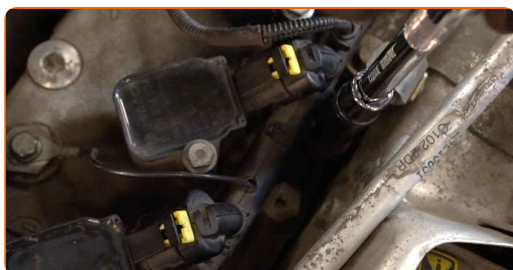

**32** Anslut vevhusets ventilationsslang till PCV-ventilen. Montera klämman för vevhusinstallation slangen. Använd kombinationsstänger.

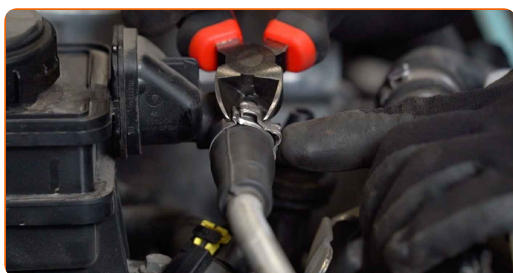


33

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



34

Installera motorkåpan och säkra den.

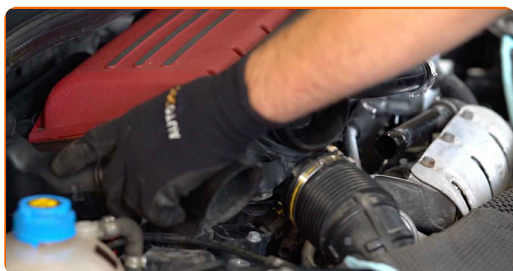

Utbyte: tändstift – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

35


Anslut vevhus ventilationens slang till luftkanalen.




**36** Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.

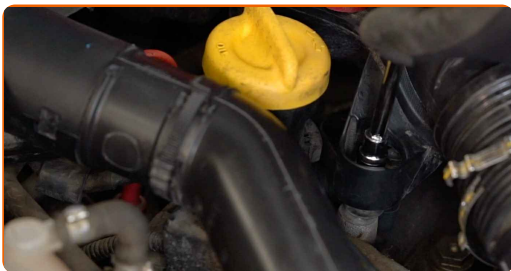


**37** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

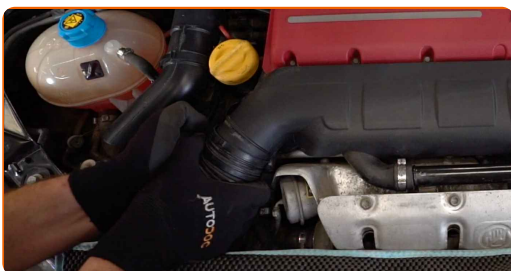

**38** Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd kombinationsstänger.

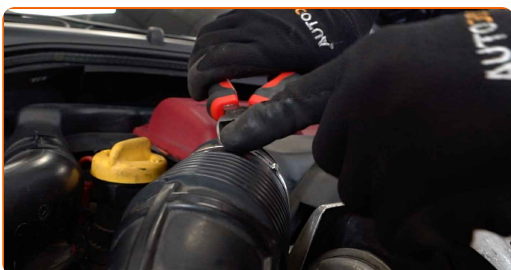

**39** Fäst klämman på vevhusventilationens slang. Använd kombinationsstänger.

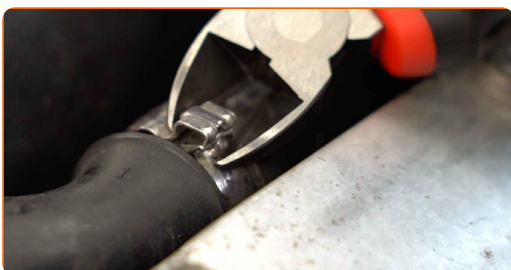

**40** Ta bort skärmskyddet.

**41** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**42** Stäng av motorn.

43

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.