



Byta tändstift på **Alfa  
Romeo 147 937** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO GTV (916C\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), (+ 28)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – ALFA ROMEO 147 937.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

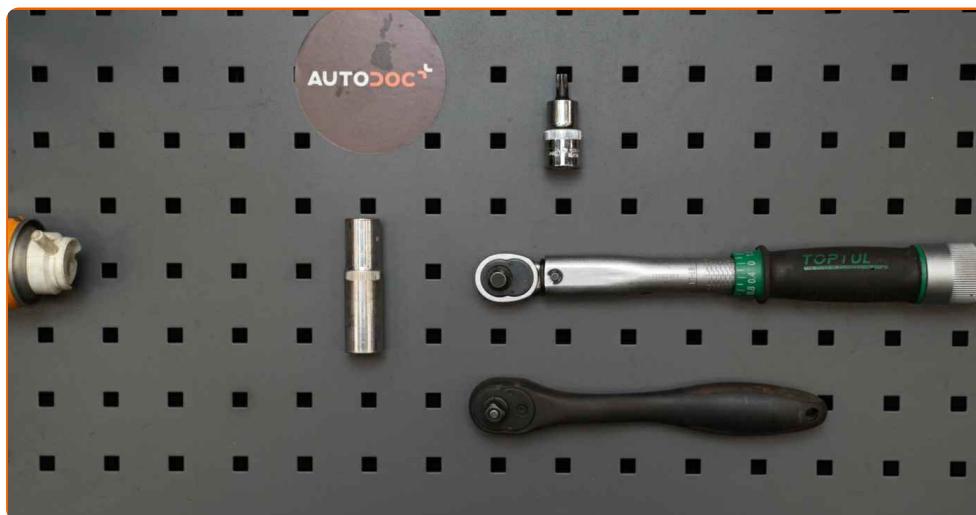

- Högtemperatur tändstift fett
- Elektronikspray
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Torxbit T40
- Spärnyckel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 147 937. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – ALFA ROMEO 147 937. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

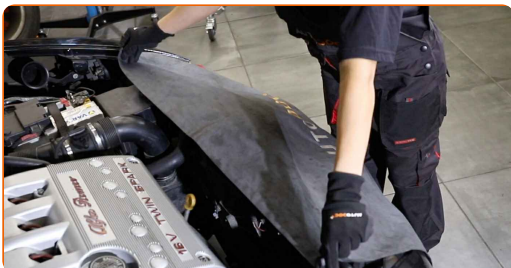

3

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

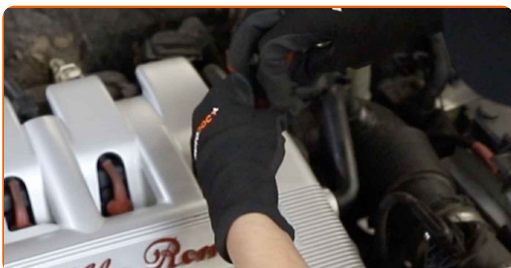

4

Skruva loss olje påfyllningslocket.



5

Avlägsna oljepåfyllningslocket.



6

Avlägsna motorkåpan.




### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 147 937. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7


Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

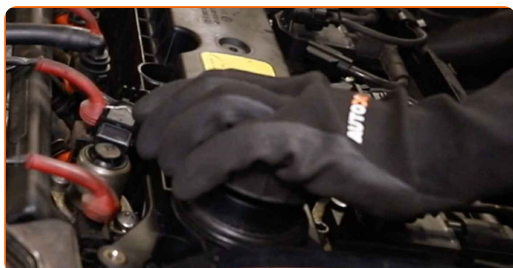


8 Dra åt olje påfyllningslocket.

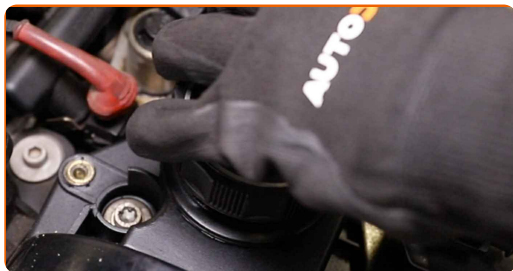


9 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

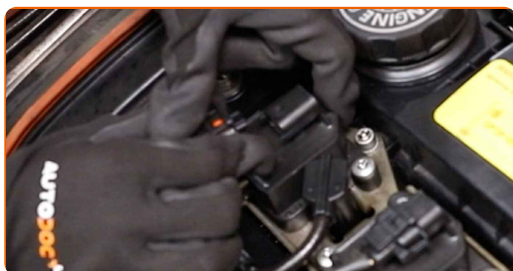


10 Skruva loss tändspolens hållare. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

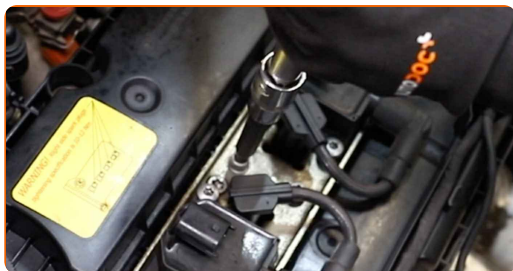


11 Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

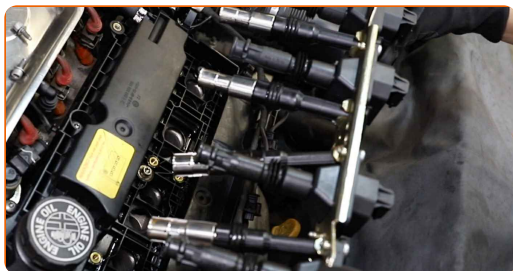


12 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

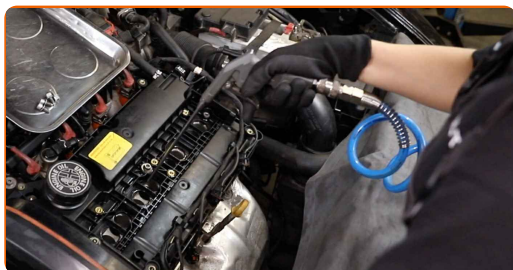

**13** Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

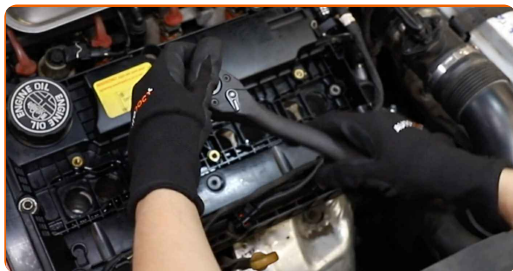


**14** Ta ut tändstiften.

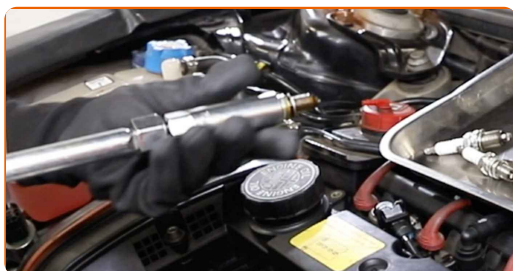


**15** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



**16** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

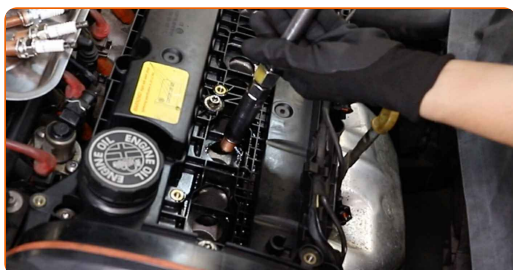


- 17** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.

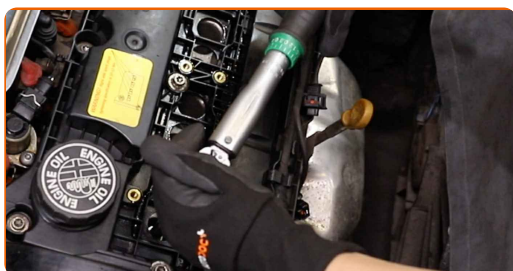

**Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 147 937. Tips från AUTODOC:**

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 18** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

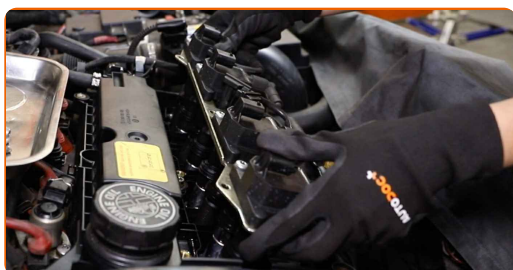

- 19** Dra åt tändspolens fästelement. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.







- 20** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.




- 21** Anslut kontakterna till tändspolarna.

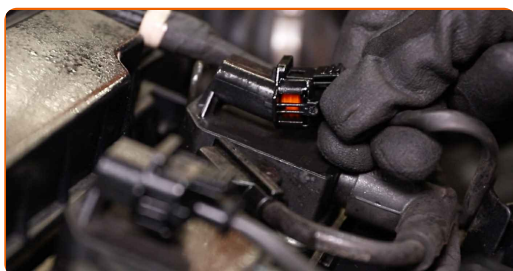

- 22** Skruva loss oljepåfyllningslocket.

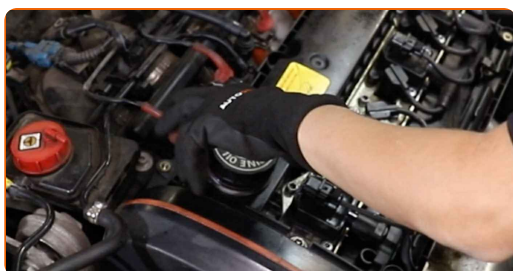

- 23** Avlägsna oljepåfyllningslocket.

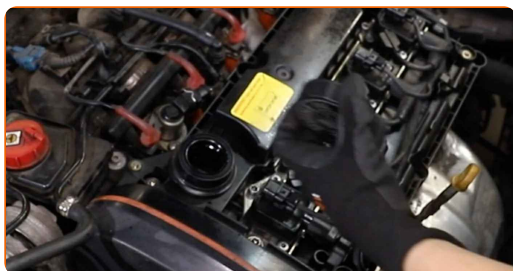

- 24** Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: tändstift – Alfa Romeo 147 937. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

**25** Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

**26** Dra åt olje påfyllnadslocket.



**27** Skruva i motorhöljets skruvar. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

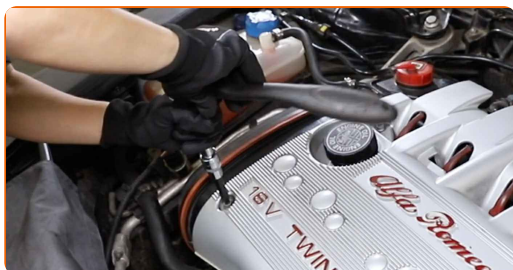


**28** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



**29** Stäng av motorn.

30

Ta bort skärmskyddet.

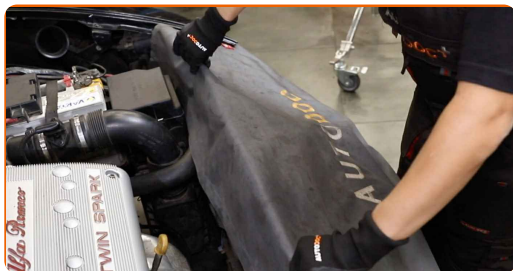

31

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR ALFA ROMEO**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR ALFA ROMEO 147 937**

**TÄNDSTIFT FÖR ALFA ROMEO: KÖP NU**

**TÄNDSTIFT FÖR ALFA ROMEO 147 937: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.