



Byta luftfilter på **ALPINA  
B12 (E38)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

ALPINA B12 (E38) 5.7, ALPINA B12 (E38) 6.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW X5 (E53) 3.0 i

UTBYTE: LUFTFILTER – ALPINA B12 (E38). VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:

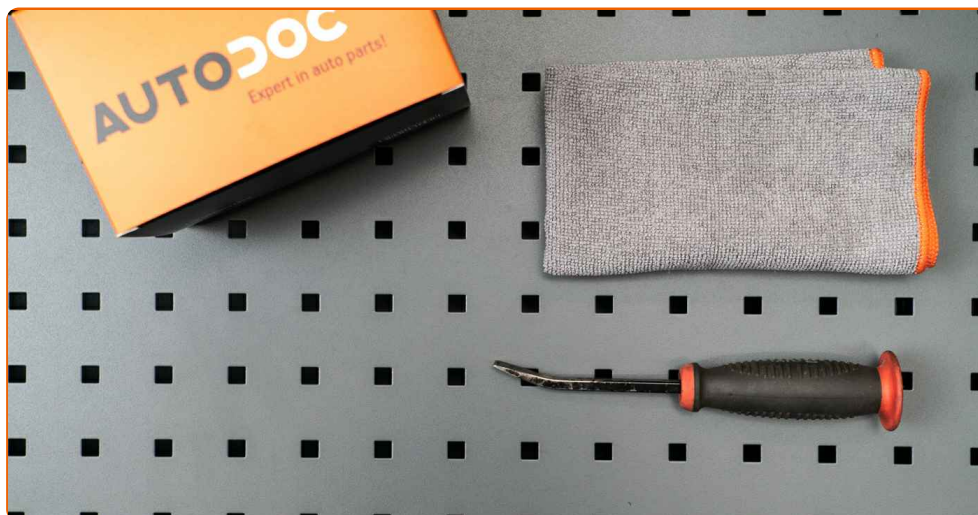

- Kofot
- Skärmskydd
- Microfiberduk

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – ALPINA B12 (E38). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – ALPINA B12 (E38). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd. Använd en kofot.



**4** Ta av filterlocket.

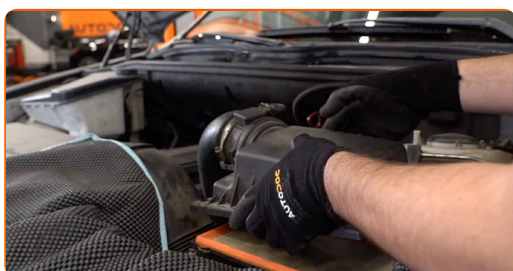


**5** Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




**6** Avlägsna filterdelen från filterhuset.



**7** Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

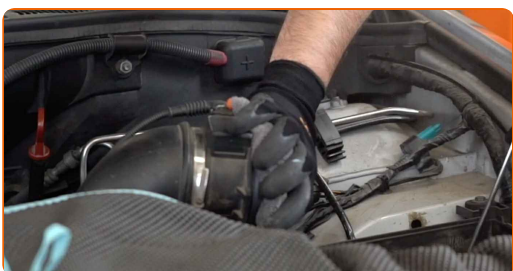

**8** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

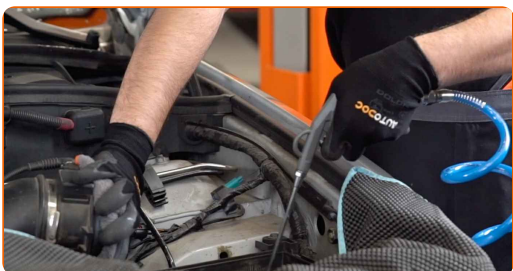

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – ALPINA B12 (E38). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

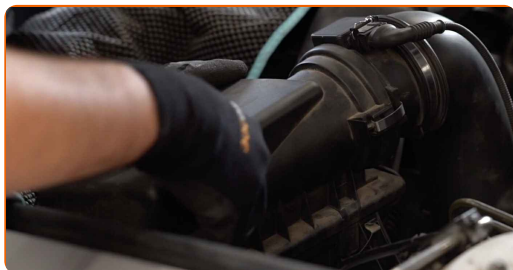


11

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

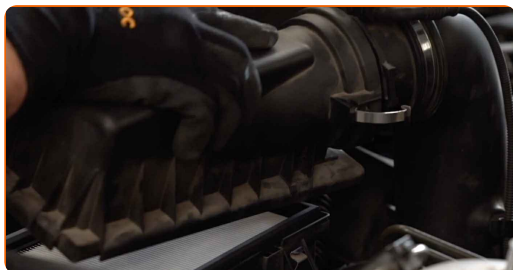

12

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

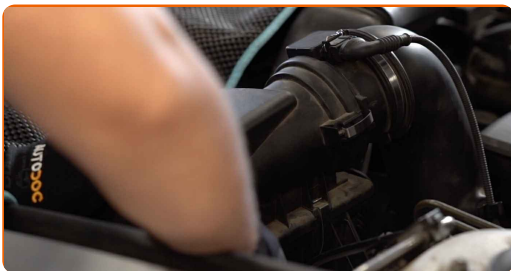

13

Ta bort skärmskyddet.

14

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.