



Byta luftfilter på **ALPINA**
D10 Kombi (E39) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
ALPINA D10 Kombi (E39) 3.0 D Biturbo

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

UTBYTE: LUFTFILTER – ALPINA D10 KOMBI (E39).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Torxbit T20
- Insex bit Nr. H5
- Spärnnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – ALPINA D10 Kombi (E39). AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – ALPINA D10 KOMBİ (E39). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret.



4 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




5 Avlägsna kupéfiltret.



6 Ta bort gummiremsan.




7 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

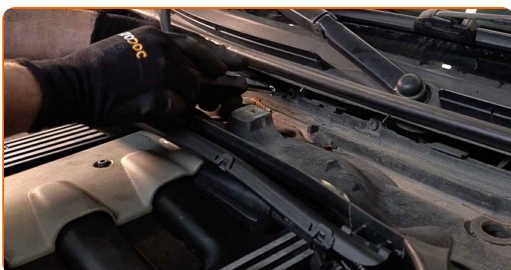

8 Koppla bort selen för luftfilterhuset.



9 Avlägsna kupéfilterhuset.

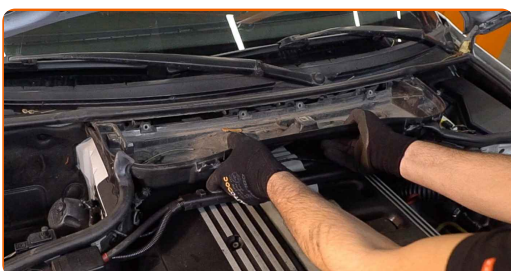


10

Lossa på luftintagets fästelement. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.




11

Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.

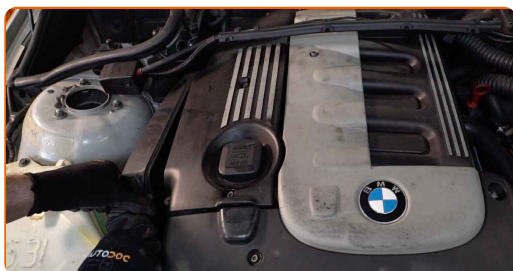

12

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

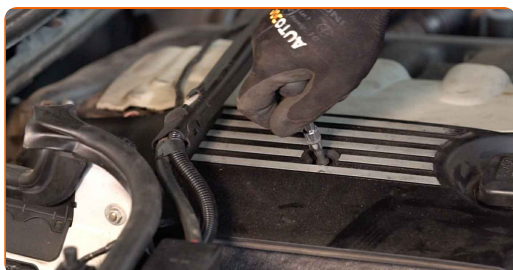


13

Avlägsna oljepåfyllningslocket.




14 Ta av filterlocket.

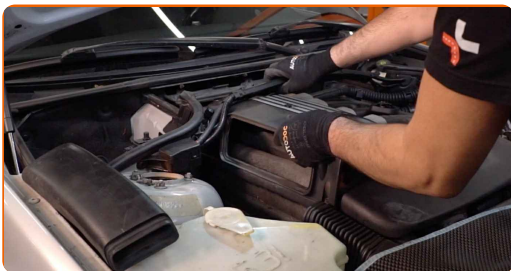

15 Dra åt olje påfyllningslocket.



16 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

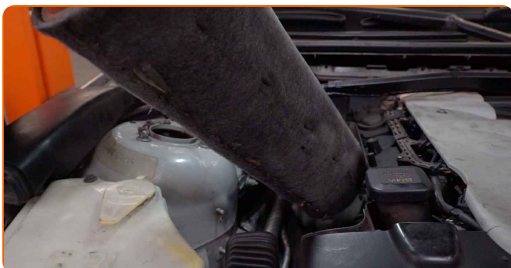

17 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – ALPINA D10 Kombi (E39). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

18

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

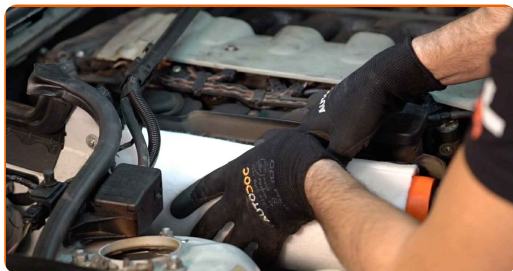


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – ALPINA D10 Kombi (E39). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

19

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

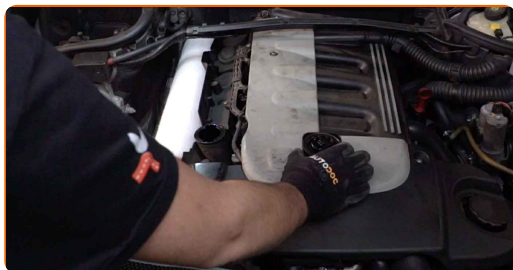

20


Installera tillbaka luftfilterhuset.



21 Dra åt olje påfyllningslocket.




22 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

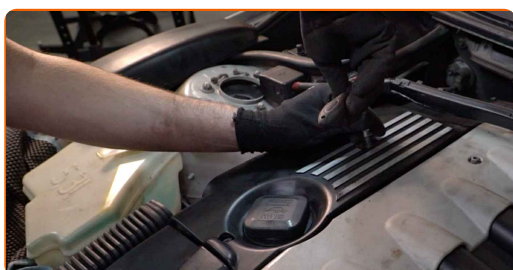

23 Montera luftkanal huset.



24 Säkra fästningarna för luftfilterkanalen. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

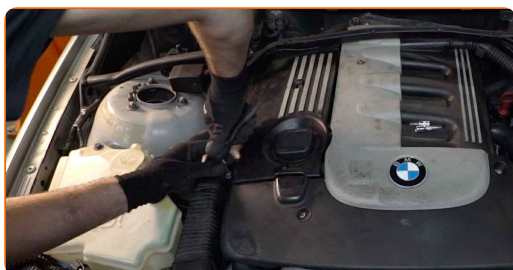

25 Rengör kabinfilterhuset och kåpan.




Utbyte: luftfilter – ALPINA D10 Kombi (E39). Tips:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.


26

Installera kupéfilterhuset.

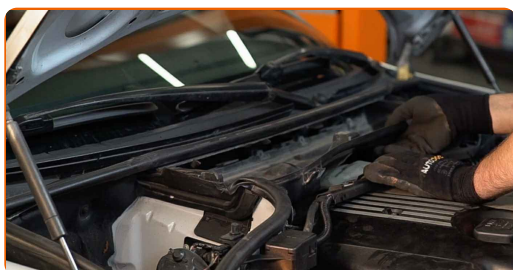


27

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

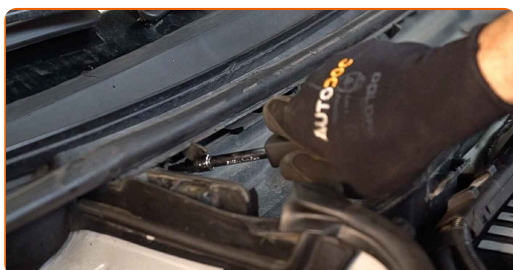

28

Montera gummiremsan.

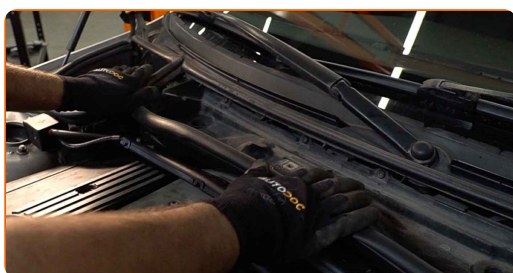

29

Koppla selen till luftfilterhuset.



30

Sätt in filterpatronen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Utbyte: luftfilter – ALPINA D10 Kombi (E39). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.


31

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.



32

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret.

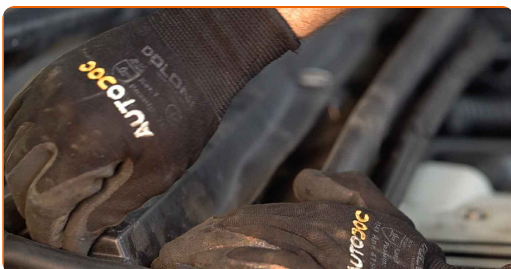

33

Ta bort skärmskyddet.

34

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.