



Byta bromsskivor fram på
Opel Astra H sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75), OPEL COMBO Tour 1.6, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), (+ 58)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – OPEL ASTRA H SEDAN.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.18
- Insex bit Nr. H7
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross


KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Opel Astra H sedan bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Astra H sedan – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

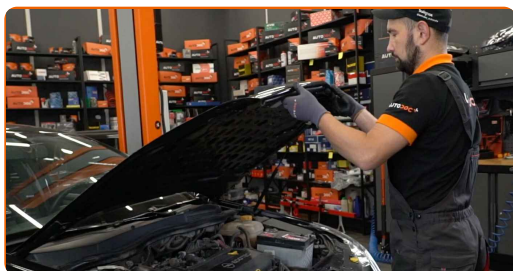


- 2** Säkra bilen med kilar.

- 3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

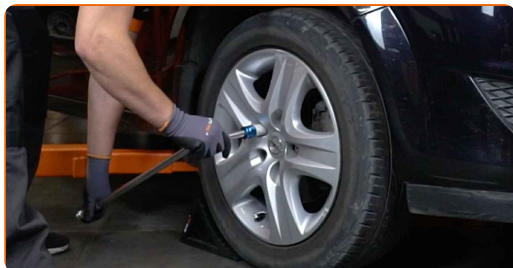

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

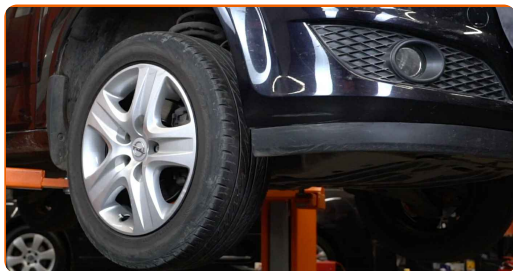

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Opel Astra H sedan


6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

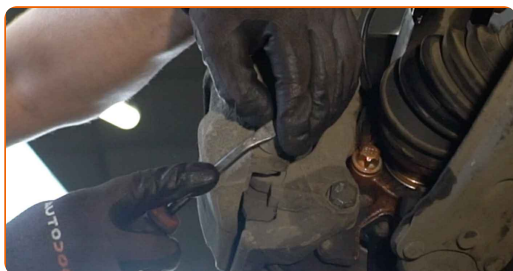

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärnyckel.

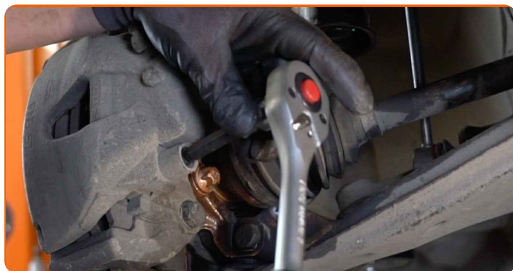


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




10

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

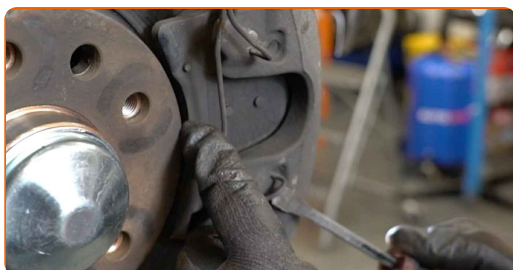

11

Avlägsna bromsoket.

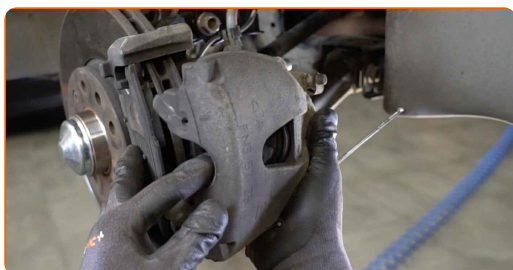


Utbyte: bromsskivor – Opel Astra H sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


12

Ta bort bromsbeläggen.

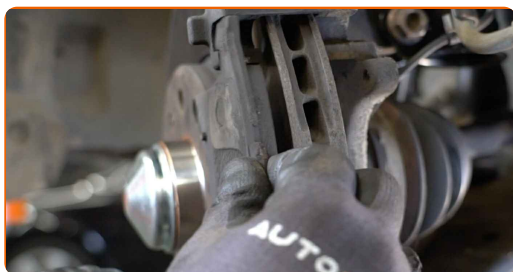


13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

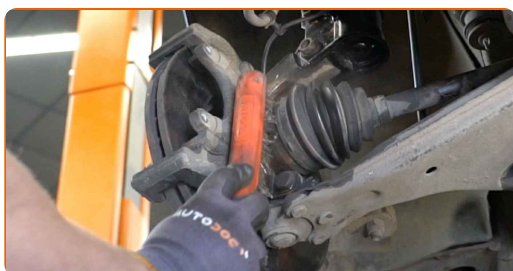

14

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

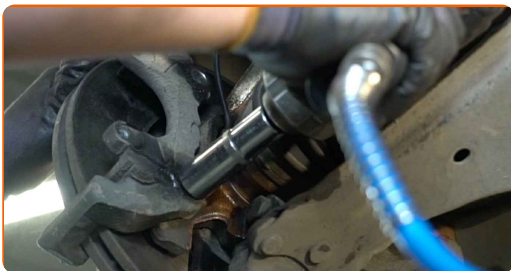


15

Avlägsna bromsokets anordning.




16

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

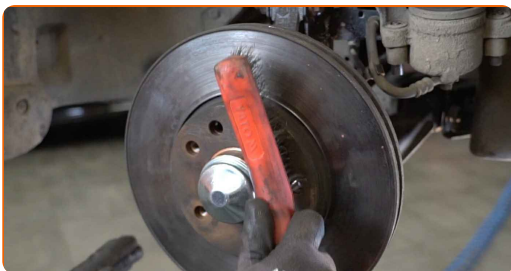


17

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

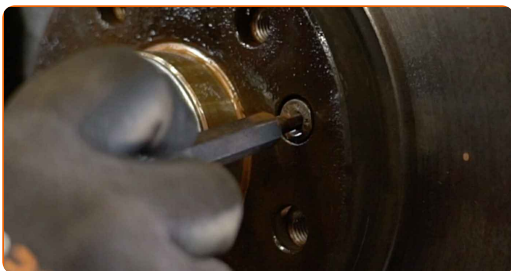

18 Avlägsna bromsskivan.

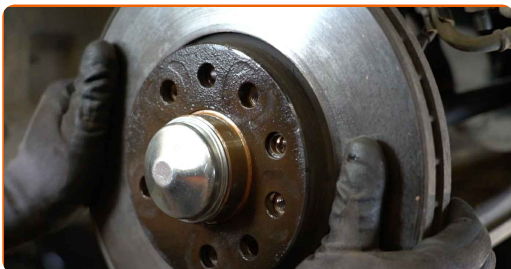

Utbyte: bromsskivor – Opel Astra H sedan. Tips från AUTODOC:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

19 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



20 Installera bromsskivan.




21 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.



22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

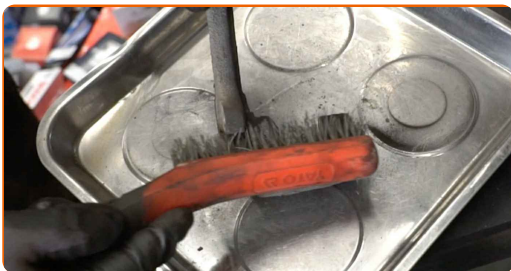


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Opel Astra H sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


23

Installera bromsokets anordning.

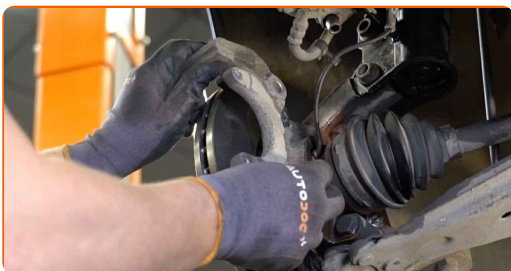

24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

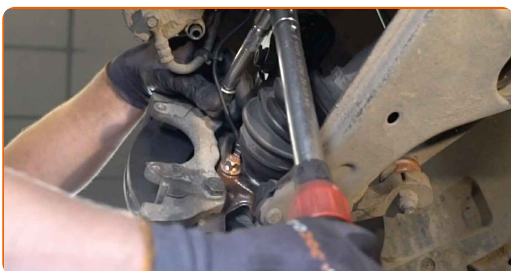

25

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Opel Astra H sedan. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.



27

Installera bromsbeläggen.




- 28** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.




- 29** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.




- 30** Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en kofot.

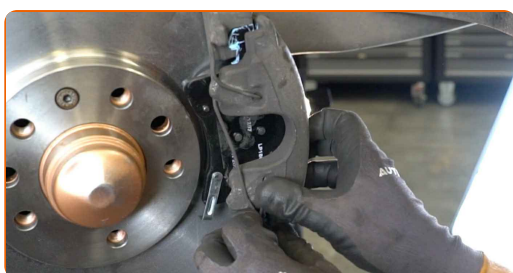

- 31** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

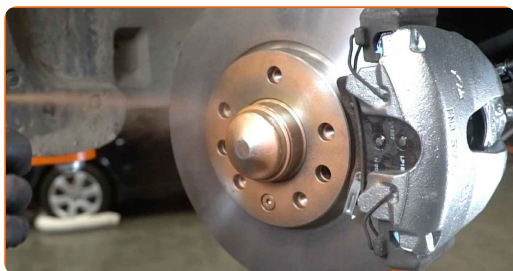

- 32** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

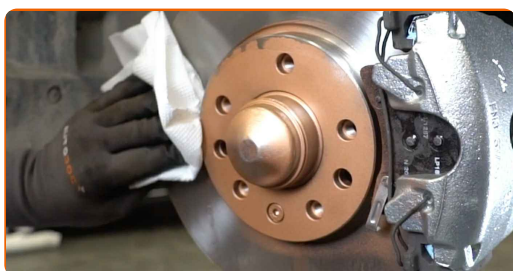


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Opel Astra H sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33

Installera hjulet.

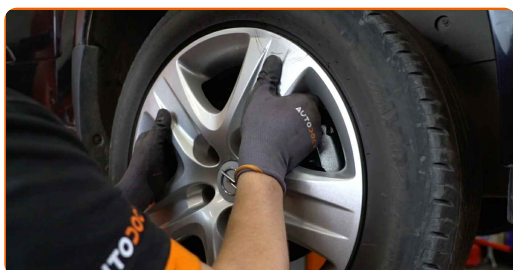


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Opel Astra H sedan


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

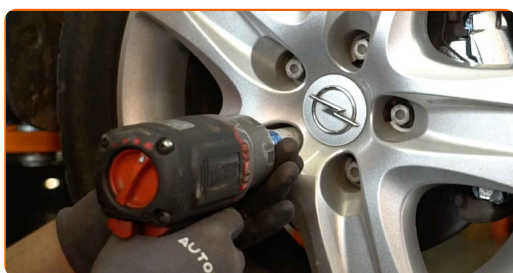

35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

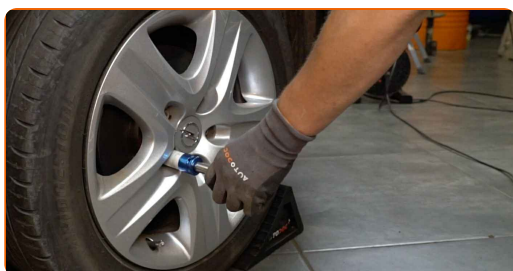

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – Opel Astra H sedan. Tips:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL ASTRA H SEDAN

BROMSSKIVOR FÖR OPEL: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR OPEL ASTRA H SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.