



Byta stötdämpare bak på  
**Opel Astra H sedan** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Skåp (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), (+ 36)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – OPEL ASTRA H SEDAN.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.E18
- Hylsa nr.E20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: stötdämpare – Opel Astra H sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Astra H sedan – bör göras medan motorn är avstängd.


## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

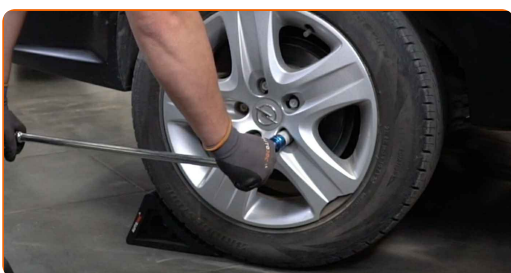


**3** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

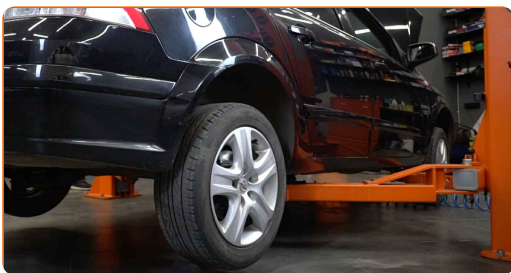

4

Skruva av hjulbultarna.

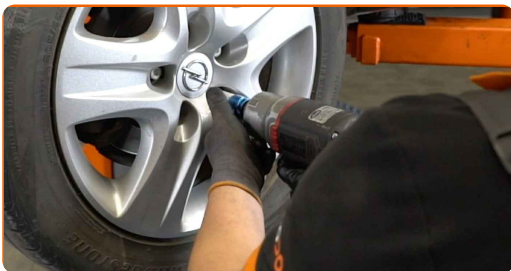

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Opel Astra H sedan


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

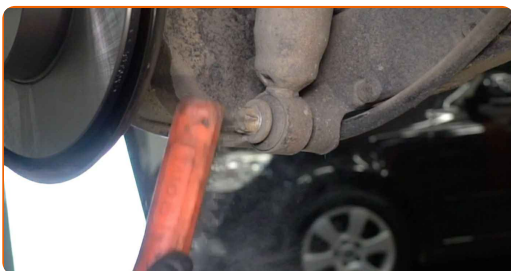


7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



**8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en trycknyckel.

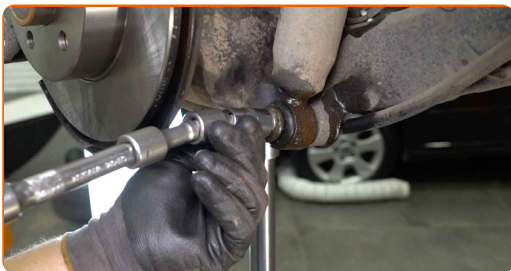

**9** Ta bort fixdubben.

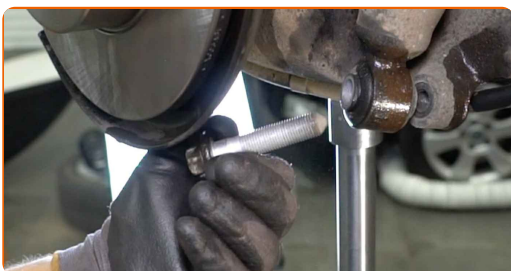

**10** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Opel Astra H sedan – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


**11** Ta bort fixdubben.



**12** Avlägsna stötdämparen.

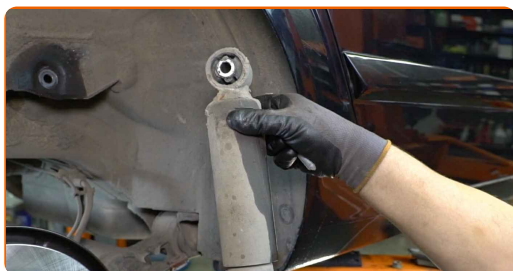

**13** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

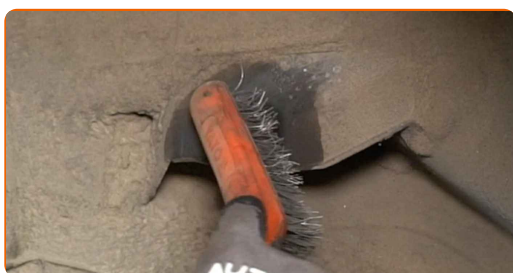

Utbyte: stötdämpare – Opel Astra H sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

**14** Lägga stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.



AUTODOC rekommenderar:

- Opel Astra H sedan – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.



**15** Montera fästningsbolten.



**16** Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

**17** Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel.


**18** Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.



**19** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



**20** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

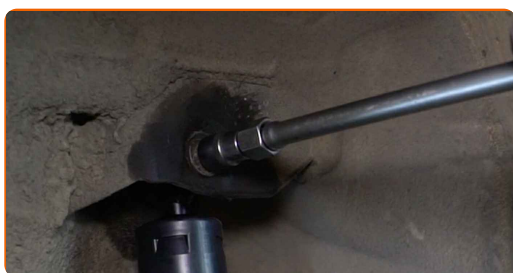



21

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Opel Astra H sedan – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


22

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



23

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

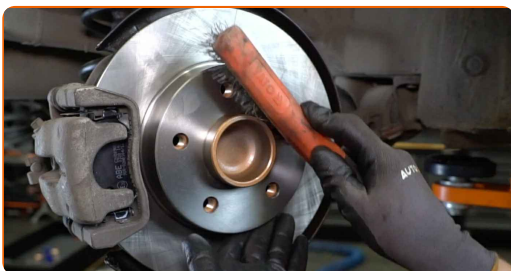

24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälg. Använd kopparpasta.



25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Opel Astra H sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Opel Astra H sedan

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR OPEL ASTRA H SEDAN**

**STÖTDÄMPARE FÖR OPEL: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR OPEL ASTRA H SEDAN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.