



Byta bromsslang fram på
**AUDI 100 C3 Sedan (44,
44Q)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 Cat, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 quattro (NF), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: BROMSSLANG – AUDI 100 C3 SEDAN (44,
44Q). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr7
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Vätske behållare
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

6

Ta bort hjulet.



7

Lossa bromsslagen från stötdämparen.



8

Rengör det område där bromsslagen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9

Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.



10 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.



11 Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12 Skruv loss bromsslansens fästelement. Använd kombinyckel Nr 14.




13 Lossa fästet som ansluter bromsröret till bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.




14

Skruva loss bromsröret från bromsslangen.

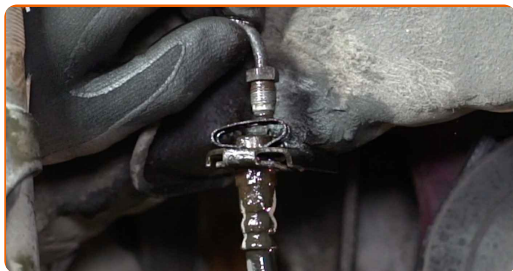


15

Ta bort klämman på bromsslangen.

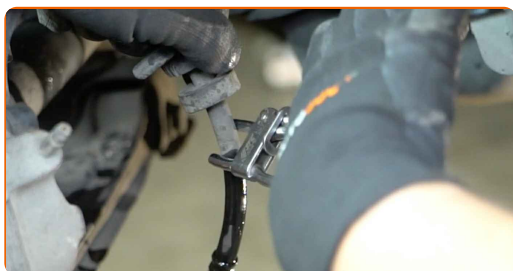

16

Skruva loss bromsslangen från bromsoket.

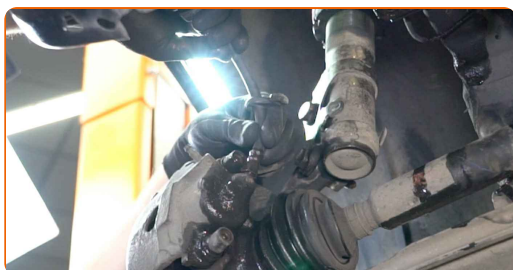


Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Bromsvätska kan läcka ur bromsslangen.

17

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

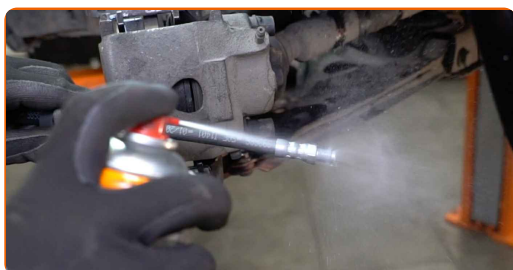

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Skruva fast den nya bromsslangen på bromsoket. Använd kombinyckel Nr 14.



19

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Skruva fast bromsslangen på bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11.



21

Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


22

Fäst bromsslagen på fjäderbenet.

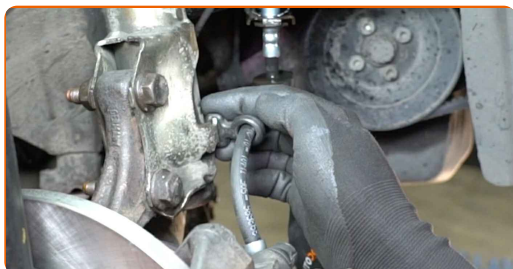

23

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

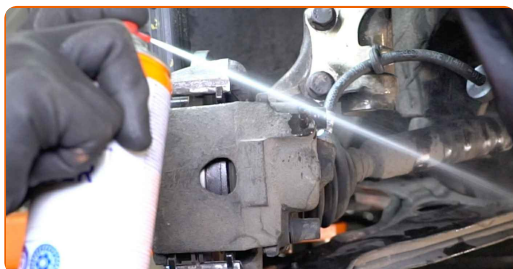

Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



25 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 7.



26 Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.



27 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 7.



28 Koppla loss bromsluftaren.

29

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.



31

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



32

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromssläng – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

33

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.

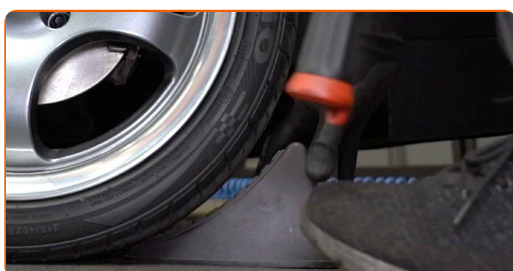


Utbyte: bromssläng – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

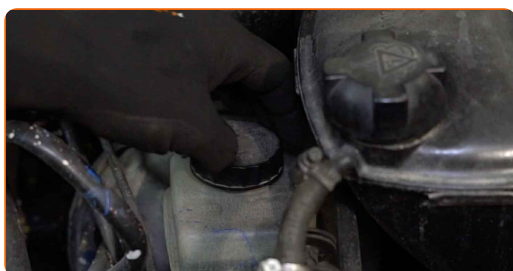

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.