



Byta bromsskivor fram på
AUDI 80 B4 Avant (8C5)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI 80 B4 AVANT (8C5).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

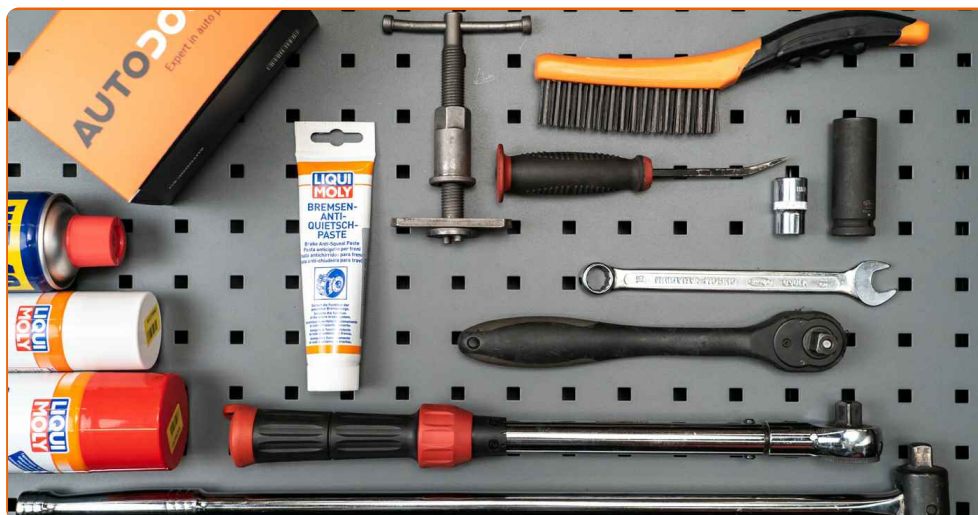

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Kofot
- Svängjärn
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din AUDI 80 B4 Avant (8C5) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuv. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

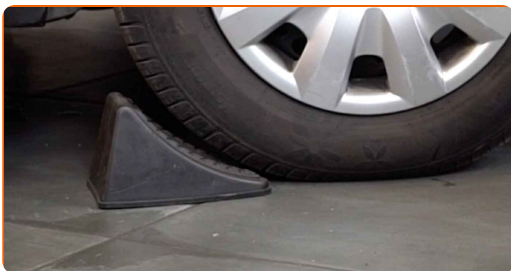

3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.

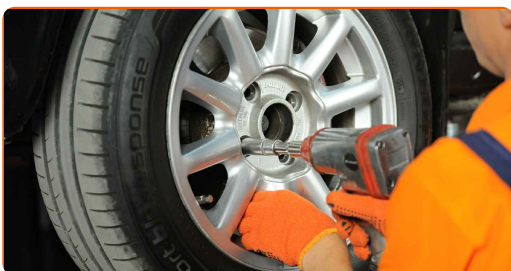

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. AUDI 80 B4 Avant (8C5)

6

Ta bort hjulet.




7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

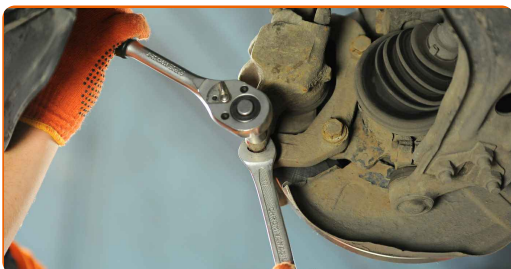


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

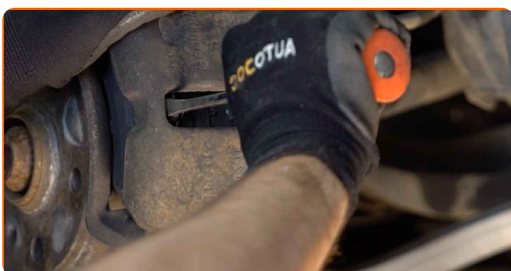

10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

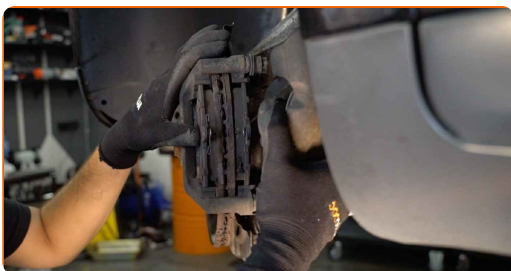


Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädningen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägen.

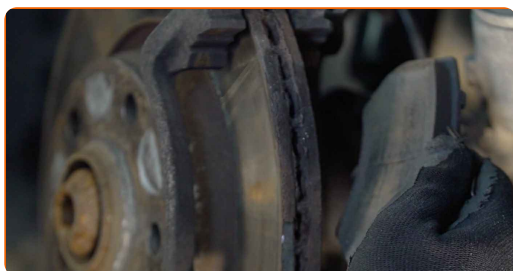


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

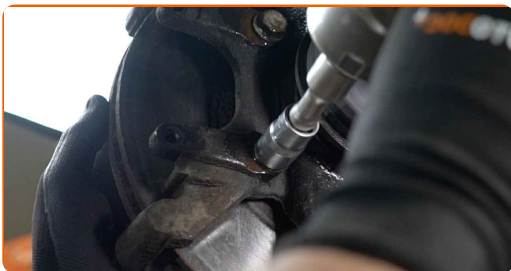


14

Avlägsna bromsokets anordning.

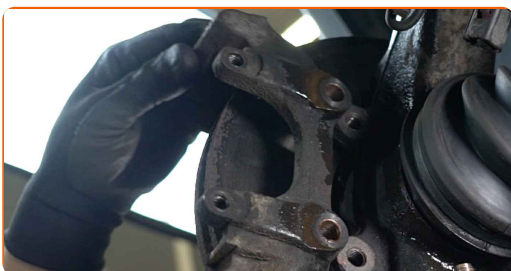


15

Avlägsna bromsskivan.

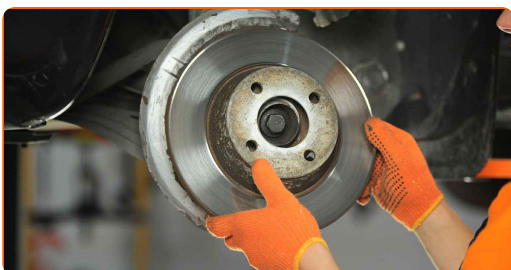

16

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

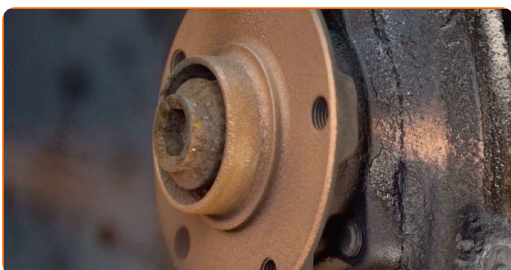


17

Installera bromsskivan.




18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

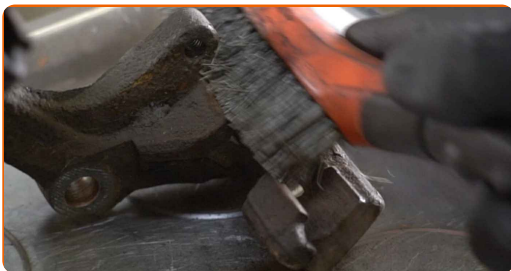


19

Installera bromsokets anordning.

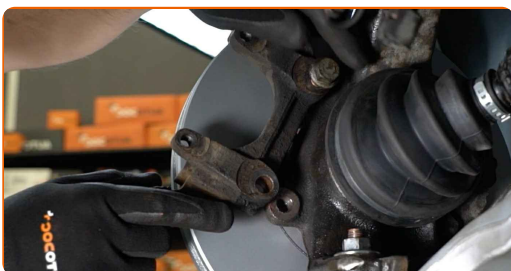


20

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 125 Nm vridmoment.

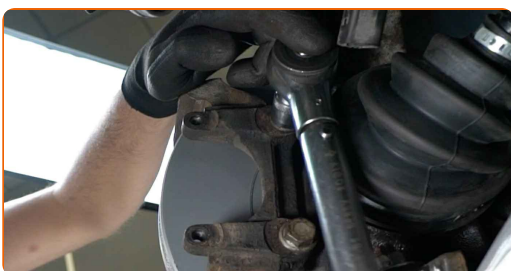

21


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

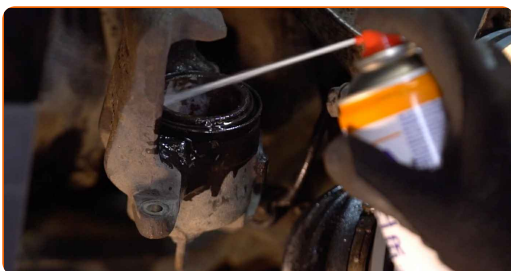


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

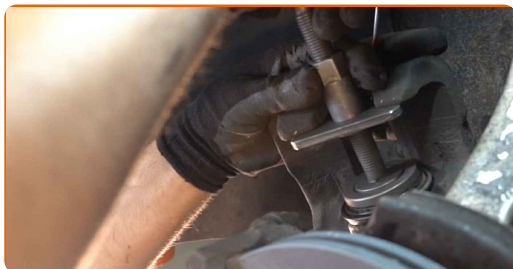


23 Installera bromsbelägg.

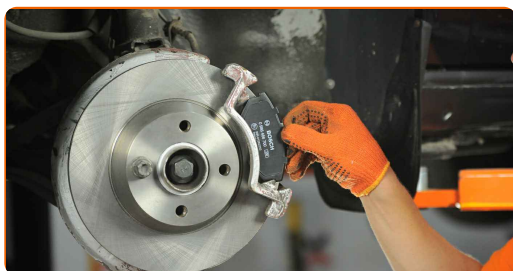


24.1 Installera bromsoket och justera den.



24.2 Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

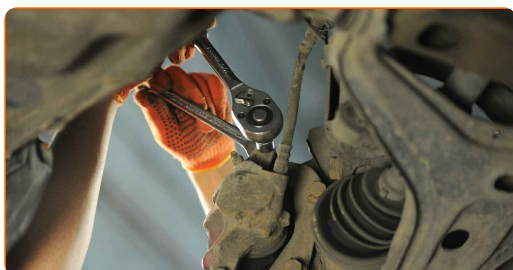

- 25** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

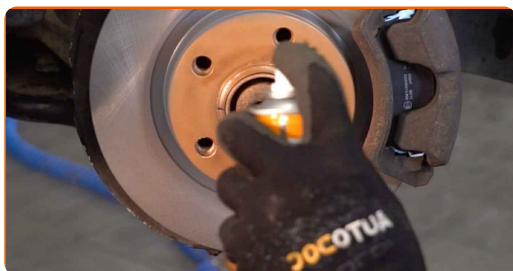

- 26** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 27** Installera hjulet.




Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


28 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

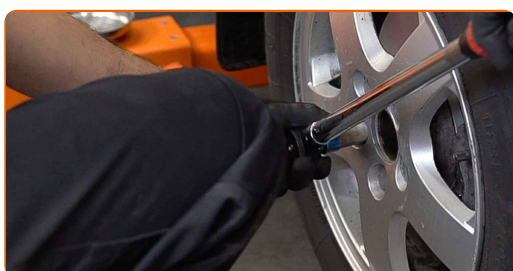

30 Ta bort domkrafter och kilarna.

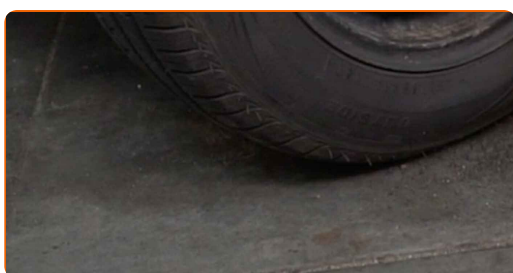

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

31 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsskivor – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.