



Byta bromsbelägg fram
på **AUDI A1 Hatchback**
(8X1, 8XK) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.0 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTBYTE: BROMSBELÄGG – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

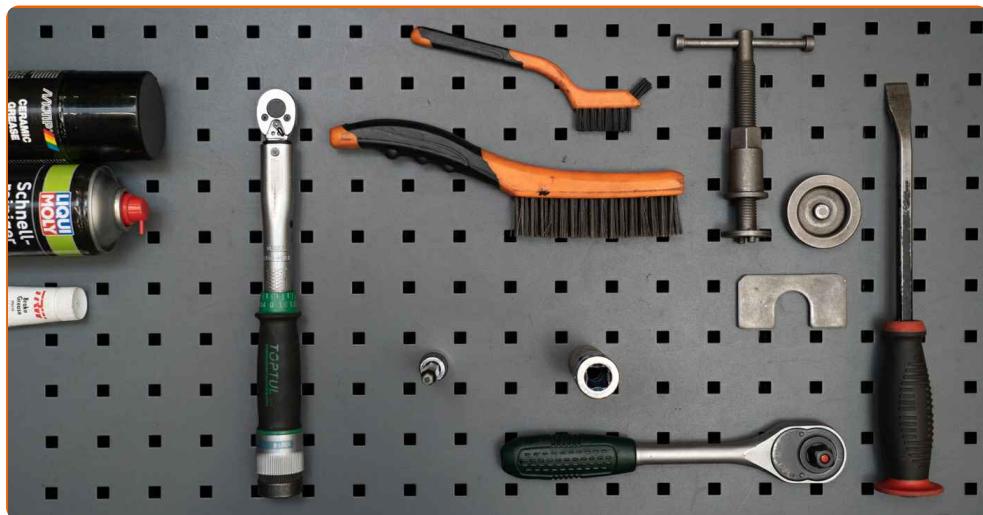

- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7
- Kraftyrlor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Bromskolvsvärktyg
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




4 Hissa upp bilen.

AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruta av hjulbultarna.

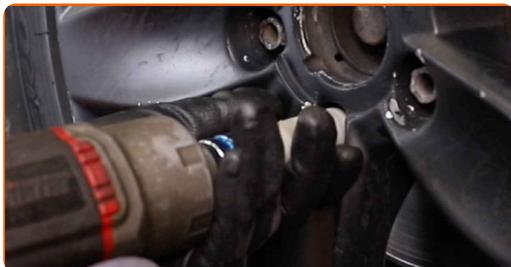

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

6

Ta bort hjulet.



7

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



10

Skruta loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



11

Avlägsna bromsoket.



AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Ta bort bromsokets glidpinnar.

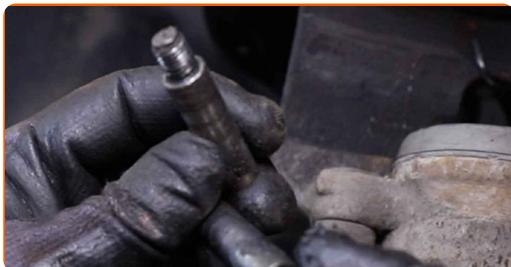

15

Behandla bromsokets stift. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.

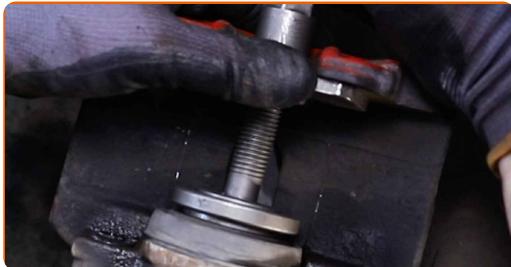

18

Montera bromsokets glidpinnar.



19

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

20

Installera nya brombelägg.

**21**

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

**22**

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**23**

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

**24**

Installera bromsokets spärrfjäder.



25

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



26

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

29

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



30

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



31

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

32

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Tips från AUTODOC:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.