



Byta stötdämpare bak på
**AUDI A1 Sportback (8XA,
8XF)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

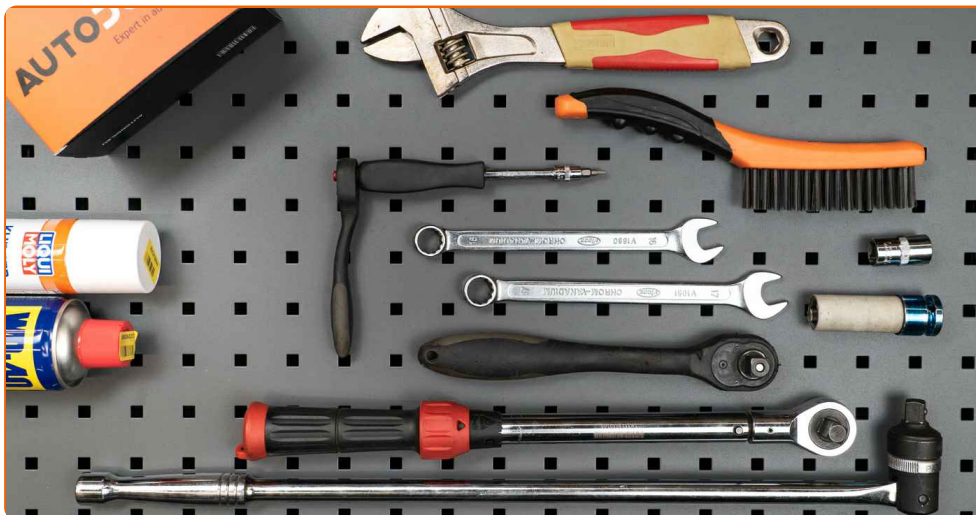

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.16
- Torxbit T25
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

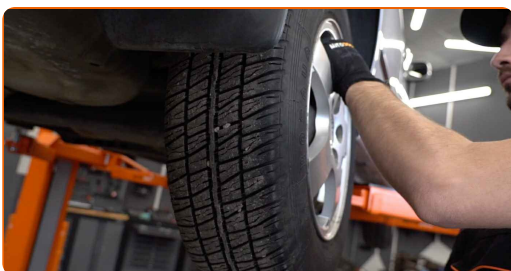


6

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25.

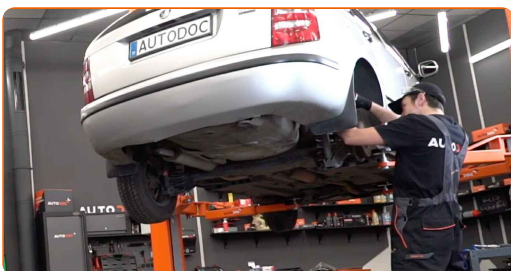


7

Ta bort hjulbågsskyddet.

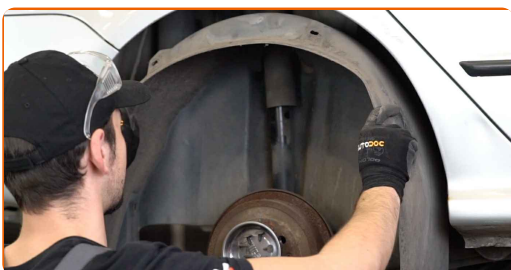

8

Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

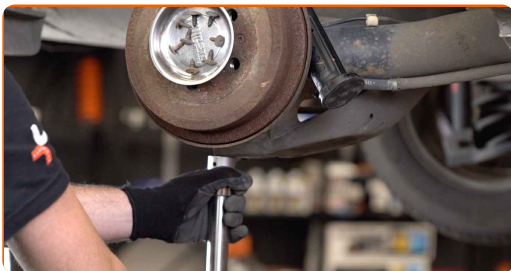


9

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en spärrnyckel.

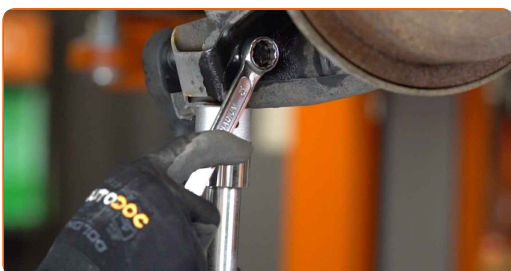

11


Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

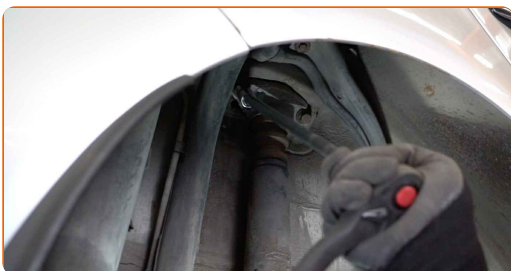

Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


12 Avlägsna stötdämparen.

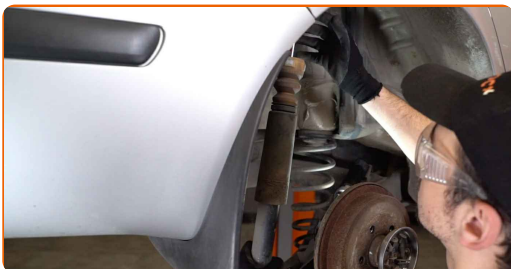


13 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

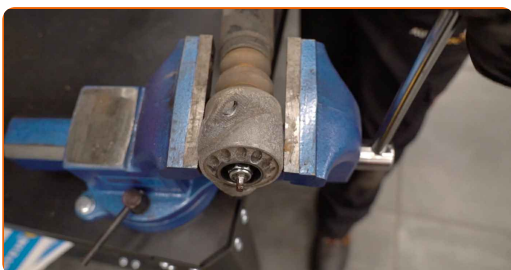

15 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr17. Använd en justerbar skiftnyckel.

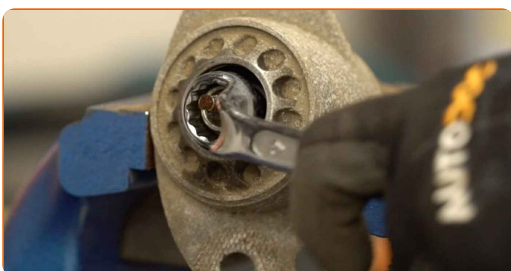

16

Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



17

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

18


Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



19 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.



20 Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr17. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

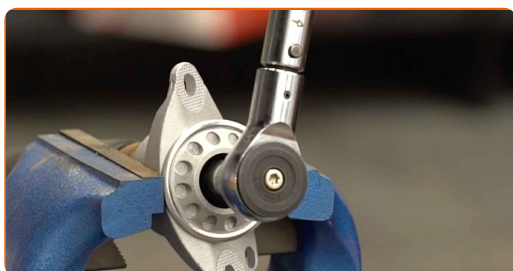

21 Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.




22 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




23

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.

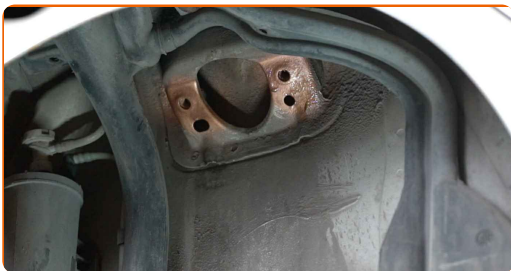

24

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

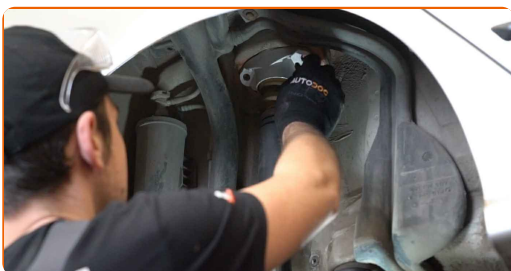


Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

25


Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°

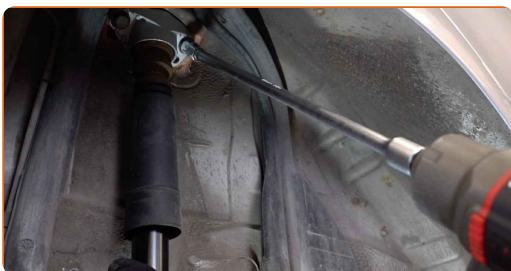


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

26 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

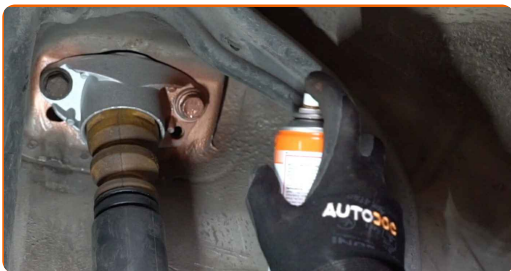

27 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

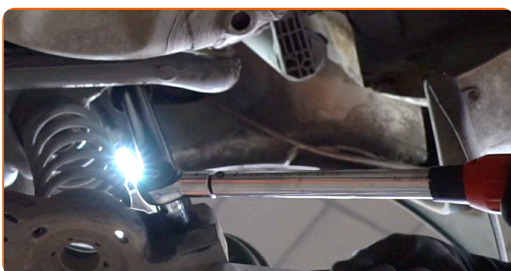

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

28 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


29 Montera hjulbågsskyddet.




30 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd Torx T25.

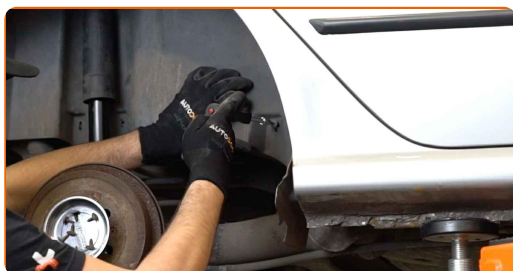

31 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

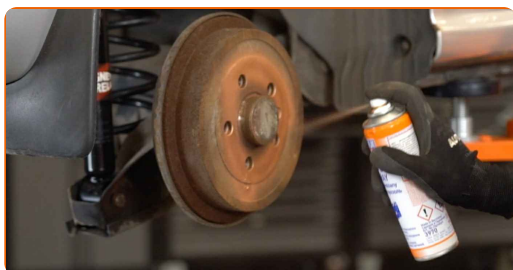

32 Installera hjulet.

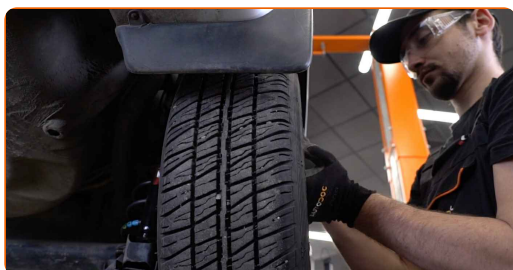


Utbyte: stötdämpare – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

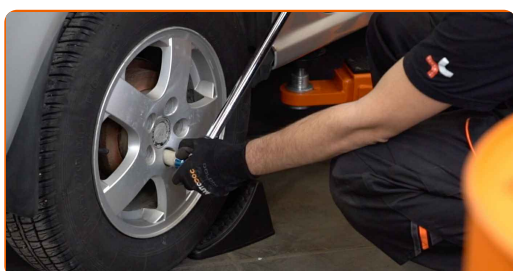

35 Ta bort domkrafter och kilarna.

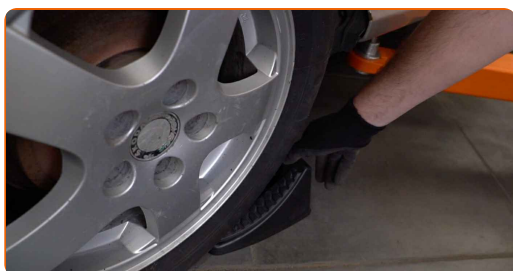

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.