



Byta hjullager bak på
**AUDI A1 Sportback (8XA,
8XF)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTBYTE: HJULLAGER – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr 10
- XZN hylsa Nr 30
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hammare
- Svängjärn
- Kofot
- Gummiklubba
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: hjullager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

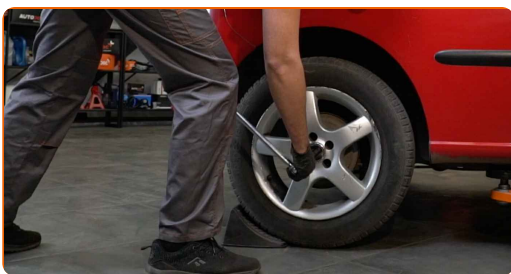

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.


4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)


5 Ta bort hjulet.

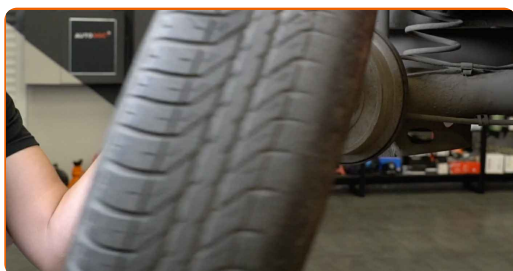

6 Rengör bromstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

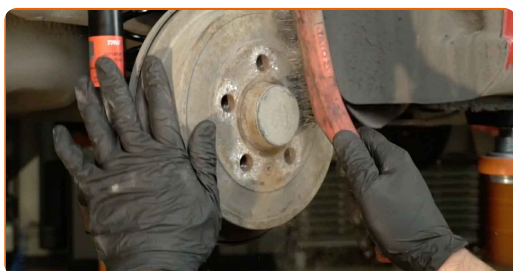

7 Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

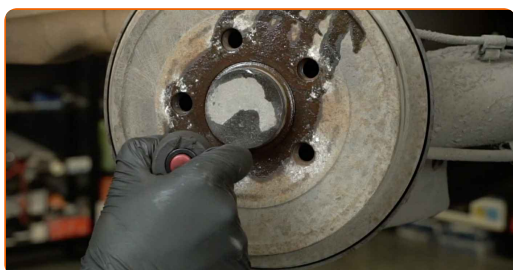

8 Öppna bildörren.



9 Avlägsna parkeringsbromsspakens fodringshölje.



10 Lossa parkeringsbromsens kabel. Använd kombinyckel Nr 10.



11 Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Tips från AUTODOC:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

12

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en hammare.



AUTODOC rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.


13

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd 12-kantshylsa nr 30. Använd en trycknyckel.



14

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

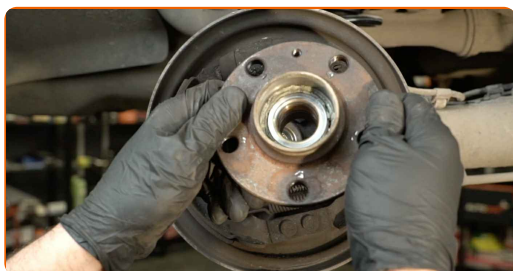

15


Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringsprej.



16 Installera det nya hjulnavet med ett lager.



17 Dra åt navet. Använd 12-kantshylsa nr 30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.

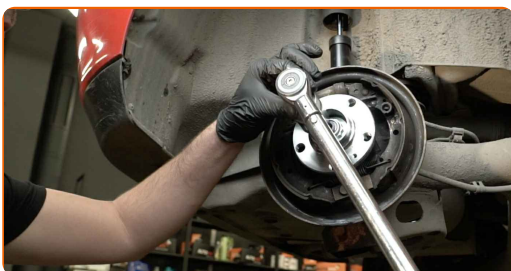

Utbyte: hjullager – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Proffsen rekommenderar:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

18 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.




19

Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.




20

Installera bromstrumman.

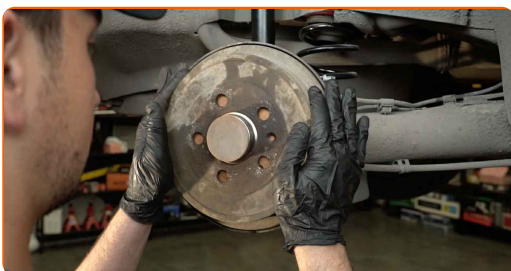

21

Dra åt bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

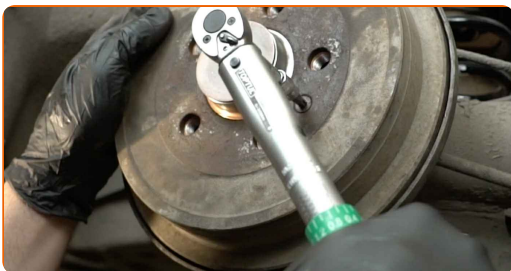

22

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



23

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



24

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



26

Sänk bilen.

27

Ta bort domkrafter och kilarna.



28

Justera spänningen i parkeringsbromsens kabel. Använd kombinyckel Nr 10.



29

Installera parkeringsbromskabelns fodringshölje.



30

Stäng bildörren.



- 31 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

The advertisement features two smartphones. The left one shows a search page for a Mercedes-Benz 2+1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). It displays 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.