



Byta stötdämpare bak på  
**AUDI A2 (8Z0)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FS

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A2 (8Z0). VERKTYG  
DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skruvstäd
- Stötdämparhylsa
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

### Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A2 (8Z0). TA FÖLJANDE STEG:

**1**

Säkra bilen med kilar.

**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

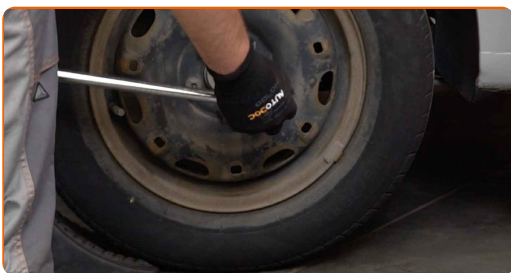**3**

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.


**4** Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


**5** Ta bort hjulet.

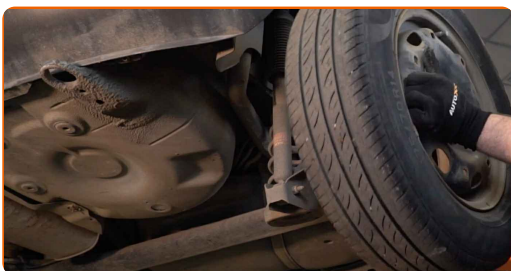

**6** Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

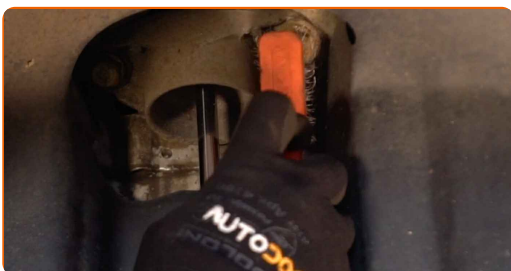


**7** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

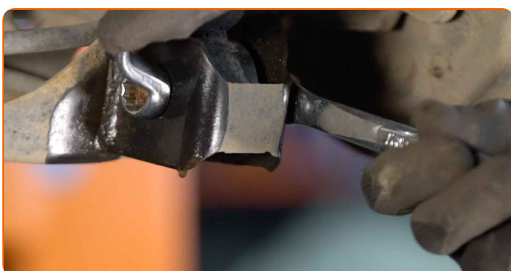


8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

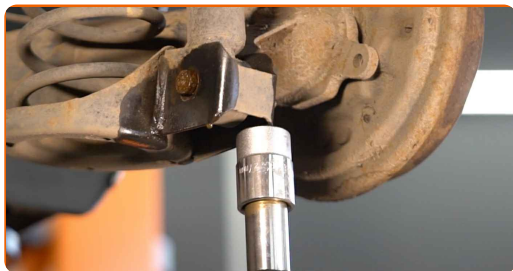


9

Ta bort fixdubben.

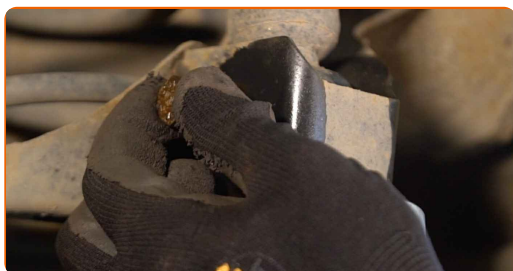

10

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

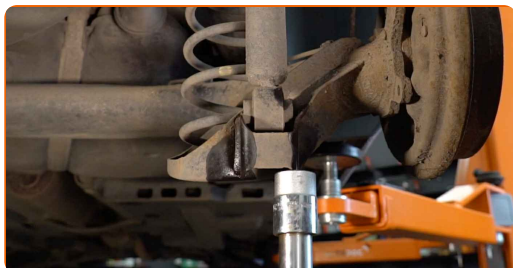

### Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

12

Avlägsna stötdämparen.

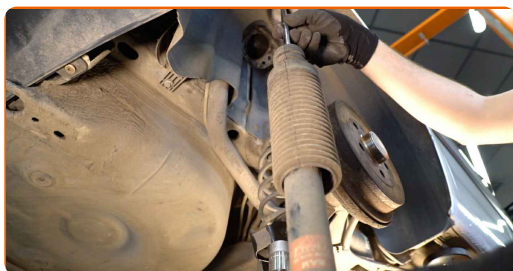

13


Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.






14

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

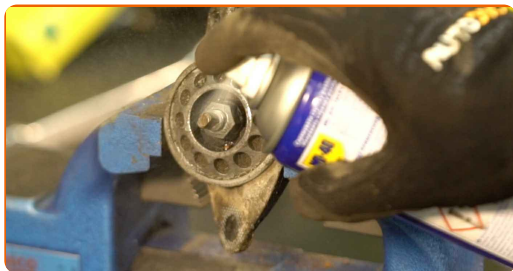


15

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

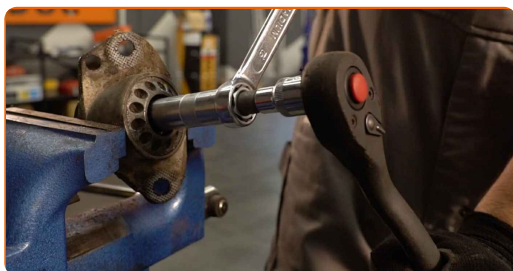

16

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

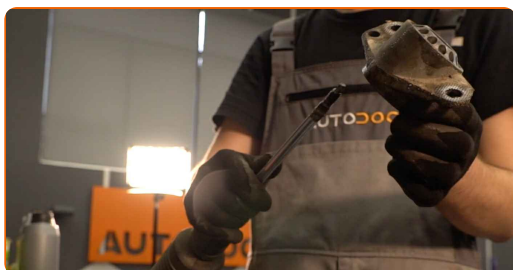

Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.



**17** Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



**18** Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en stötdämparhylsa. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



**19** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**20** Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd kopparpasta.

**21** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

**22** Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.



Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). Tips från AUTODOCs experter:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

23

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16.




Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC rekommenderar:

- Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.

24

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

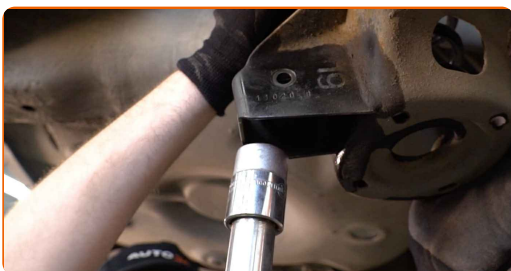


25

Installer fästningsbulten.



26

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

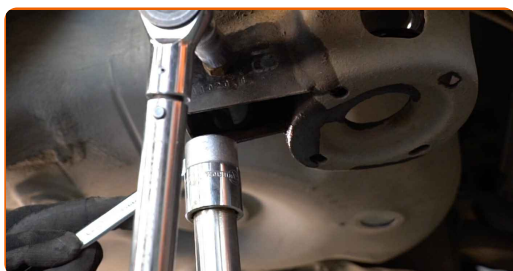

#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

27


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



#### AUTODOC rekommenderar:

- AUDI A2 (8Z0) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 28** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment. +90°

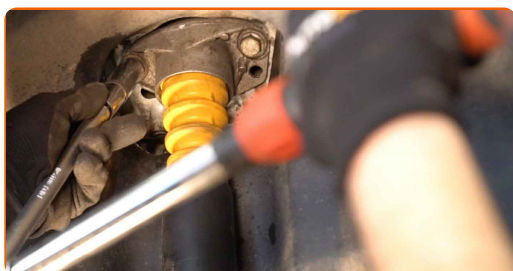


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 29** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

- 30** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

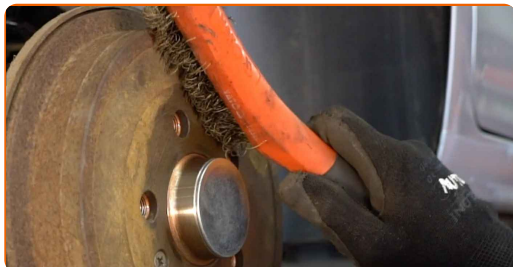

- 31** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**32** Installera hjulet.




Utbyte: stötdämpare – AUDI A2 (8Z0). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**33** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

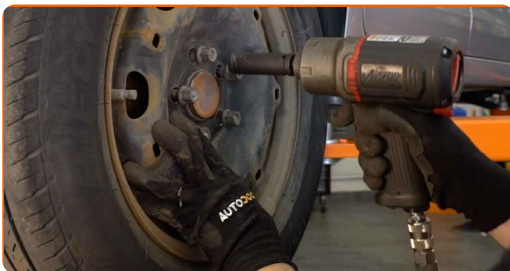

**34** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

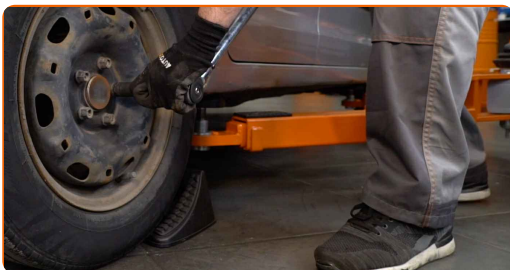

35

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.