



Byta tändstift på **AUDI**
A3 Cabriolet (8P7) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A3 CABRIOLET (8P7).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Högtemperatur tändstift fett
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A3 CABRIOLET (8P7). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa spjällkabeln från fästelementen på motorkåpan.



4 Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.



Utbyte: tändstift – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Tips från AUTODOC:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

5

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



6


Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



Vänligen notera!

- Koppla loss kontakten på motorns insugningsrör, för att kunna sätta in tändstiftsnyckeln i tändstiftsbrunn nr. 3.


7 Ta ut tändstiften.

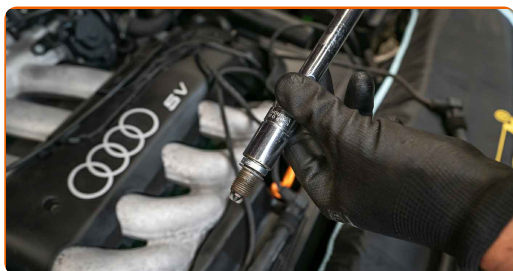


8 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



9 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

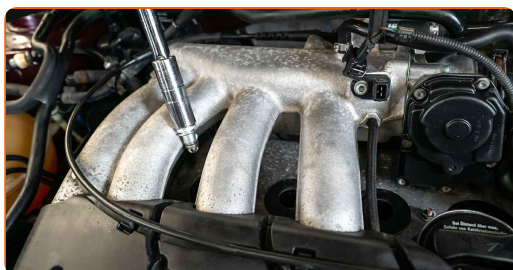

10 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd en momentnyckel. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

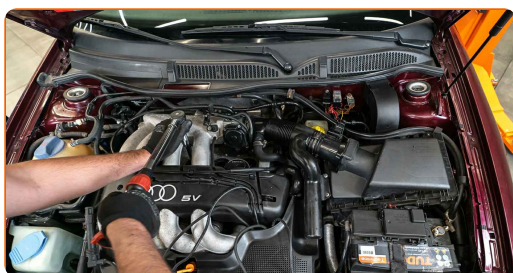


Utbyte: tändstift – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 11** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



- 12** Koppla in kontakten på motorns insugningsrör.

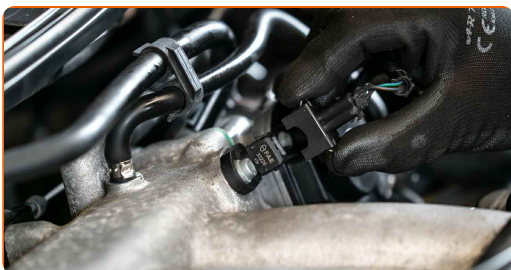

- 13** Fäst tändstiftskablarna i fästelementen på motorkåpan.

- 14** Fäst spjällhuskabeln i fästelementen på motorkåpan.



15

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



16

Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.