



Byta bromsok bak på  
**AUDI A3 Hatchback**  
**(8P1)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**UTBYTE: BROMSOK – AUDI A3 HATCHBACK (8P1).  
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 15
- Skiftnyckel Nr 18
- Hylsa nr.13
- Insex bit Nr. H6
- Spärrnyckel
- Brake cleaner
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Kofot
- Anti gnissel pasta
- Polygrip tänger
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Kopparpasta
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI A3 Hatchback (8P1) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.

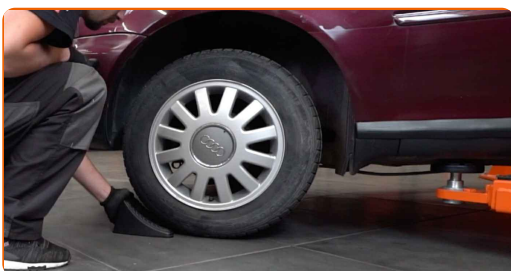

**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

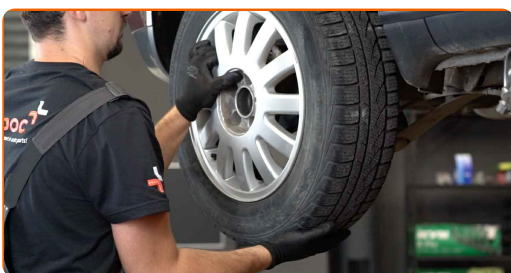

7


Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggets slitagegivare.

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.


8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

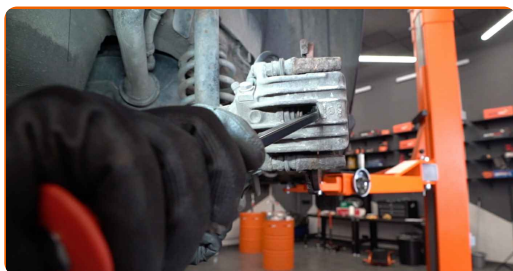

9

Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

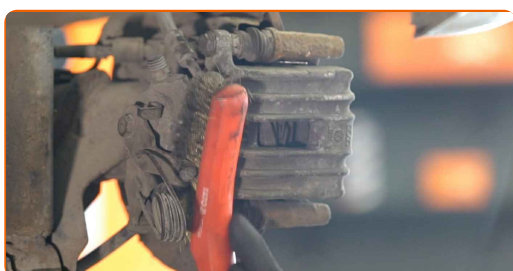


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

10

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

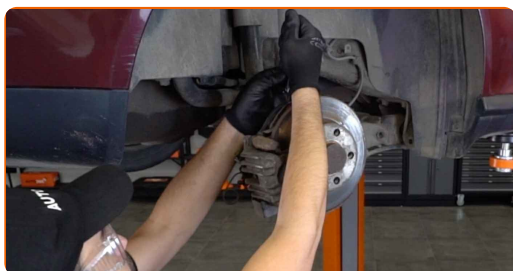


**11** Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




**12** Skruva loss bromsslagen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 18.



**13** Flytta bromsslagen åt sidan. Knyt fast bromsslagen till bilens kaross med en krok eller en bit tråd.

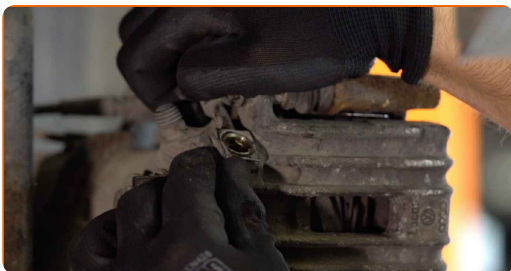


**14** Lossa parkeringsbromsens återställningsfjäder. Använd en vattenpumptång.

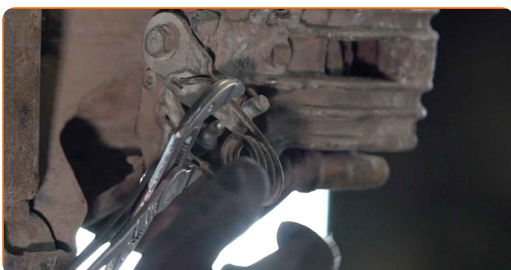




**15** Ta bort låsklämman på parkeringsbromskabeln. Använd en kofot.

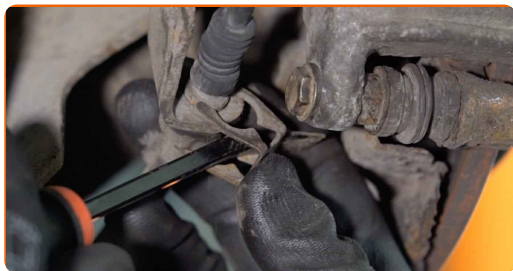

**16** Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd en vattenpumptång.

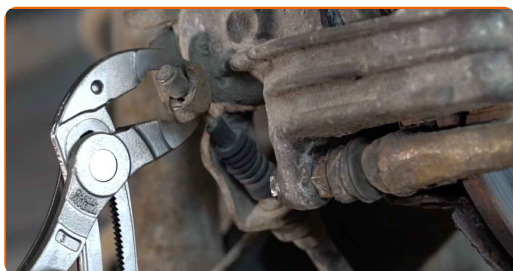


**17** Lossa parkeringsbromskabeln.

**18** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



**19** Avlägsna bromsoket.

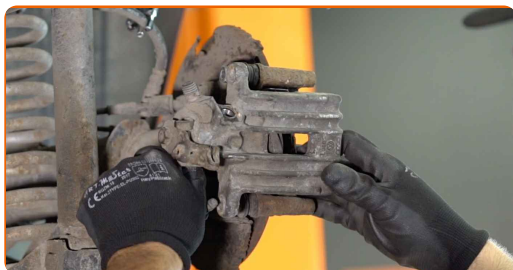



20

Ta bort bromsbeläggen.




### Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tips:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

21

Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

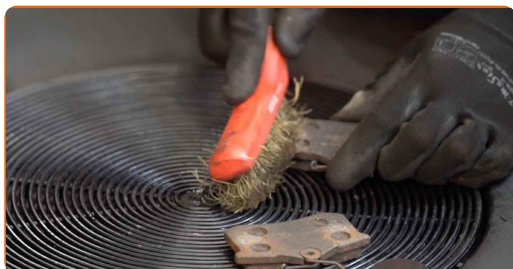


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC rekommenderar:

22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

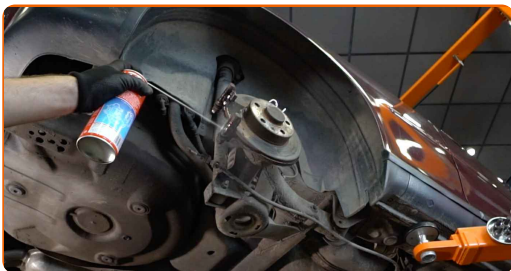


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


23

Behandla kontaktytorna mellan bromsbeläggen och bromsokets fästen. Använd anti gnissel pasta.

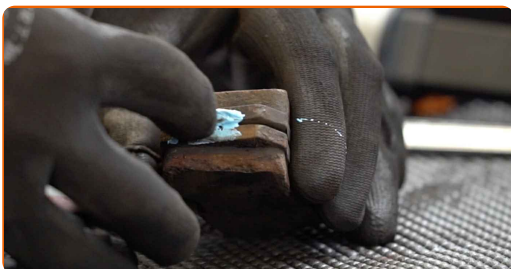


24

Installera bromsbeläggen.

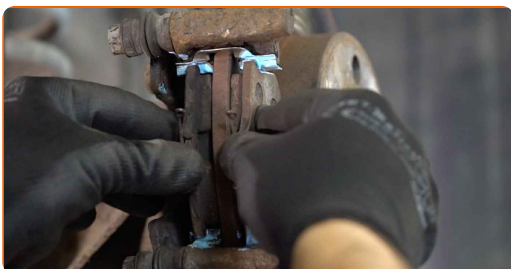

25

Installera bromsoket och justera den.

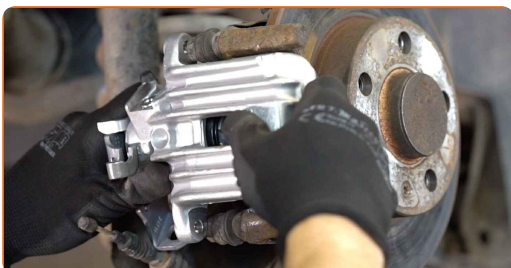

26

Skruva i fästelementen till bromsoket.



### Vänligen notera!

- Montera bromsoket genom att börja med dess nedre del.
- Håll upp bromsoket.

27

Dra åt fästelementen till bromsoket. Viktigt! Se till att använda nya fästen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hulsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



28


Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Sätt fast parkeringsbromskabeln med låsklämman.



**29** Dra parkeringsbromsen åt sidan. Använd en vattenpumptång.



**30** Anslut parkeringsbromskabeln till parkeringsbromsen.

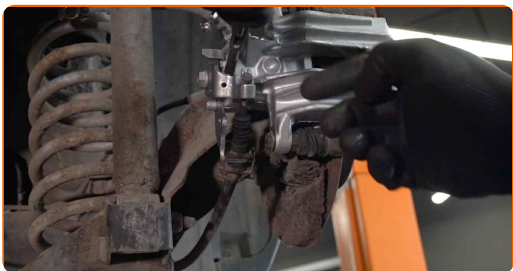


**31** Montera återställningsfjädern på parkeringsbromsen.



**32** Skruva loss kontakten från bromsslängens monteringsplats på bromsoket. Använd en spärrnyckel. Använd HEX Nr. H6.



**33** Montera bromsslangen till det nya bromsoket.

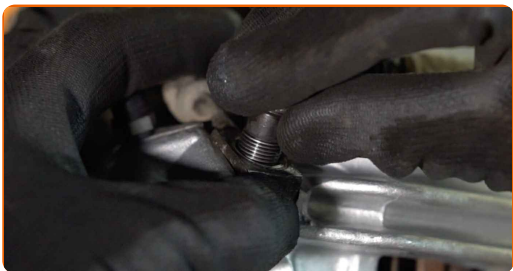

- 34** Dra åt bromsslängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



- 35** Ta bort slangklämman på bromsen.




**Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). Tips från AUTODOCs experter:**

- Lufta bromsokssystemet.

- 36** Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

- 37** Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

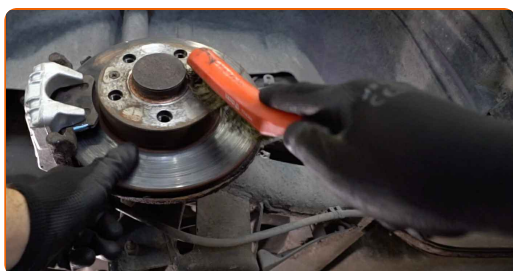



38

Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. AUDI A3 Hatchback (8P1)


39

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

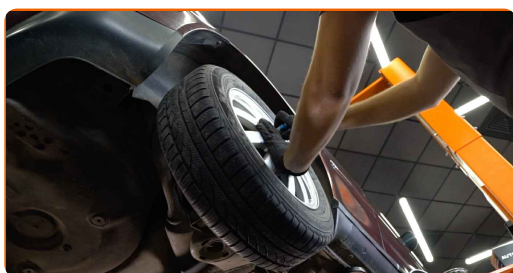


40

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

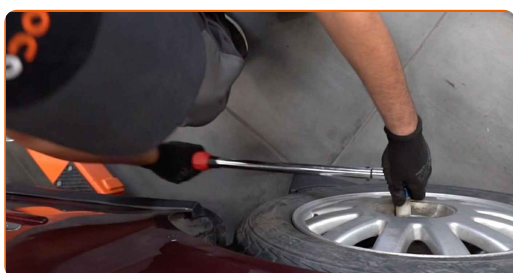

41

Ta bort domkrafter och kilarna.

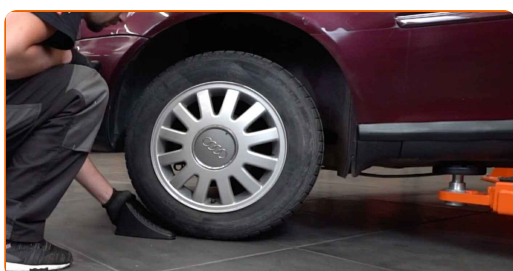


## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – AUDI A3 Hatchback (8P1). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

42

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

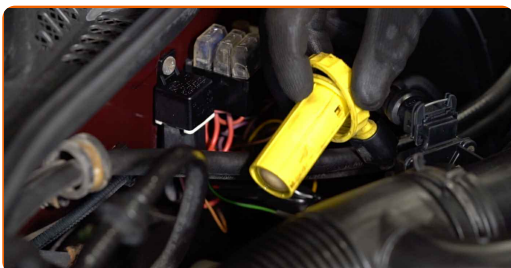

43

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.