



Byta bromsskivor bak på
AUDI A3 Sportback
(8VA, 8VF) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- XZN bits nr.14
- Torxbit T30
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kopparpasta
- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2

Säkra bilen med kilar.

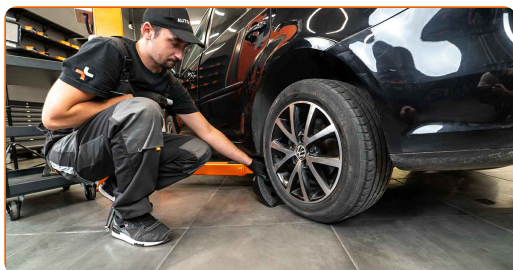

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.



7 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggens slitagegivare.


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

8 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




9 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Behandla bultarna till bromsoket. Använd WD-40 aerosol.

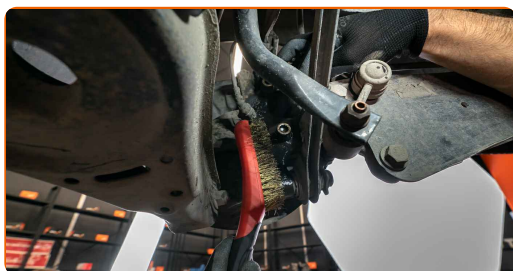

10 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd XZN #14.



11 Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.

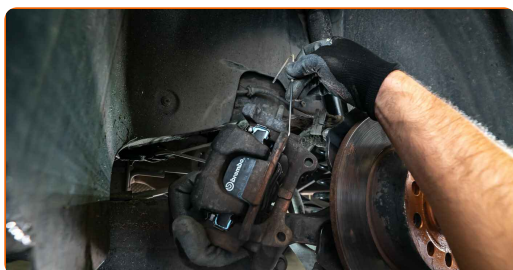


Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Skruva loss bromsskivans fästbultar och ta bort det. Använd Torx T30.

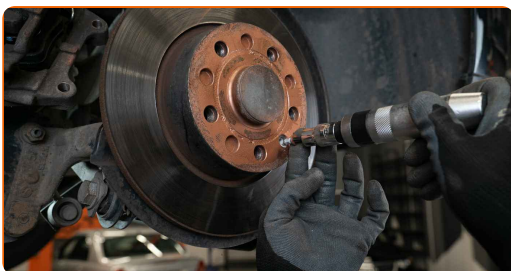

Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

13

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



14

Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Installera bromsskivan.



16

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.



17

Rengör bromsokets monteringsäte och dess fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

18 Installera bromsoket tillsammans med dess fäste.



19 Dra åt bromsokets anordning. Använd XZN #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



20 Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

AUTODOC rekommenderar:

- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

21 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



22

Installera hjulet.



Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



25

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.