



Byta stötdämpare bak på
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.21
- Kraftyhsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Kofot
- Verktyg för panelclips
- Skruvstäd
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips från AUTODOCs experter:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. AUDI A4 Avant (8K5, B8)

5


Ta bort hjulet.

**6**

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**7**

Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågenskyddet. Använd ett verktyg för panelclips.

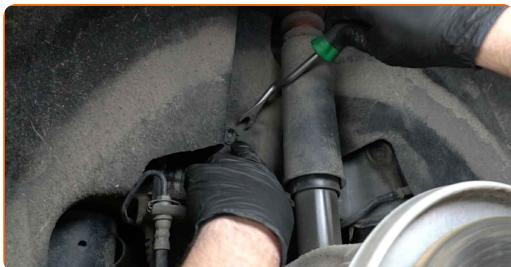


8

Flytta delen åt sidan.

**9**


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

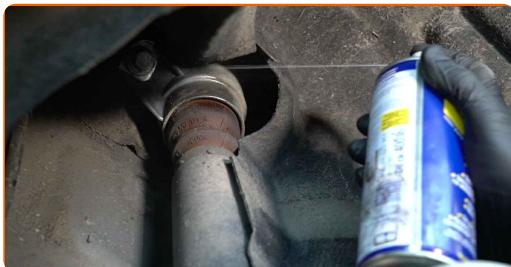**10**

Skruta loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

**11**

Ta bort fixdubben.

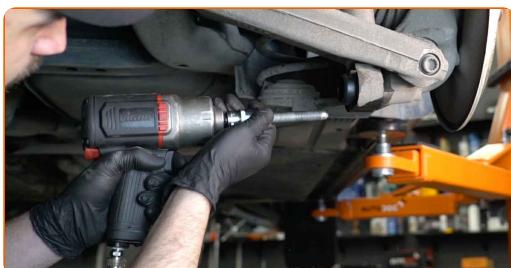

12

Skruta loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



13

Ta bort fixdubben.



Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

14

Avlägsna stötdämparen.



15

Greppa stötdämparen i ett skruvståd.



16

Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet. Använd en kofot.

**17**

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**18**

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDNº6. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

**19**

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Inspektera stötdämparen fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


20

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



21

Skruta fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDNº6. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

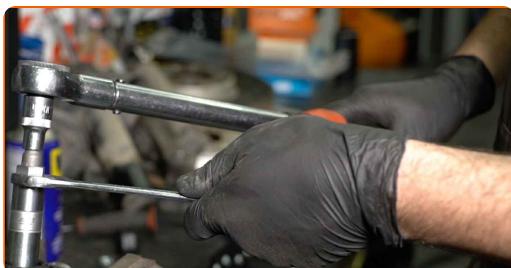

22

Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.



23

Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.



24

Släpp skruvstådet och ta ut stötdämparen.



25

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.




Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

26

Installer fästningsbulten.

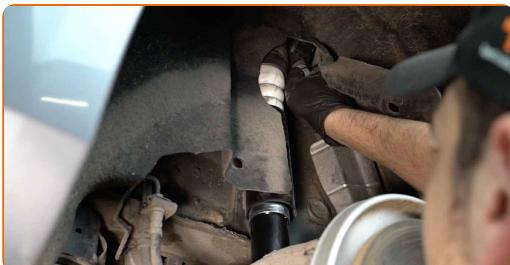

27

Skruta fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

**28**

Installer fästningsbulten.

**29**

Skruta in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

**30**

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



31

Dra åt stötdämpparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 150 Nm vridmoment.+180°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

32

Avlägsna stödet underifrån stången.




Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

33

Dra åt stötdämpparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+45°

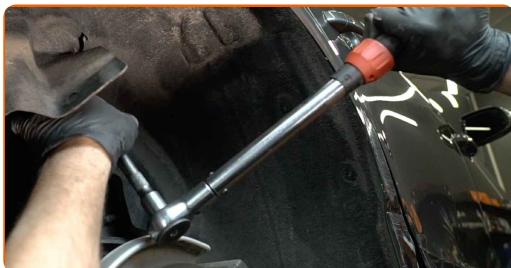

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

34

Behandla stötdämpparens fästningar. Använd kopparpasta.




35

Montera hjulbågsskyddet.




36

Montera och dra åt fästningarna till hjulbågenskyddet.

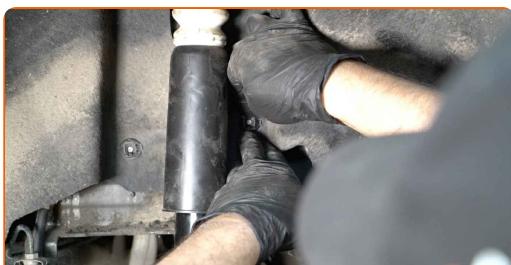

37

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

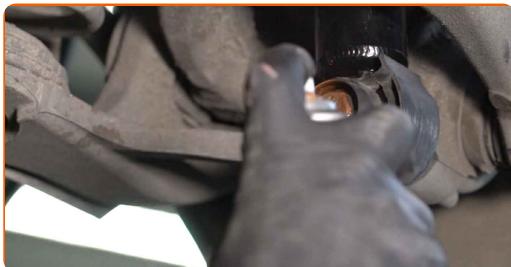

38

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



39

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

40

Installera hjulet.



Utbyte: stötdämpare – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

41

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



42

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



43

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.