



Byta multirem på **AUDI**  
**A4 B5 Avant (8D5)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B5 AVANT (8D5).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr17
- Insex bit Nr. H5
- Insex bit Nr. H7
- Spärnyckel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B5 AVANT (8D5). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



4 Avlägsna motorkåpan.

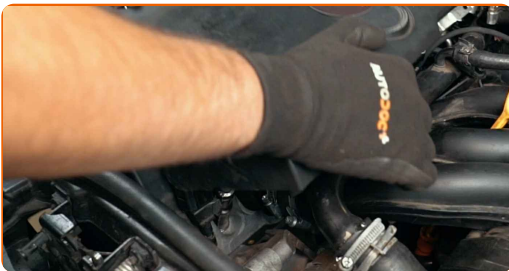

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

6 Lossa fästet från AC-kompressorns spännrulle. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




7 Ta bort kilremmen.


Utbyte: multirem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

8 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.

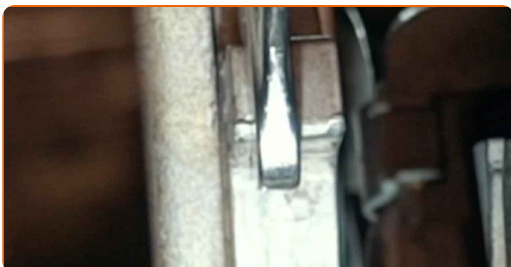

9 Ta bort poly-V-bältet.

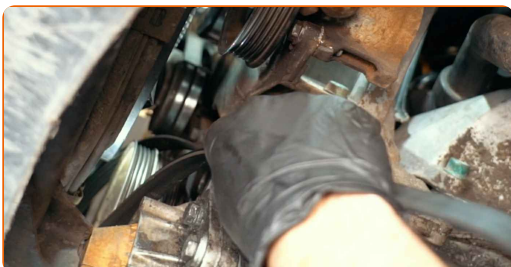

Utbyte: multirem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

10

Returnera spännaren till dess originella position.




11

Montera Poly-V-bältet.

12

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.

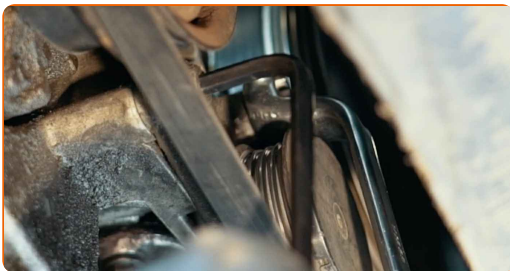

13


Placera kilremmen på vevaxelns remskiva.

Utbyte: multirem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

14

Montera kilremmen.

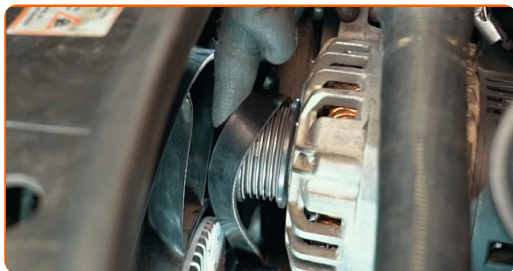

15

Skruva i fästet på AC-kompressorns spännrulle. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

16

Sänk bilen.

17

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 17.



18

Installera motorkåpan och säkra den.



### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

19

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



20

Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.