



Byta motorolja och filter
på **AUDI A4 B6/B7**
Cabriolet (8H7, 8HE) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A4 B6/B7
CABRIOLET (8H7, 8HE). LISTA ÖVER VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:

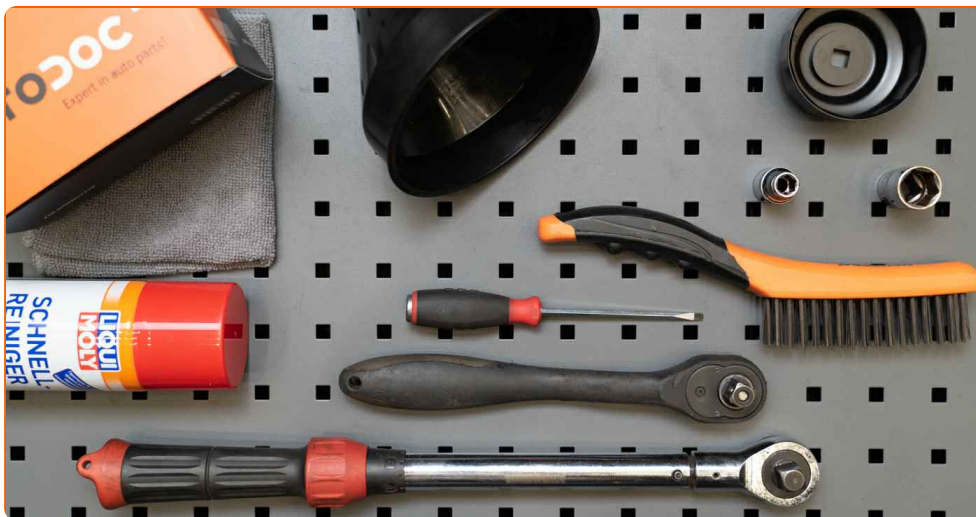

- Universal rengöringsspray
- Oljefilteravdragare 76-14F
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.19
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort motorskyddslocken. Använd en plattmejsel.




4 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.



5

Avlägsna motorkåpan.

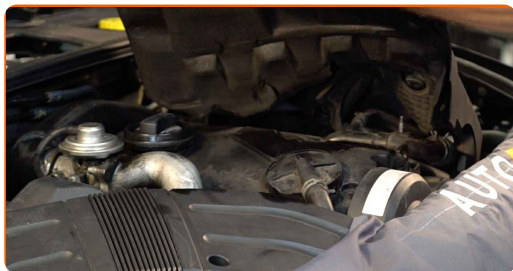


Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips från AUTODOC:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.


6

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.

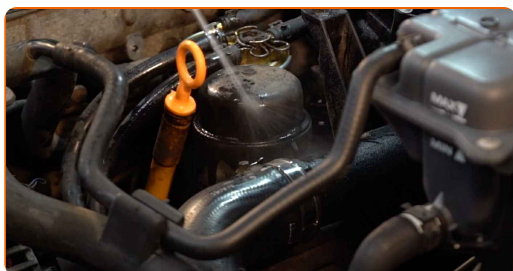


7

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

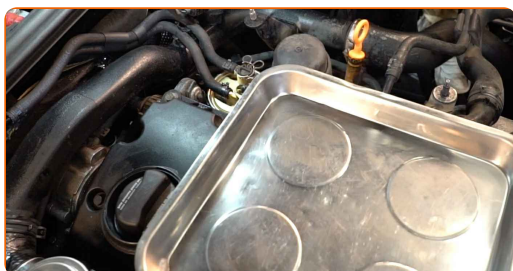

8 Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en spärrnyckel.

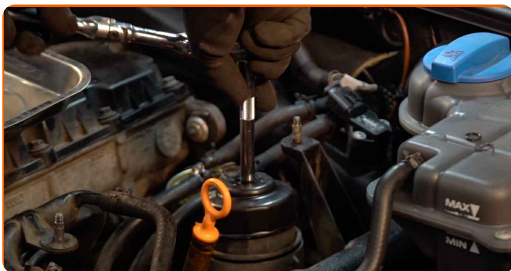


9 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Proffsen rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.
- Täck oljefilterhuset med en mikrofiberduk för att förhindra att smuts och främmande föremål kommer in i systemet.

10 Skruva loss olje påfyllningslocket.

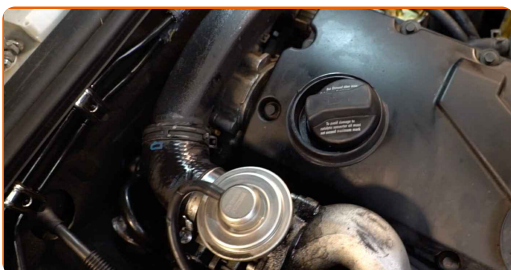


11 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


12

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr10.

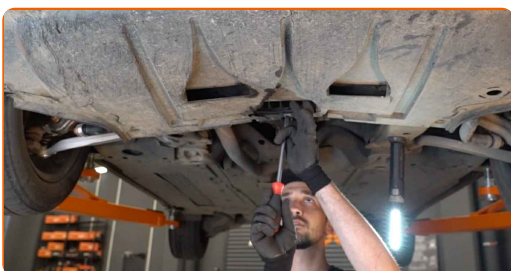

13

Ta bort locket till oljetråget.

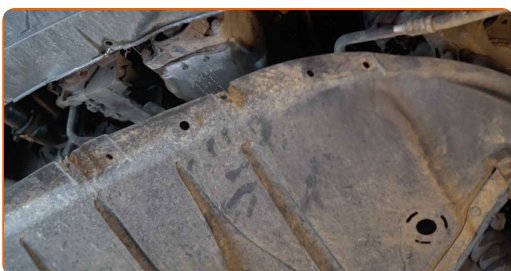


14

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



15

Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.

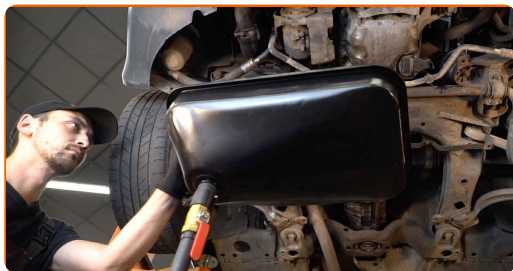


16

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



17

Dränera den använda oljan.

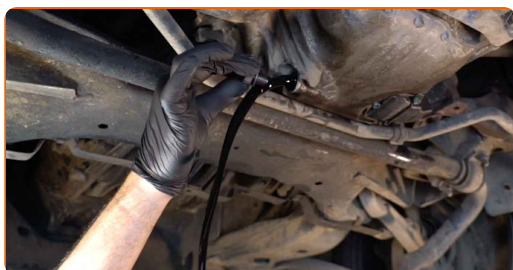


Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips från AUTODOC:


- Varning! Oljan kan vara het.

18

Lossa oljefiltret från filterlocket.

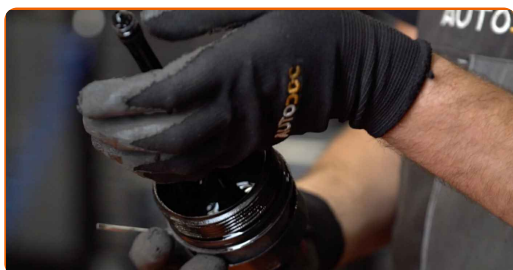


19 Ta bort gamla o-ringar från locket på oljefiltret. Använd en plattmejsel.

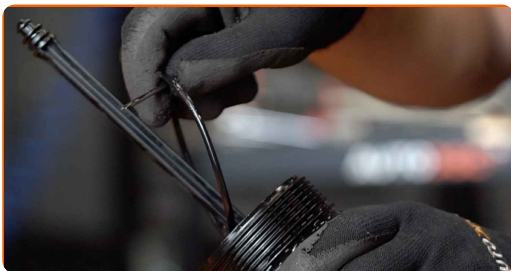

20 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.


21 Sätt i nya o-ringar (2 stk) och ett nytt oljefilter på deras monteringsplats på filterlocket.

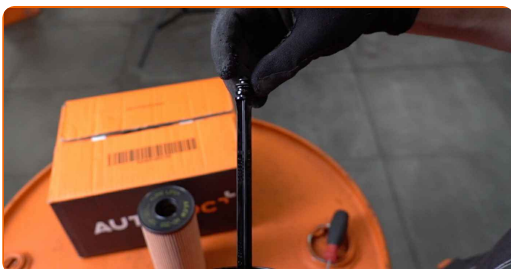

Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshål.


22 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

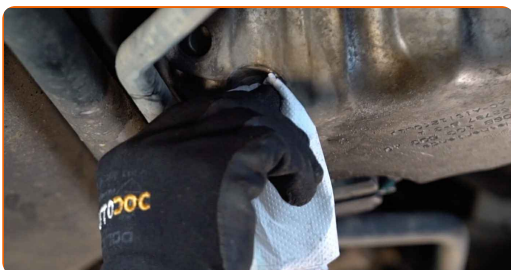


- 23** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




- 24** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

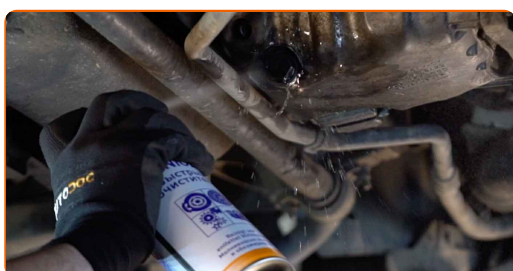

- 25** Installera om oljetrågets nedre lucka.

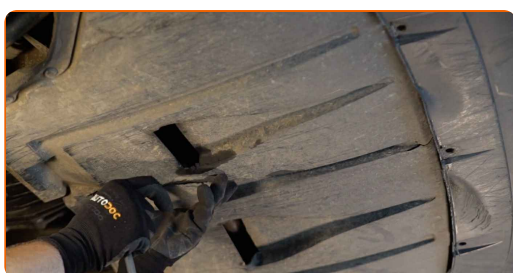

- 26** Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

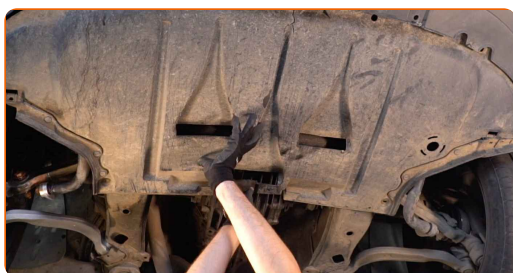


- 27** Sänk bilen.

- 28** Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.


29

Skruva fast det nya filtret på sin plats.

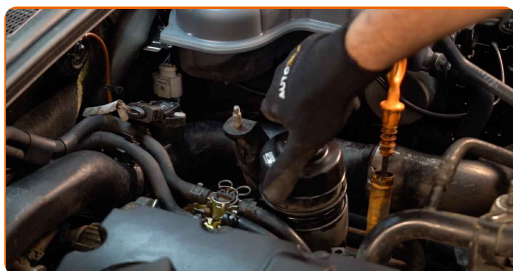

30

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

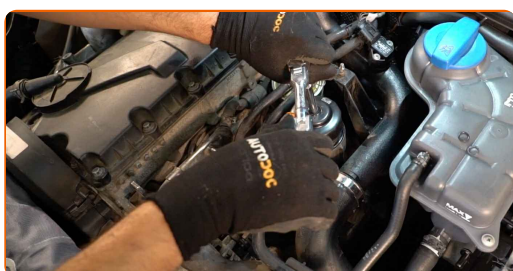

31

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Försiktigt! Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE)

32 Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.



33 Installera motorskyddslocken.

34 Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.

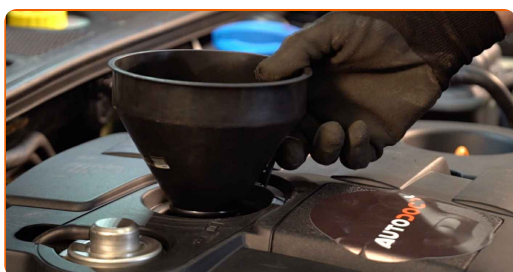

35 Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.



Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

36 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

37 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

38 Dra åt olje påfyllnadslocket.



39 Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

40 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

41 Ta bort skärmskyddet.

42 Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.