




Byta multirem på **AUDI**  
**A4 B6/B7 Cabriolet**  
**(8H7, 8HE)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

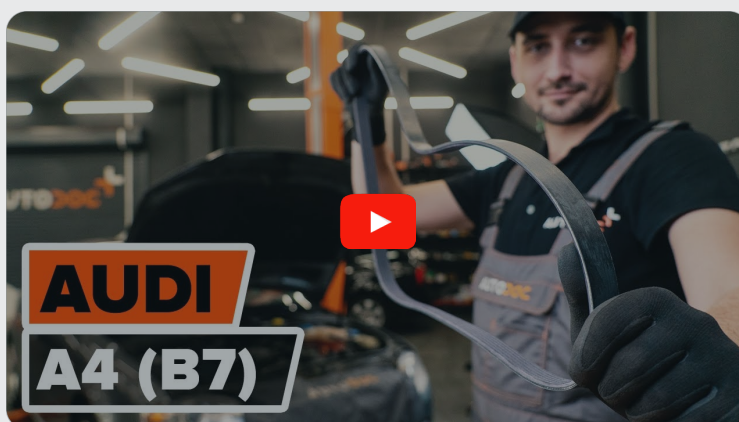

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr17

- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: multirem – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips från AUTODOCs experter:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

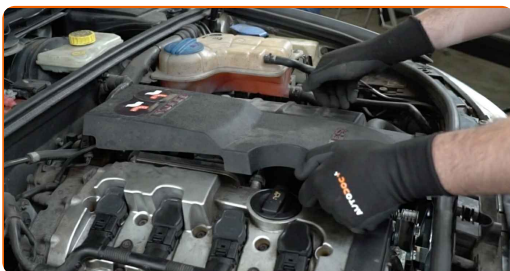

### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: multirem – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.



5

Ta bort poly-V-bältet.

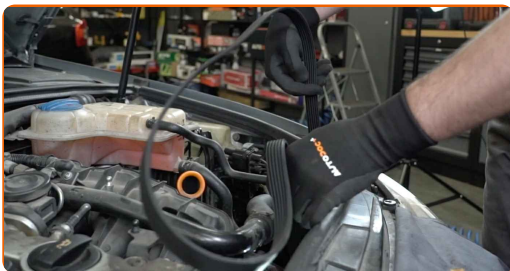

Utbyte: multirem – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 17.

7

Montera Poly-V-bältet.

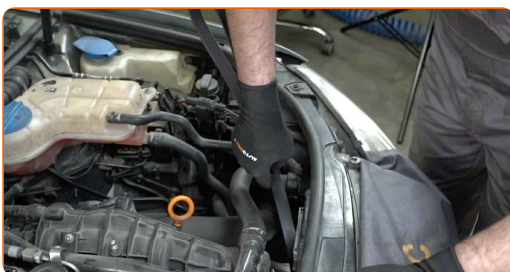

Utbyte: multirem – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Tips:


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.

9

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

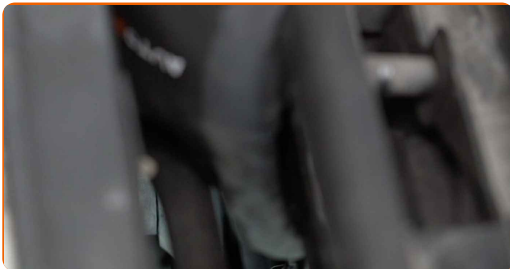

10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 17.



11

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

12

Stäng av motorn.

13

Installera motorkåpan och säkra den.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

### 📄 FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.