




Byta multirem på **AUDI**
A4 B7 Avant (8ED) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

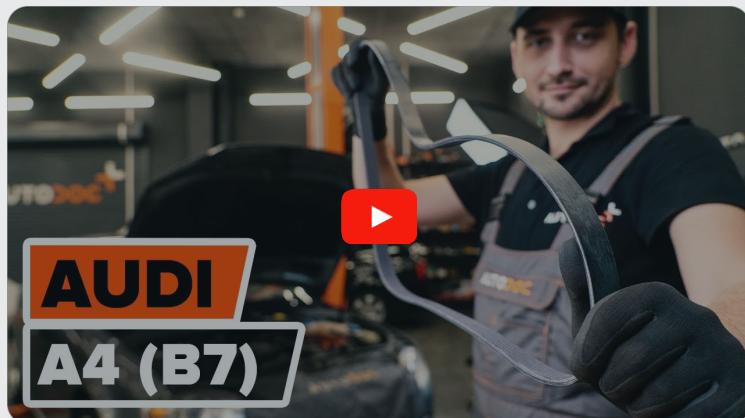

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B7 AVANT (8ED).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr17

- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A4 B7 AVANT (8ED). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.



5

Ta bort poly-V-bältet.

**Utbyte: multirem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Returnera spänningen till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 17.

7

Montera Poly-V-bältet.

**Utbyte: multirem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Tips:**


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännaerna.

8

Dra åt sidan Poly-V spänningen. Använd kombinyckel Nr 17.

9

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

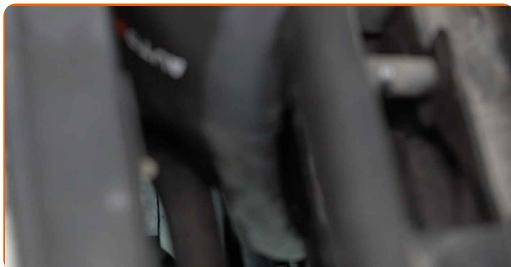

10

Returnera spännaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 17.



11


Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

12

Stäng av motorn.

13

Installera motorkåpan och säkra den.

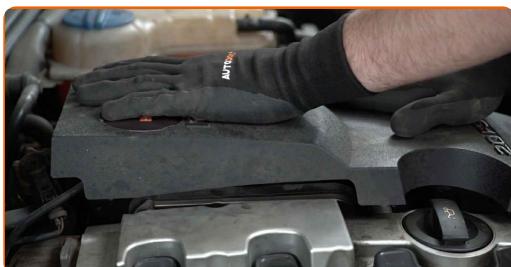

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

14

Ta bort skärmskyddet.

15


Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

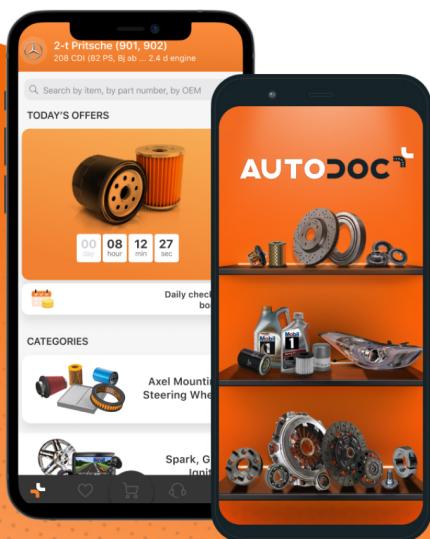

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.