



Byta stabilisatorstag fram
på **AUDI A4 Cabriolet**
(8H7, B6, 8HE, B7) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro, AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 1.8 T, AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) S4 quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stabilisatorstag – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 8** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 9** Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmlänken med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 16 (2 delar).

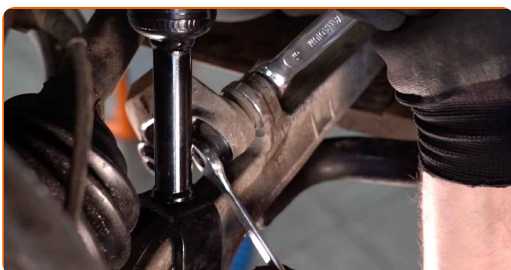

- 10** Avlägsna krängningshämmlänken.

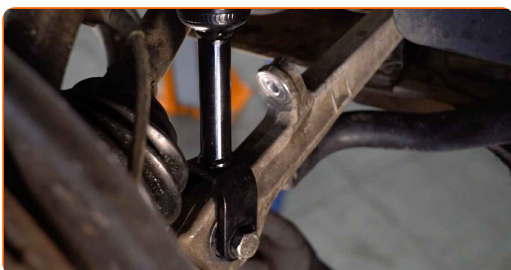


Utbyte: stabilisatorstag – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

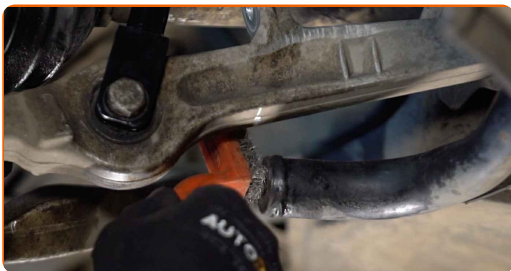


12

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd kombinyckel Nr 16.




13

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

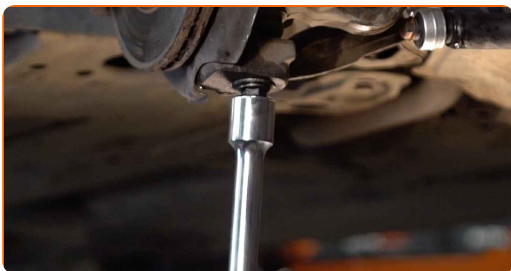

14

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

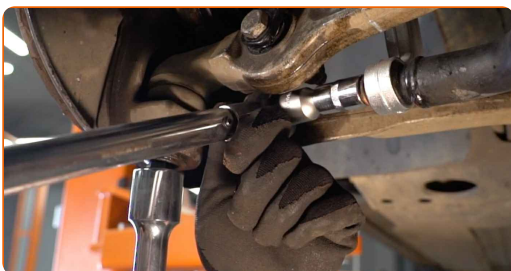

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


- 15** skruva fast stångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 16** Avlägsna stödet underifrån stången.

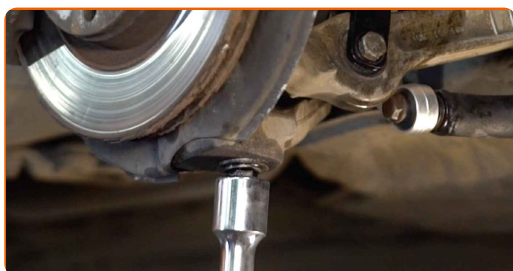

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


17 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



18 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




19 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

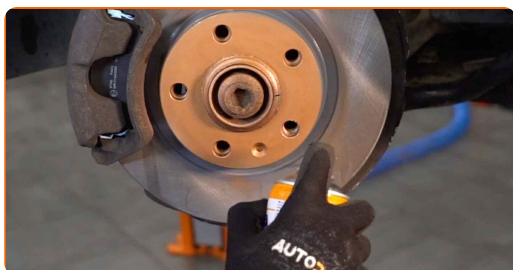

Utbyte: stabilisatorstag – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20 Installera hjulet.

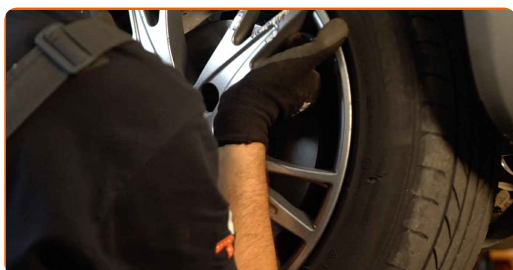

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.