



Byta bromsskivor bak på
**AUDI A4 Cabriolet (8H7,
B6, 8HE, B7) –**
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 1.8 T

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Insex bit nr. H8.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsvrtyg
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI A4 CABRIOLET (8H7, B6, 8HE, B7). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

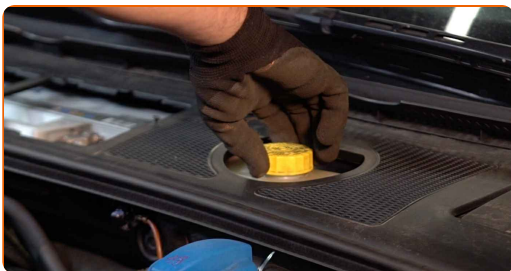

3 Säkra bilen med kilar.

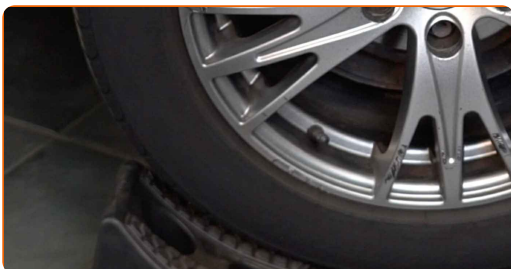

4

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




5

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

6

Skruva av hjulbultarna.

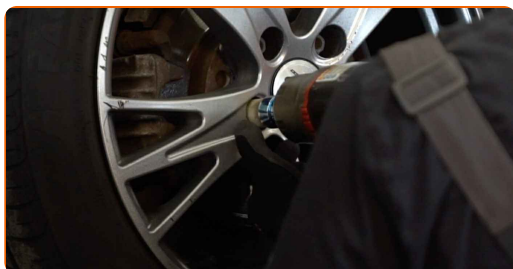


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)


7

Ta bort hjulet.

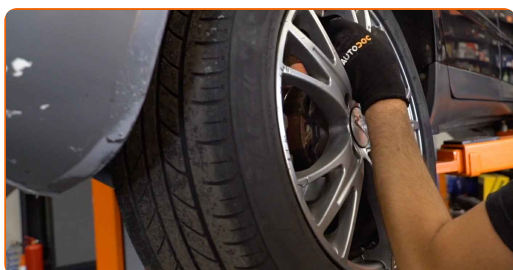


8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

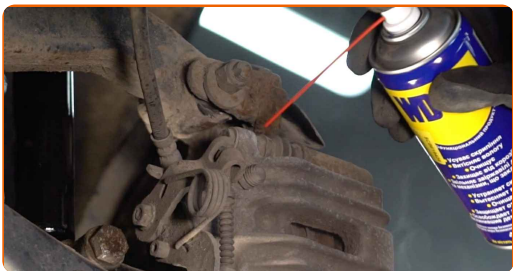


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15.

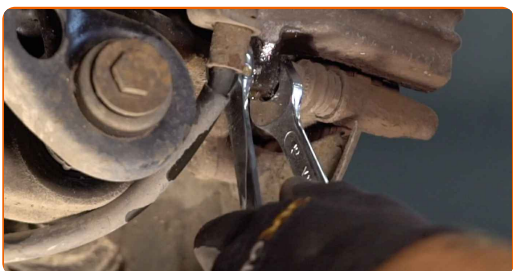

10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.

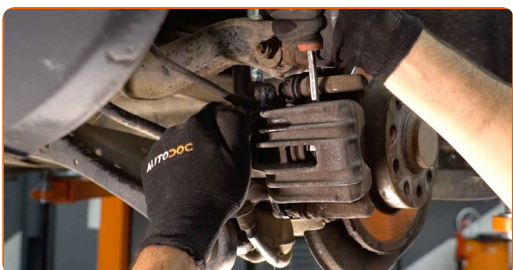


Utbyte: bromsskivor – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

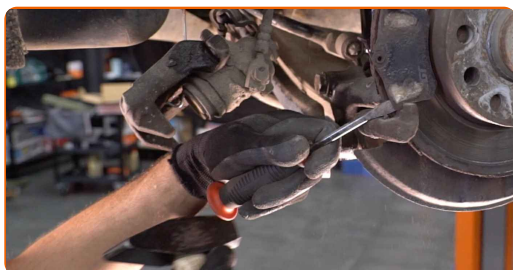


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

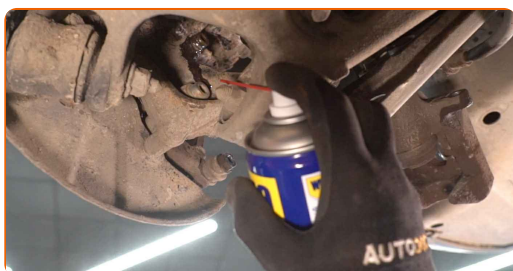


13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8.

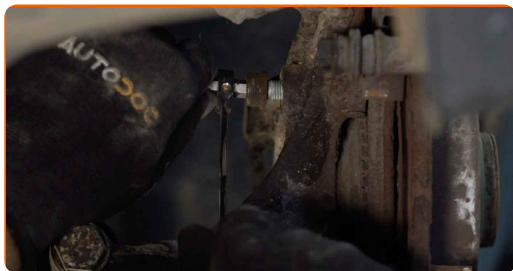

14

Avlägsna bromsokets anordning.

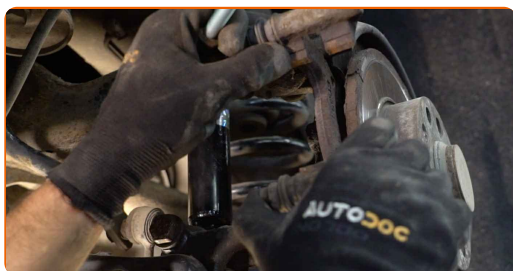

15

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




16

Avlägsna kvarhållningsringen. Använd en kofot.



17

Avlägsna bromsskivan.

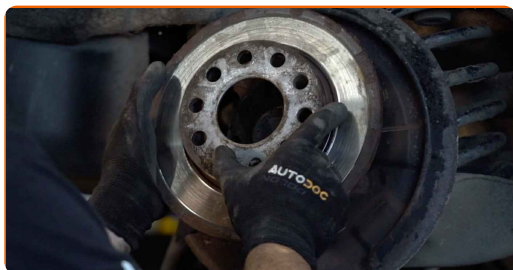

18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



19

Installera bromsskivan. Installera kvarhållningsringen.



20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Tips:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21


Installera bromsokets anordning.



22 Dra åt bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

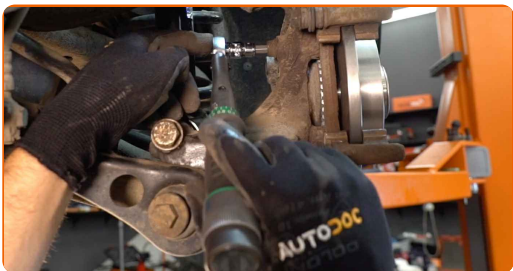


23 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

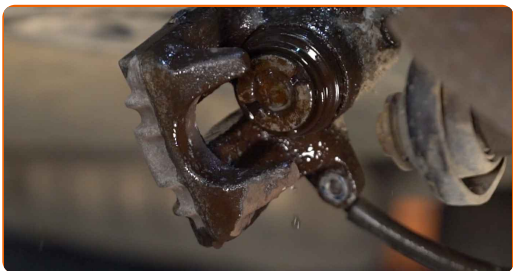


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


24 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

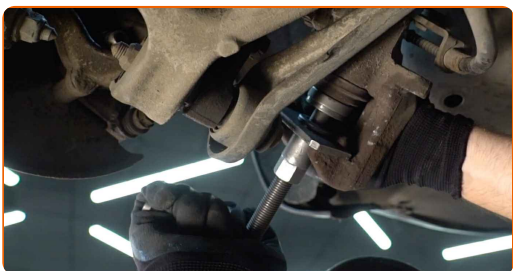

25 Installera bromsbelägg.

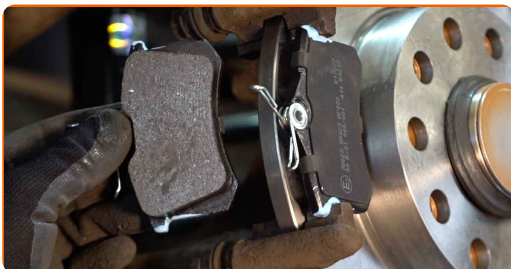

26 Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

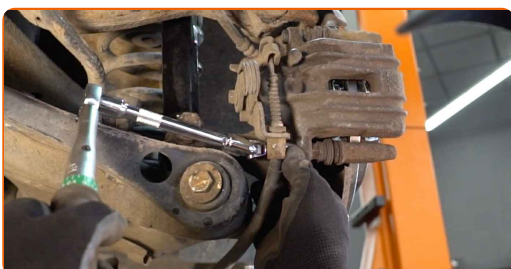

27 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




28 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29 Installera hjulet.

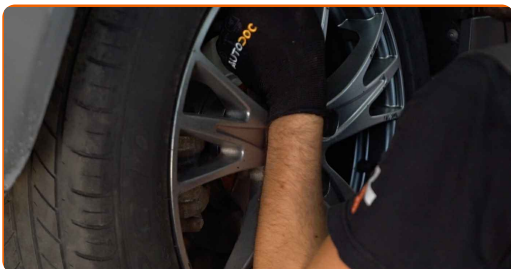


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

30 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



31 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

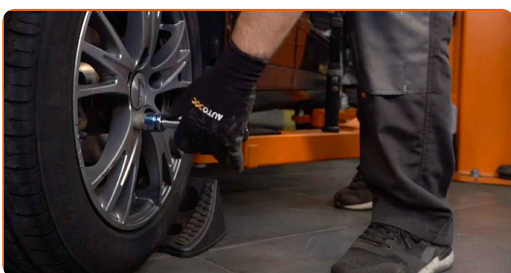

32 Ta bort domkrafter och kilarna.




Utbyte: bromsskivor – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

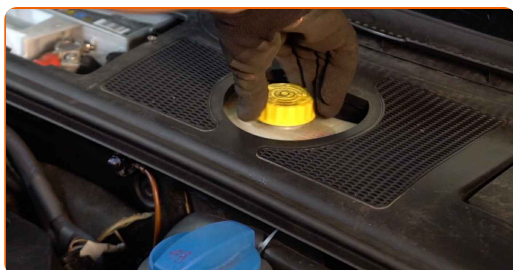

AUTODOC rekommenderar:

- AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

34

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.