



Byta torkarblad fram på
AUDI A5 B9 Coupe (F53)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) S5 quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TDI, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TFSI, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 3.0 TDI, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 1.4 TFSI, AUDI A5 B9 Coupe (F53) RS5 quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 B9 Coupe (F53) 35 TFSI Mild Hybrid, (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Utbyte: torkarblad – AUDI A5 B9 Coupe (F53). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – AUDI A5 B9 Coupe (F53).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.



2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.




3

Förbered de nya vindrutetorkarna.




4

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

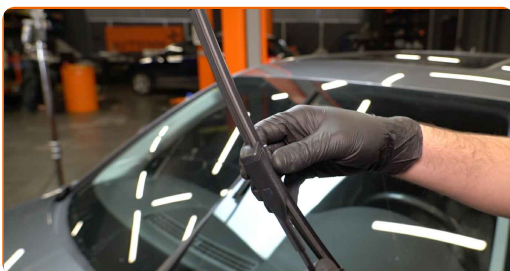


5

Tryck på klämman.

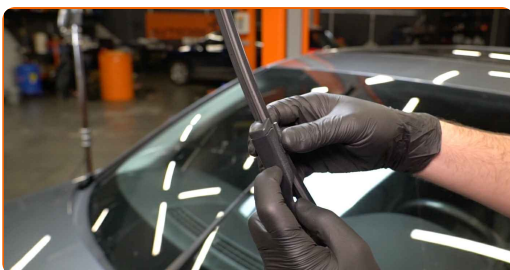

6

Ta bort torkarbladet från armen.

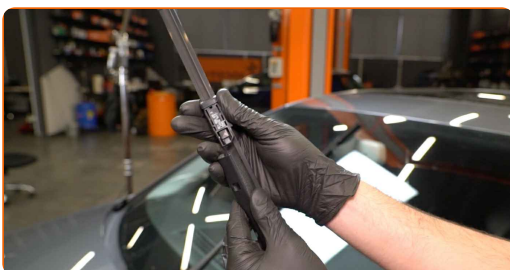


Utbyte: torkarblad – AUDI A5 B9 Coupe (F53). Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

7

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkarmen mot glaset.

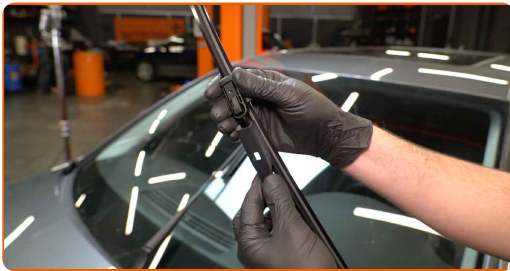


Utbyte: torkarblad – AUDI A5 B9 Coupe (F53). Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.


8

Sätt på tändningen.

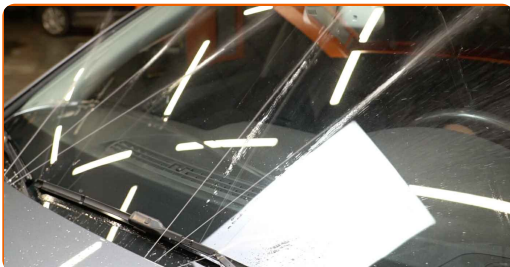


9

Sätt tillbaka vindrutetorkarna i utgångsposition.

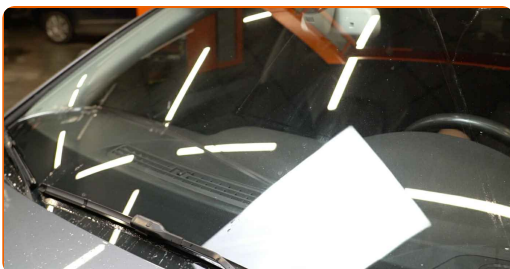

10

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

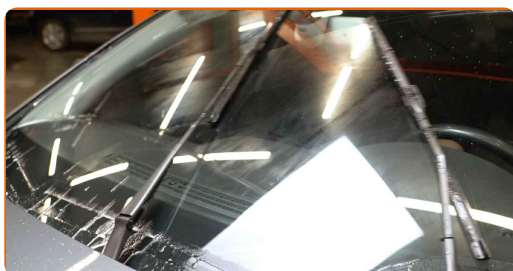

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

📄 FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.