




Byta kupéfilter på **AUDI**  
**A6 Allroad (4FH, C6)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

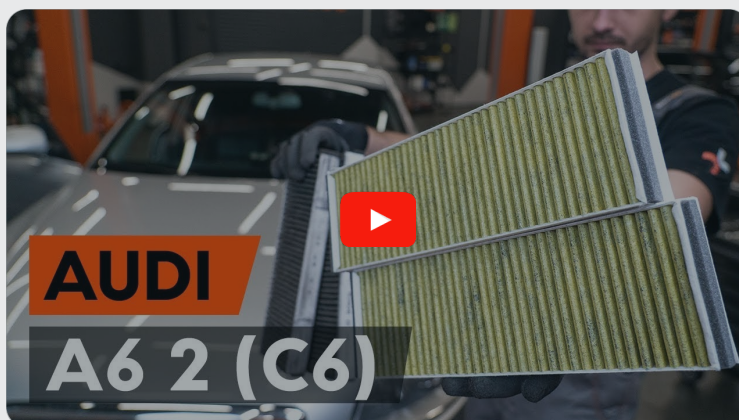

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro,  
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro,  
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UTBYTE: KUPÉFILTER – AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Hylsa nr.8

• Spärnnyckel

**Köp verktyg**


Utbyte: kupéfilter – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI A6 Allroad (4FH, C6) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Flytta bak passagerarsätet helt.

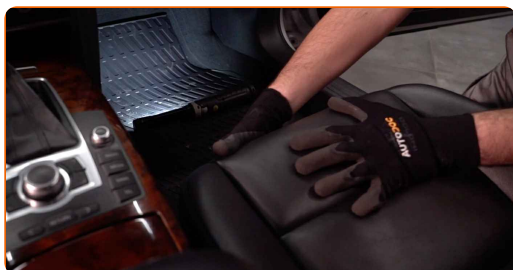


2


Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



3 öppna handskfacket.

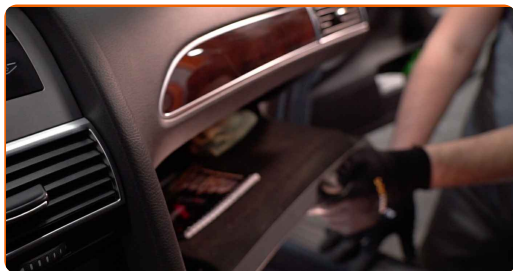

4 Lirka upp och ta försiktigt loss fästena och ta bort dörrpanelen på passagerarsidan.

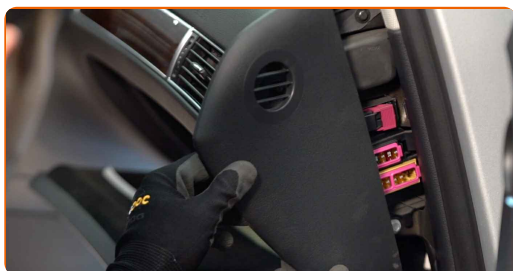

5 Skruva loss handskfackets fästskruvar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



6 Avlägsna handskfacket.




Utbyte: kupéfilter – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

**7** Koppla ur handskfackets anslutningsdel.



**8** Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

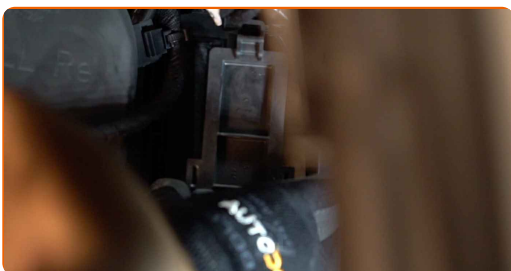


**9** Ta bort kabinfiltren.



**Utbyte: kupéfilter – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Tips från AUTODOC:**

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

**10** Montera kabinfiltren.

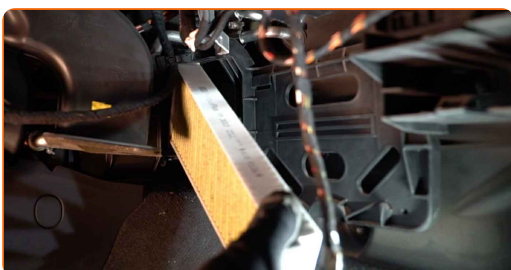


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: kupéfilter – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- AUDI A6 Allroad (4FH, C6) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

**11** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



**12** Koppla i handskfackets anslutningsdel.

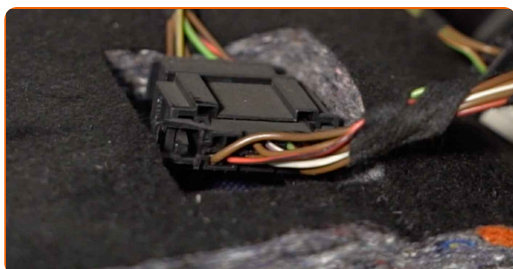

**13** Installera handskfacket.






14

Skruva handskfackets fästskruvar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



15

Montera den invändiga panelen. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.

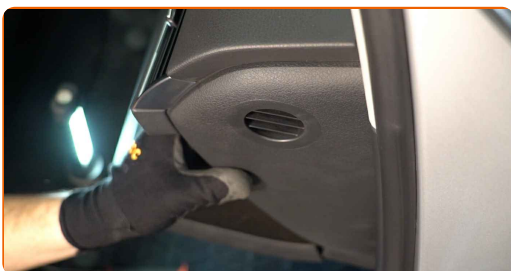

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – AUDI A6 Allroad (4FH, C6). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

16


Stäng handskfacket.





17

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

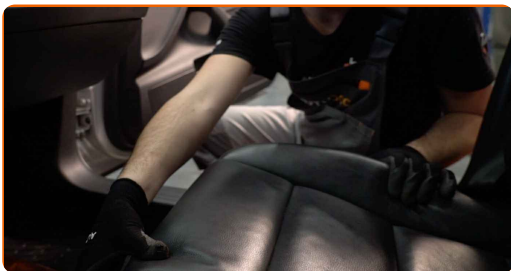

18

Sätt på tändningen.

19

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.