



Byta skyltbelysning på  
**AUDI A6 C6 Avant (4F5)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UTBYTE: SKYLTBELYSNING – AUDI A6 C6 AVANT (4F5).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel

**Köp verktyg**

Utbyte: skyltbelysning – AUDI A6 C6 Avant (4F5). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för samtliga bakre nummerplåtslampor.
- Byt ut samtliga bakre nummerplåtslampor samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: SKYLTBELYSNING – AUDI A6 C6 AVANT (4F5). TA FÖLJANDE STEG:

1

Ta bort nummerplåten.



2

Öppna bagageluckan.

3

Skruva loss fästet på nummerplåtslampans hölje. Använd en Phillips skruvmejsel.



4

Ta bort nummerplåtslampans hölje.



5

Behandla kontakterna på nummerplåtslampan. Använd dielektrikfett. Använd en plattmejsel.



### Vänligen notera!

- Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.


6

Installera höljet på den nya nummerplåtslampan.



7

Skruva i fästet på nummerplåtslampans hölje. Använd en Phillips skruvmejsel.

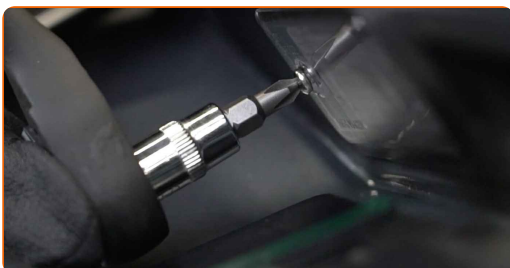

8

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



9

Stäng av tändningen.

10

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

11

Installera nummerplåtslampan.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**SKYLTBELYSNING: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.