




Byta bromsok bak på
AUDI A7 Sportback
(4GA, 4GF) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

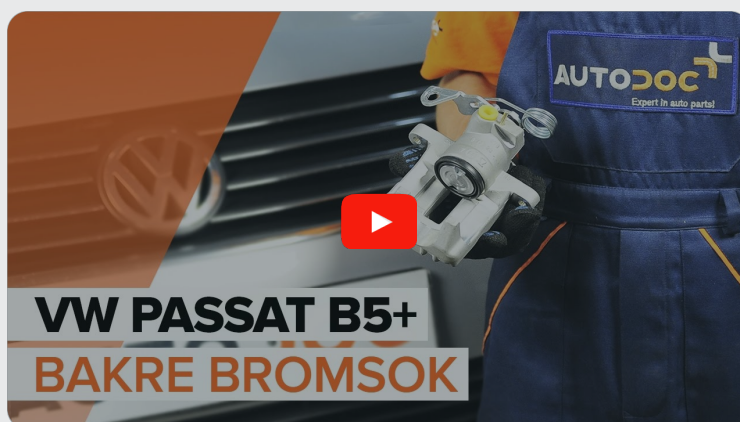

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

UTBYTE: BROMSOK – AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Öppen ringnyckel #10
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tänger
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

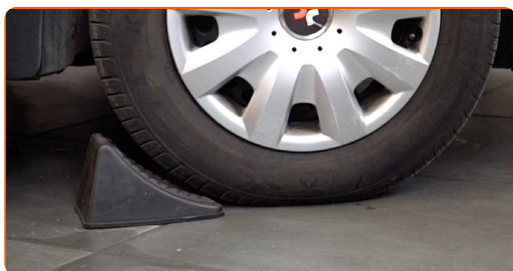

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

6

Ta bort hjulet.



7

Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd en plattmejsel.



8

Ta bort låsklämman på parkeringsbromskabeln. Använd en tång.

9

Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en plattmejsel.


10

Sära på bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.




11

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

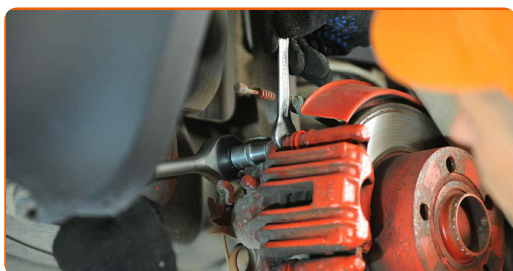

12

Avlägsna bromsoket. Använd en plattmejsel.

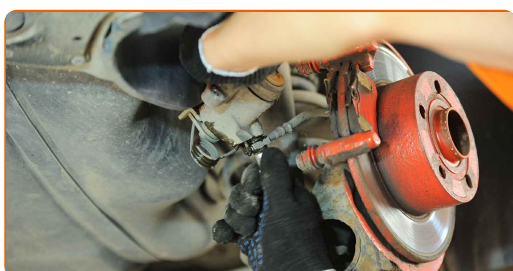

Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Proffsen rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

13

Skruva loss bromsslagen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 13.



14

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). AUTODOC rekommenderar:

- Täpp genast igen bromsledningens öppna ände för att förhindra vätskeläckage och smuts från att komma in i det hydrauliska systemet.

15


Installera bromsbeläggen.

16

Installera och fixa bromsslagen i det nya bromsoket. Använd kombinyckel Nr 13.



17 Installera bromsoket och justera den.

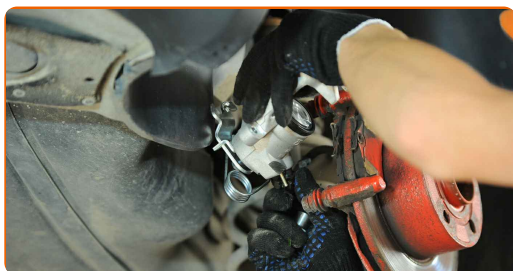

18 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



19 Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en plattmejsel.




20 Sätt fast parkeringsbromskabeln med låsklämman. Använd en plattmejsel.



21 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd en öppen ringnyckel #10.



- 22** Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

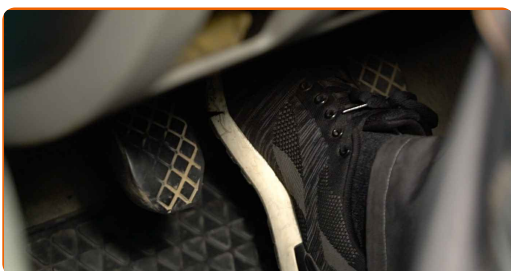

- 23** Dra åt bromsluftarskruven. Använd en öppen ringnyckel #10.


- 24** Dra åt bromsokets luftningskruv. Använd en öppen ringnyckel #10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Tips från AUTODOC:

- Justera skyddskåpan på luftventilen.

- 25** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

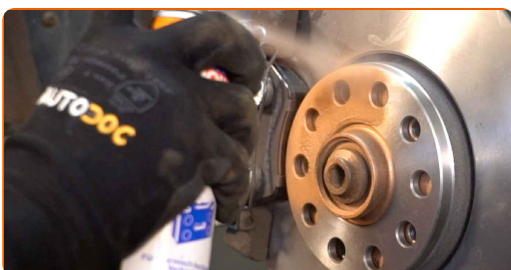

26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

27

Installera hjulet.



Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

30 Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsok – AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

31 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.