




Byta multirem på **AUDI**
A8 D3 (4E2, 4E8) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

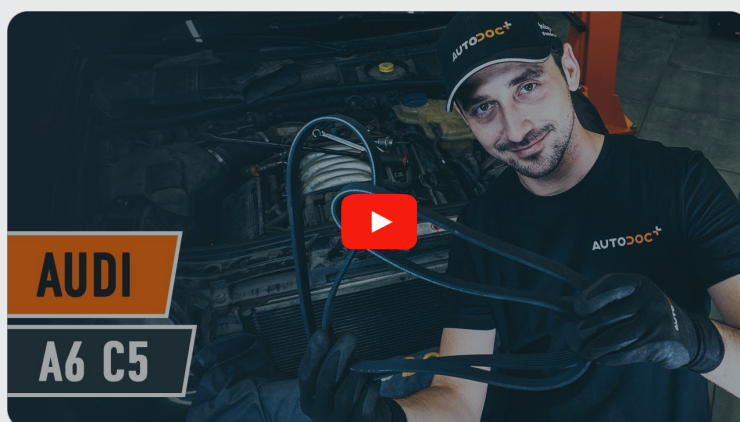

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr17
- Stjärnskruvmejsel
- Platt skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.



4 Ta bort ventilationsmunstycket.

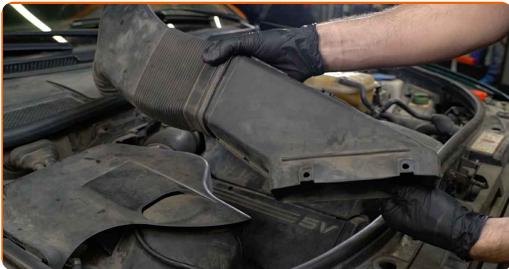

5 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd en plattmejsel.



6

Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: multirem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.



8

Ta bort poly-V-bältet.

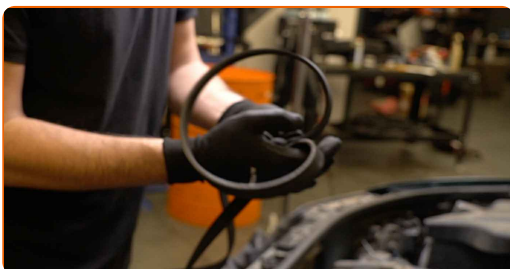

Utbyte: multirem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9 Returnera spännaren till dess originella position.

10 Montera Poly-V-bältet.



11 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17.



12 Placera kilremmen på vevaxelns remskiva.



Utbyte: multirem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Tips:


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

13 Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 17.


14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av motorn.

16 Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

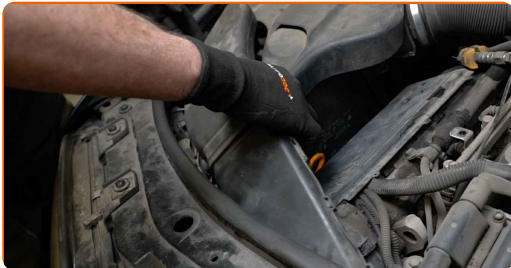

17 Skruva i fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.

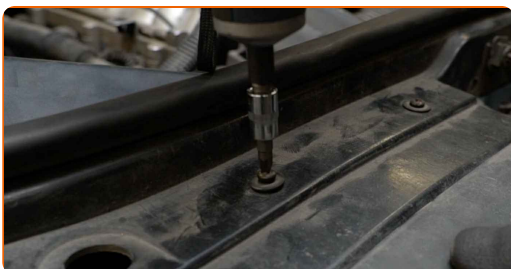

18 Installera motorkåpan och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: multirem – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

19

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd en plattmejsel.

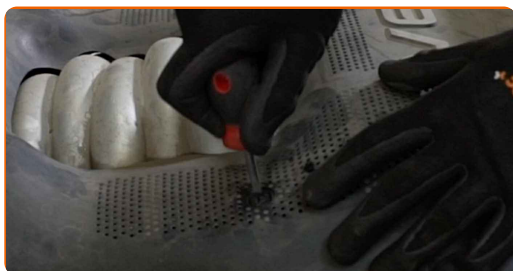

20

Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.