



Byta luftfilter på **AUDI**
Cabriolet (8G7, B4) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI CABRIOLET (8G7, B4).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

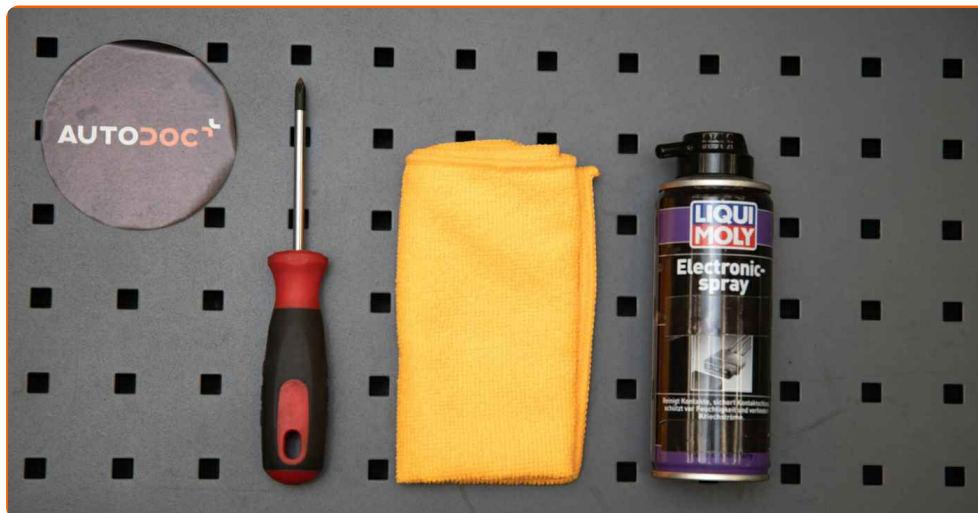

- Elektronikspray
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI Cabriolet (8G7, B4) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort luftfilterhöljets kåpa.

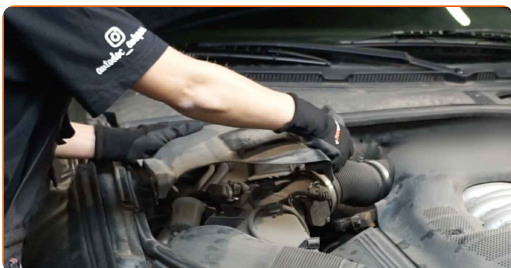

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Skruva loss fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.




5

Ta bort ventilationsmunstycket.

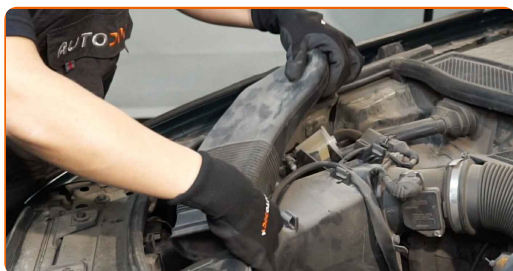

6

Koppla loss luftmassemätarens kontakt.

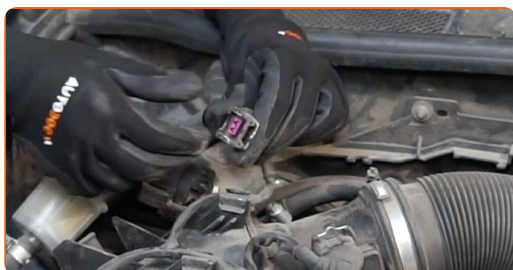


7

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



8

Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

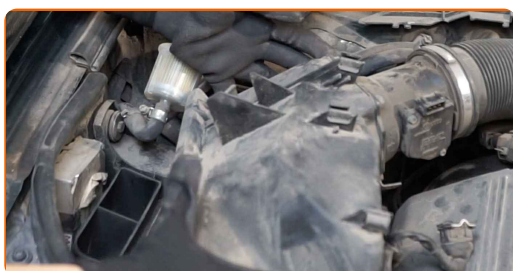


9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.




10

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

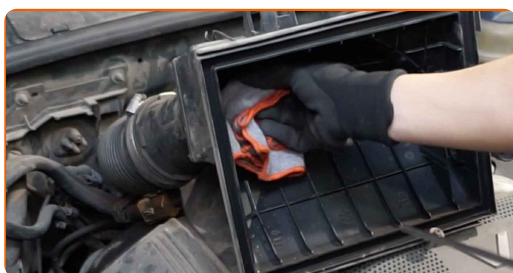

11

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

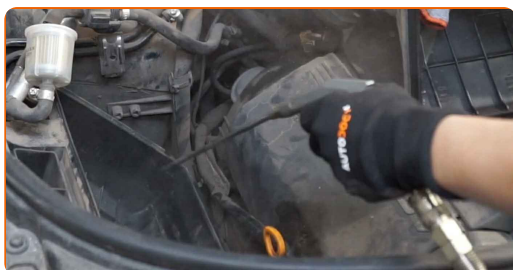


Utbyte: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.




13 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

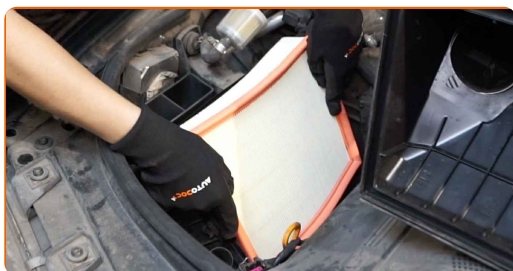

Utbyte: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

14 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

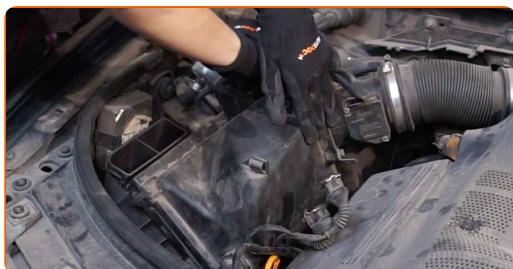


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


15

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

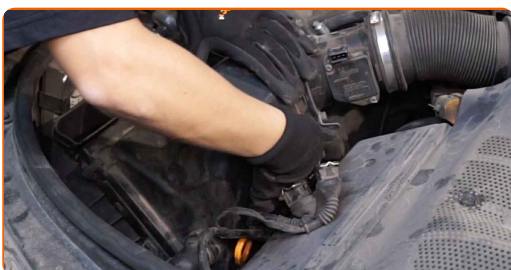


16

Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.

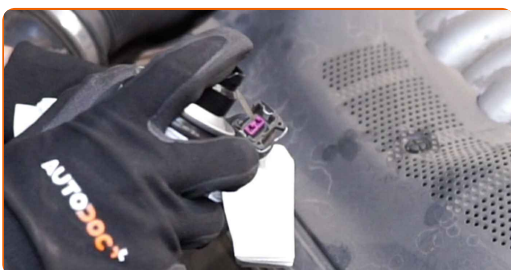


17

Fäst luftmassemätarens kontakt.

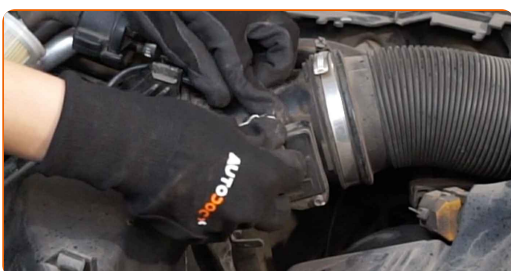

18

Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

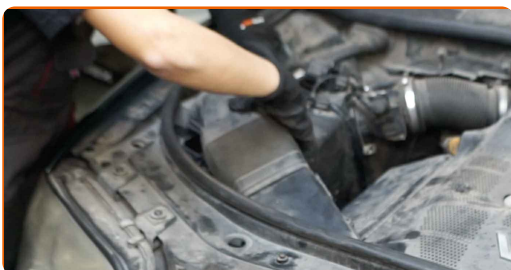


19

Skruva i fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.



20

Montera luftfilterhöljets kåpa.

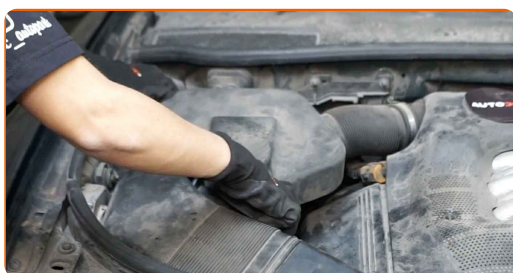

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

21

Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON

Download on the

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.