



Byta bromsskivor fram på  
**AUDI COUPE (89, 8B)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.3, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro,  
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0  
16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI COUPE (89, 8B).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Kraftnycls för fälgar Nr17
- Bromskolvsvrktyg
- Spärrnyckel
- Kofot
- Svängjärn
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)


Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din AUDI COUPE (89, 8B) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI COUPE (89, 8B). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.

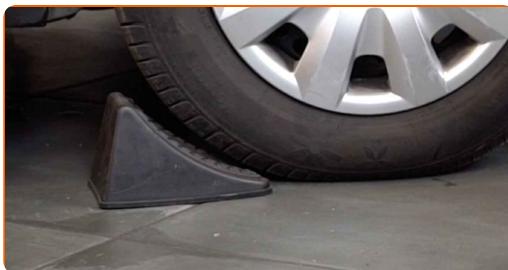

**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruga av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. AUDI COUPE (89, 8B)

**6**

Ta bort hjulet.

**7**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

8

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.



## Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylinern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen.



12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

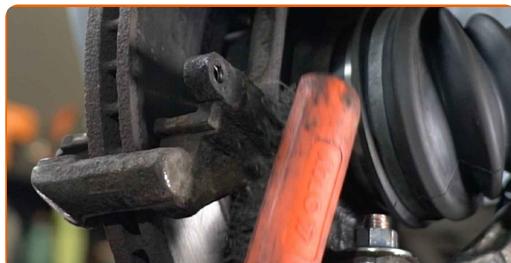


**13**

Skruta loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

**14**

Avlägsna bromsokets anordning.

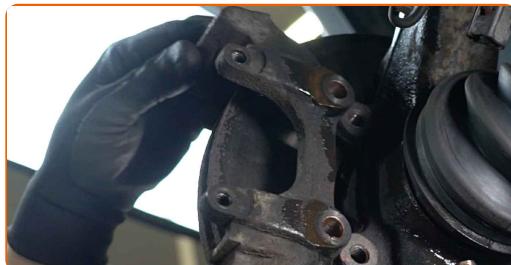**15**

Avlägsna bromsskivan.

**16**

Rengör navet. Använd en stålbørste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

**17**

Installera bromsskivan.




18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




19

Installera bromsokets anordning.

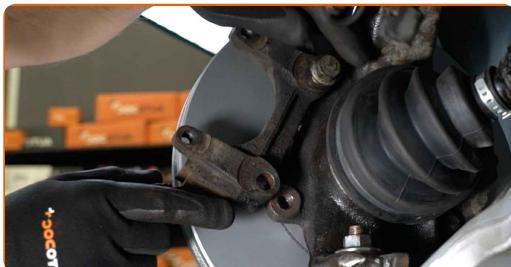

20

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 125 Nm vridmoment.

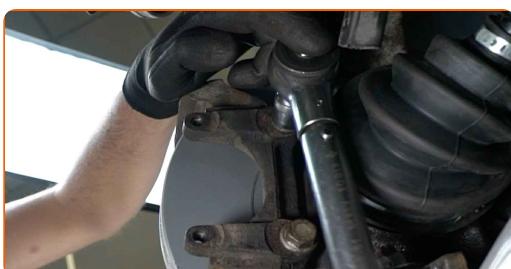

21

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**22**

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.

**23**

Installera bromsbeläggen.

**24.1**

Installera bromsöket och justera den.

**24.2**

Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

27

Installera hjulet.



#### Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

28

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



30

Ta bort domkrafter och kilarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

31

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsskivor – AUDI COUPE (89, 8B). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELEAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.