




Byta luftfilter på **AUDI TT**
Roadster (8J9) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

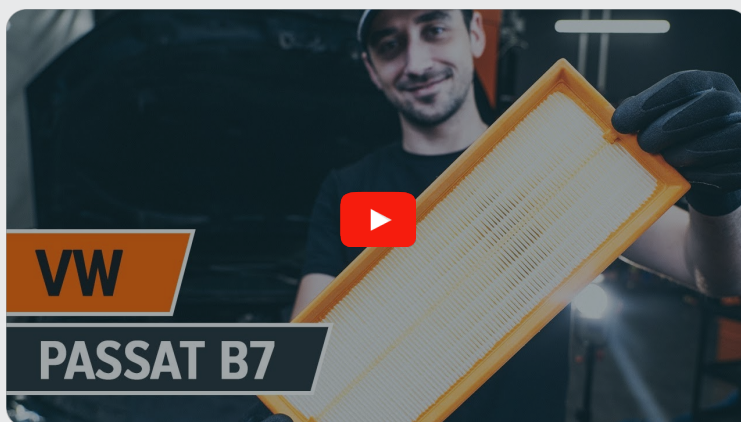

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI TT ROADSTER (8J9).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

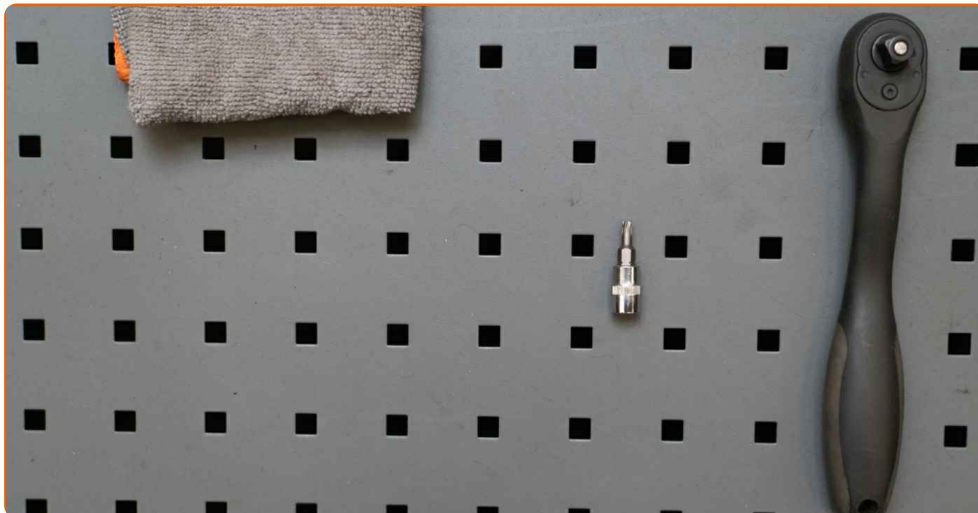

- Torxbit T25
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg


Utbyte: luftfilter – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI TT Roadster (8J9) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

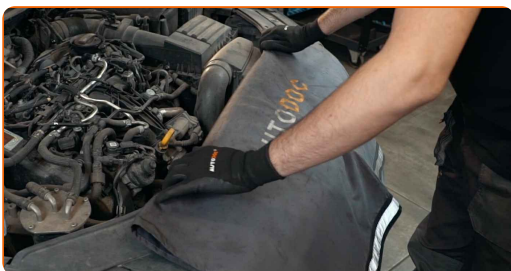


3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



4 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

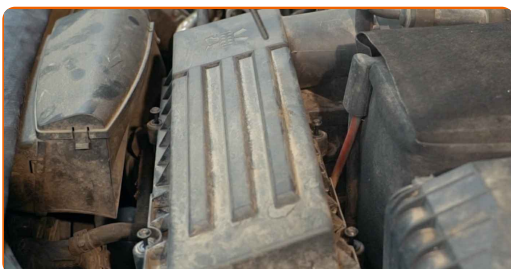

5 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

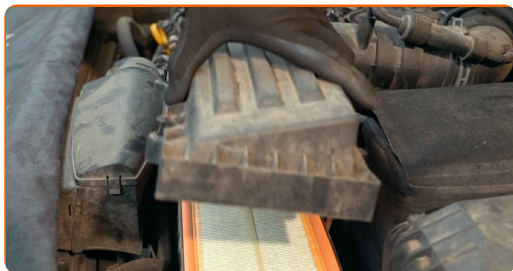

6 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



7 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.




8 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

9 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

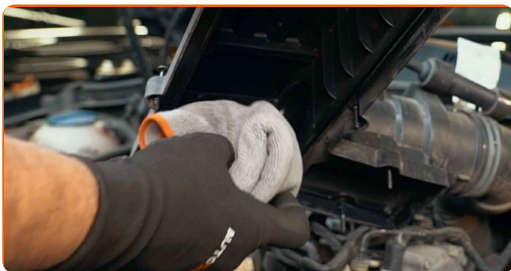


10 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

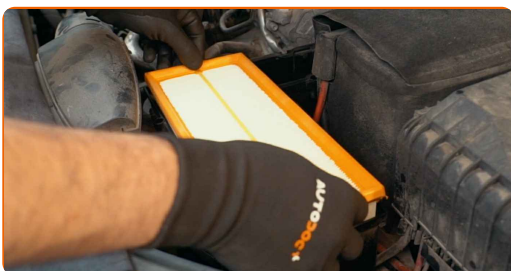

Utbyte: luftfilter – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – AUDI TT Roadster (8J9).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

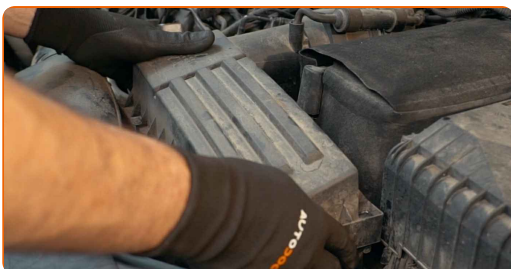

12

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

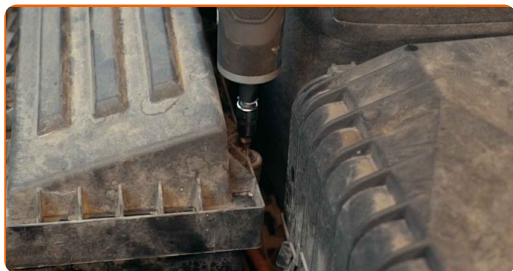

13

Ta bort skärmskyddet.



14

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.