



Byta kupéfilter på **AUDI
TT Roadster (8N9)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTBYTE: KUPÉFILTER – AUDI TT ROADSTER (8N9).
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Platt Skruvmeisel

• Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: kupéfilter – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI TT Roadster (8N9) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Avlägsna övre tätningen från skiljeväggen.

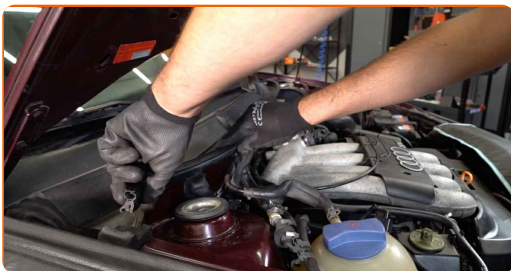


4 Lyft den vattentäta isoleringen.

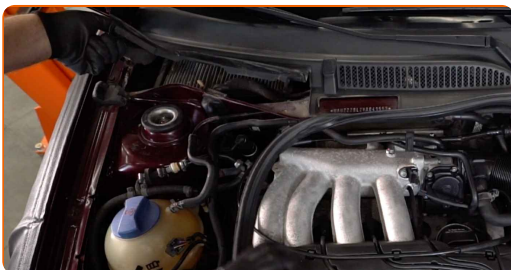

5 Koppla ur kabelnätet från motortorpedväggen och ta bort kablarna.

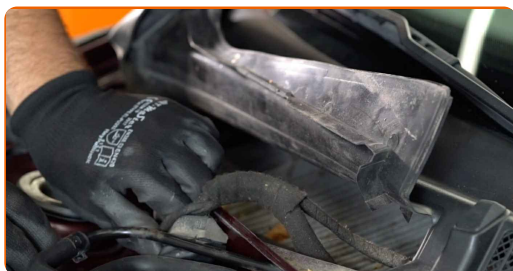


6 Avlägsna kupéfiltret.

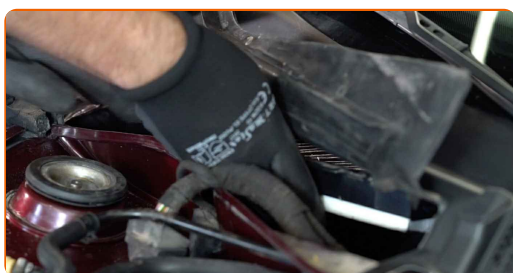

7 Avlägsna kupéfilterhuset.



8 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

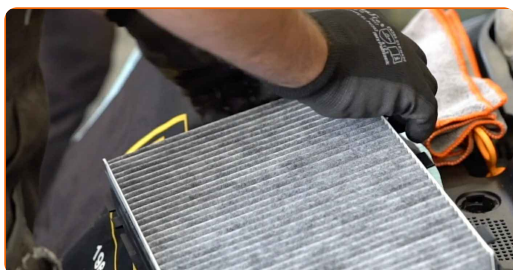


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – AUDI TT Roadster (8N9). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.

9

Rengör kabinfilterhuset och kåpan.

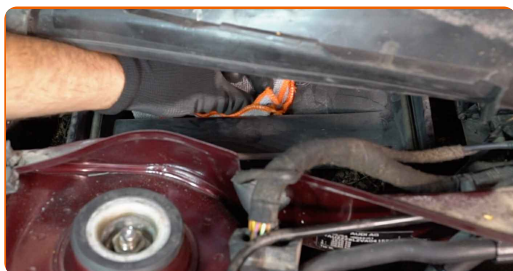


Utbyte: kupéfilter – AUDI TT Roadster (8N9). Tips från AUTODOCs experter:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.
- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

10

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

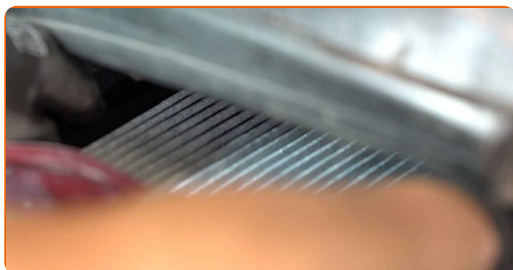

AUTODOC rekommenderar:

- AUDI TT Roadster (8N9) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


11

Anslut kabelnätet till torpedväggen och fäst det.



12

Sänk den vattentäta isoleringen.

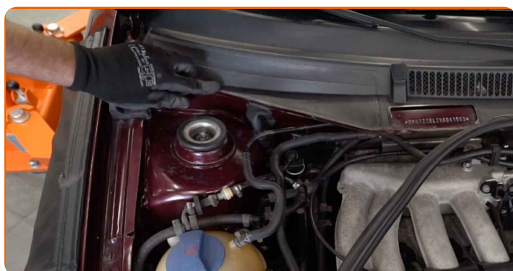

13

Installera övre tätningen på skiljeväggen.



14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.