



Byta bromsskivor fram på
Toyota Auris E15 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.4 D-4D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – TOYOTA AURIS E15.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

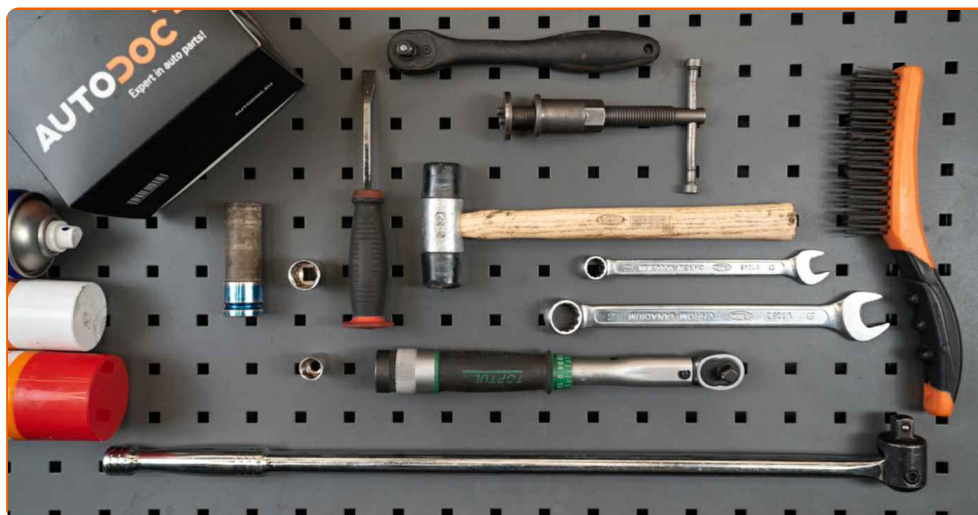

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Gummiklubba
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Toyota Auris E15. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Toyota Auris E15 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota Auris E15 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

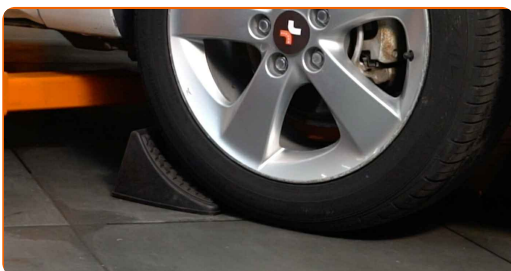

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.

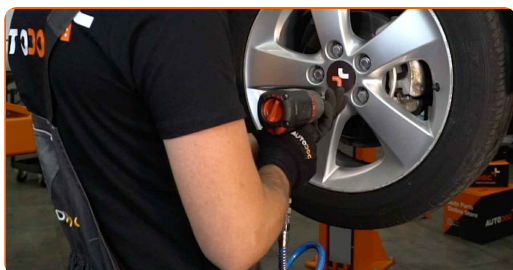

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Toyota Auris E15


6

Ta bort hjulet.




7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

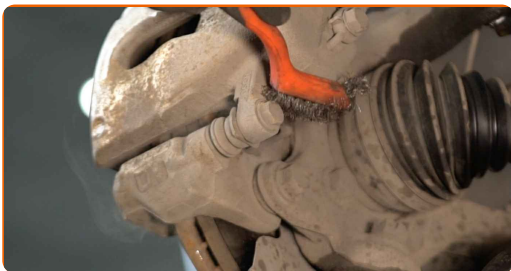


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 19.

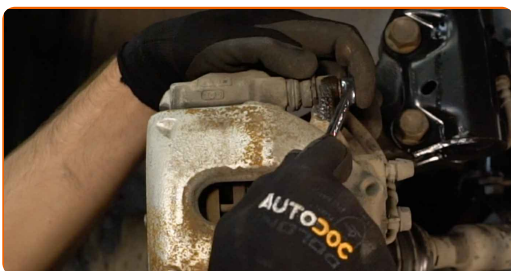


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

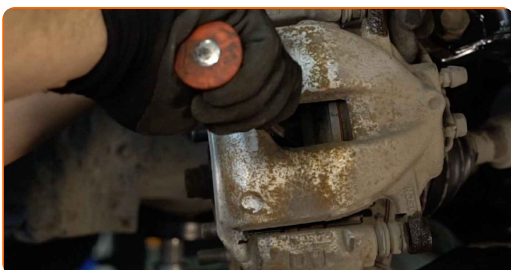

10

Avlägsna bromsoket.

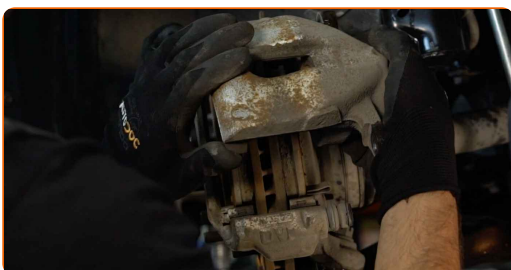

Utbyte: bromsskivor – Toyota Auris E15. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägen.




12


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

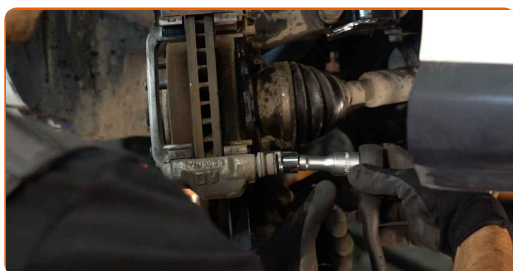

- 14** Avlägsna bromsokets anordning.

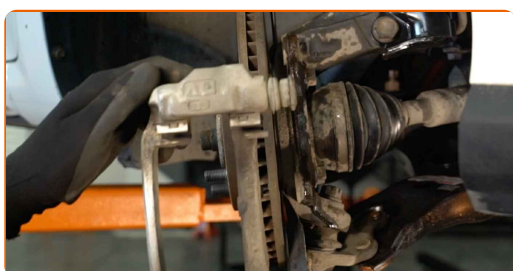

- 15** Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

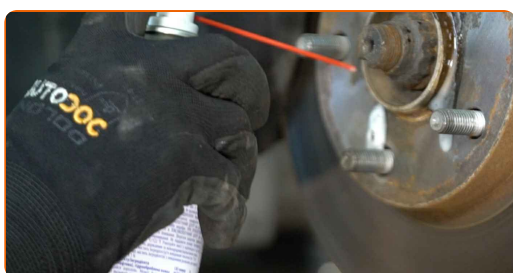


- 16** Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.



17

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

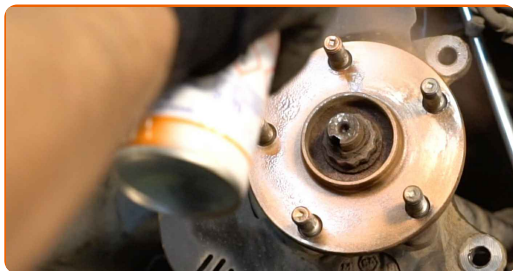

18

Installera bromsskivan.



19

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – Toyota Auris E15. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera bromsokets anordning.

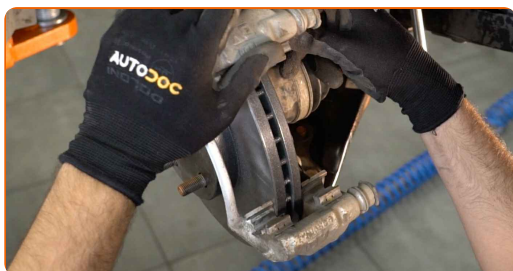

- 21** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 107 Nm vridmoment.



- 22** Installera bromsbelägg.



- 23** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Toyota Auris E15. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 24** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




- 25** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



- 26** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

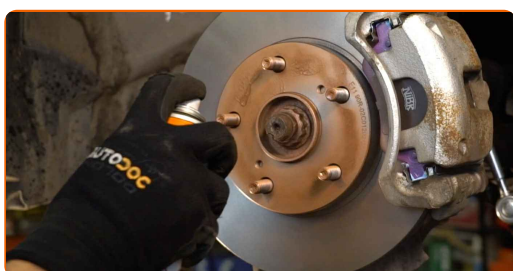


- 27** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

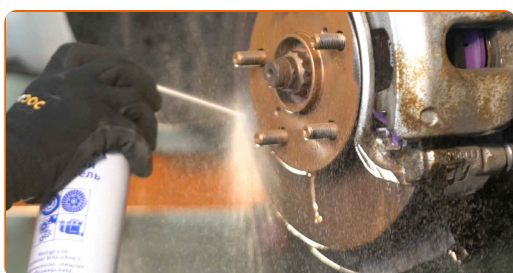

Utbyte: bromsskivor – Toyota Auris E15. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 28** Installera hjulet.

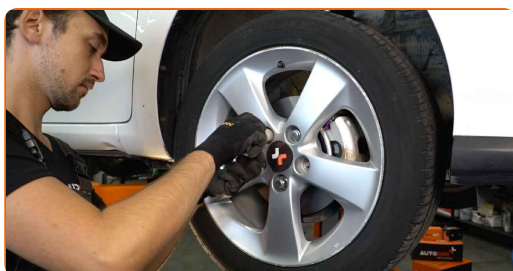


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Toyota Auris E15

29

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

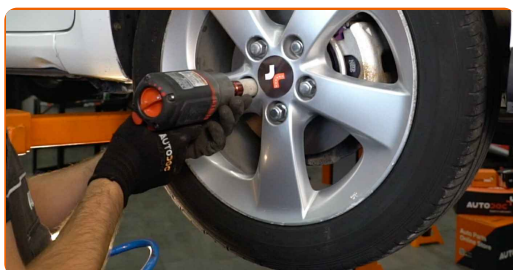

30

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



31

Ta bort domkrafter och kilarna.




Utbyte: bromsskivor – Toyota Auris E15. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

32

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

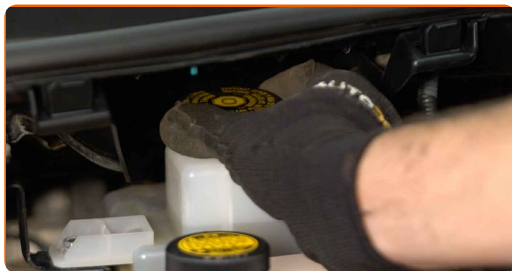


AUTODOC rekommenderar:

- Toyota Auris E15 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

33

Stäng motorhuven.

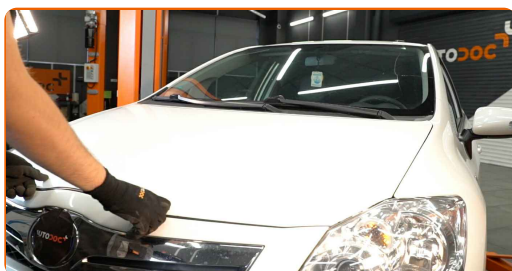

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA AURIS E15

BROMSSKIVOR FÖR TOYOTA: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR TOYOTA AURIS E15: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.