



Byta stötdämpare bak på
Toyota Aygo ABI –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – TOYOTA AYGO AB1. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

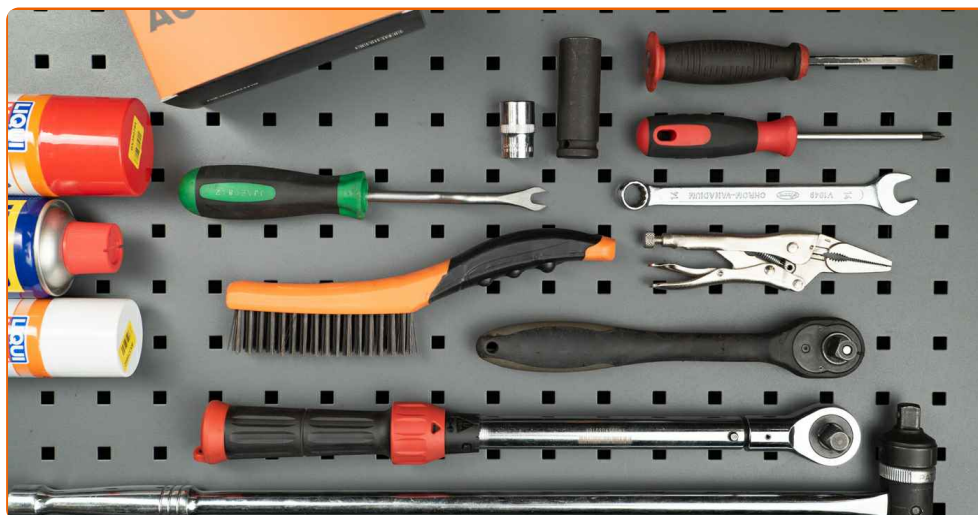

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Låstånger
- Stjärnskruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Toyota Aygo AB1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: STÖTDÄMPARE – TOYOTA AYGO AB1. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

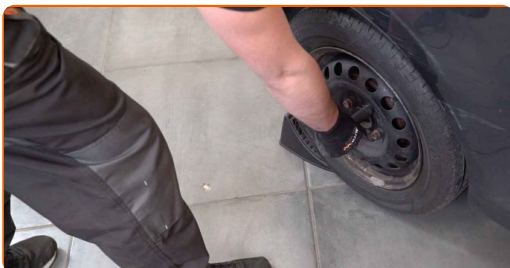

3

Öppna bagageluckan.




4

Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.




5

Skruva loss fästelementet från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en Phillips skruvmejsel.

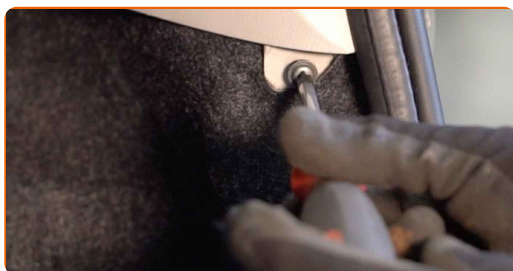


6

Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.

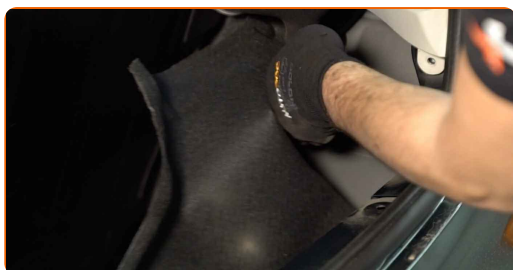

7

Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.

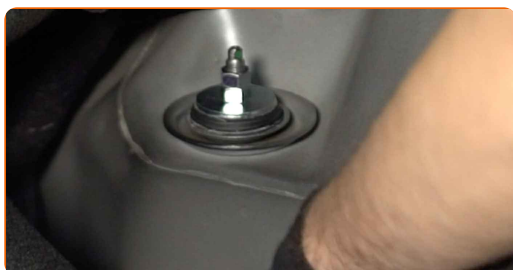


8 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar). Använd låstänger.



9 Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.




10 Skruva av hjulbultarna.

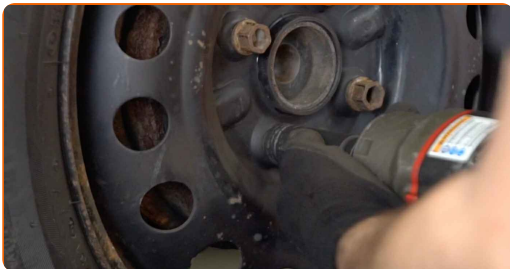

Utbyte: stötdämpare – Toyota Aygo AB1. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

11 Ta bort hjulet.

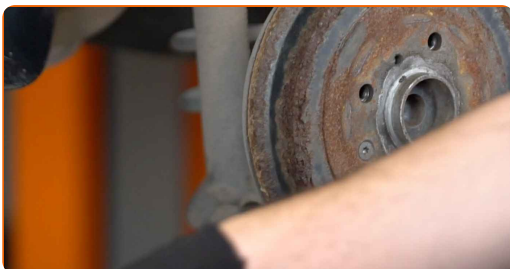

12

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

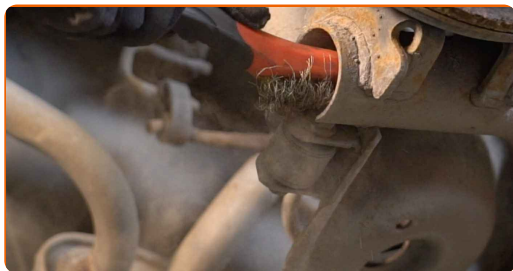

13

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



14

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Toyota Aygo AB1

15

Avlägsna stötdämparen.




16 Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.

Utbyte: stötdämpare – Toyota Aygo AB1. Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

17 Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

18 Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

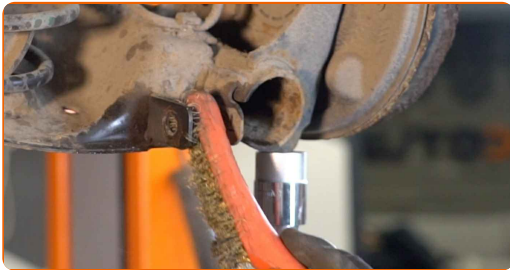

19 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

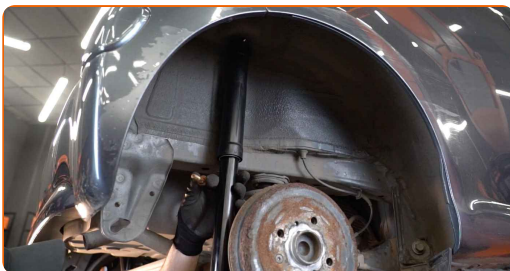


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. Toyota Aygo AB1


20

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm. Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

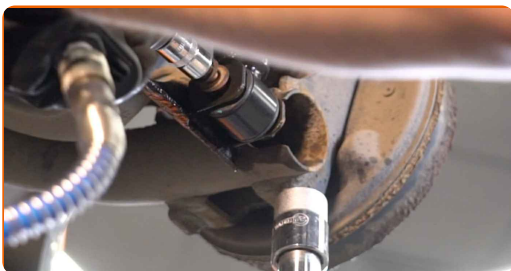


21

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

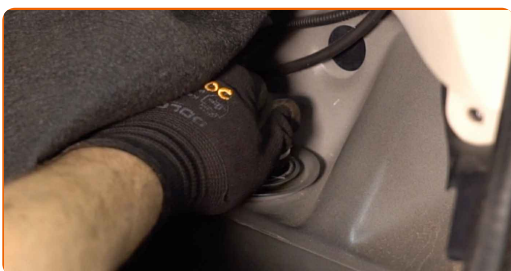

22

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

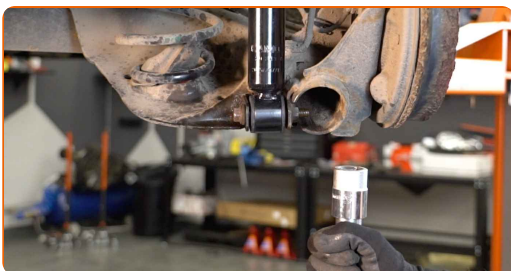


Utbyte: stötdämpare – Toyota Aygo AB1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


23

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

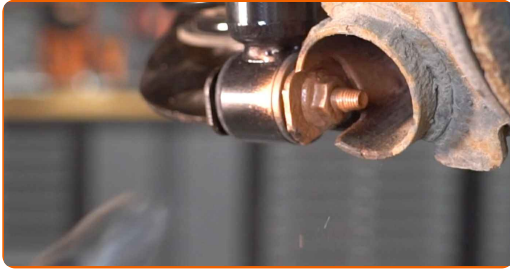

24

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

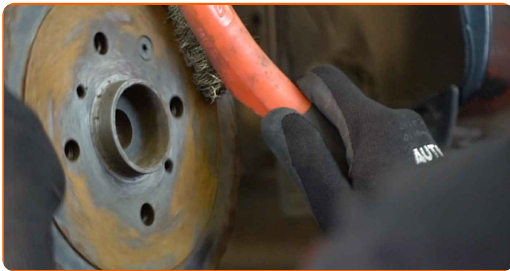

25

Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



26


Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Toyota Aygo AB1


27 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

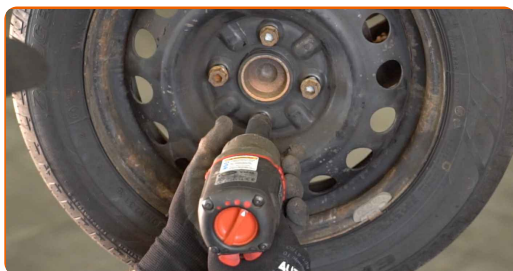


28 Sänk bilen.




29 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar). Använd låstänger. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

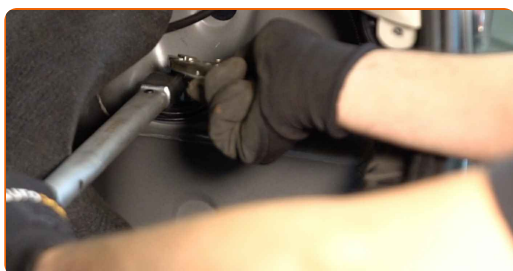

30 Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.

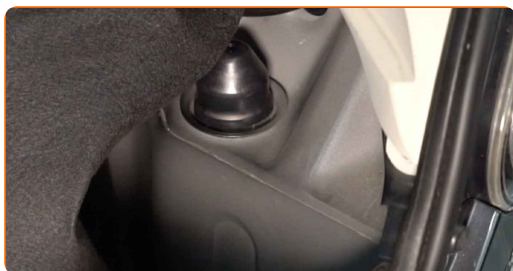


31 Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

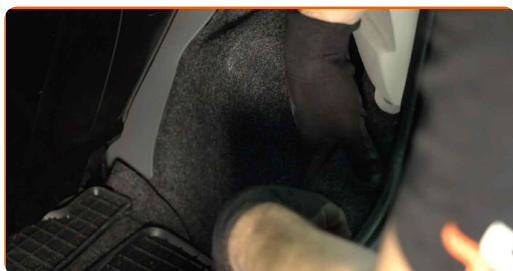

32 Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.




33 Skruva fast fästet till fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en Phillips skruvmejsel.

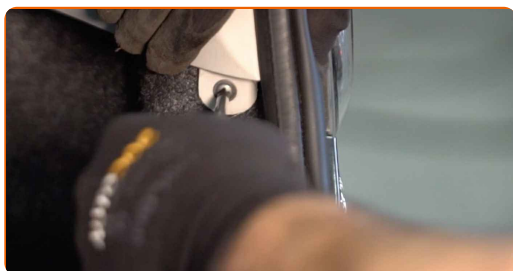

34 Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



35 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

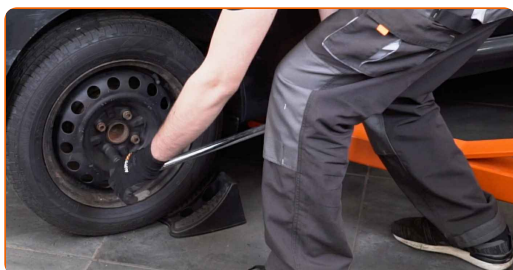

36

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA AYGO ABI

STÖTDÄMPARE FÖR TOYOTA: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR TOYOTA AYGO ABI: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.