



Byta bromsbelägg fram  
på **Mercedes W245** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 NGT (245.233)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES W245.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.13
- Bromskolvsvärttyg
- Kraftnyclsor för fälgar NrH12
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – MERCEDES W245. TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. H12



**4**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruga av hjulbultarna.




**Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. AUTODOC rekommenderar:**


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

**6**

Ta bort hjulet.

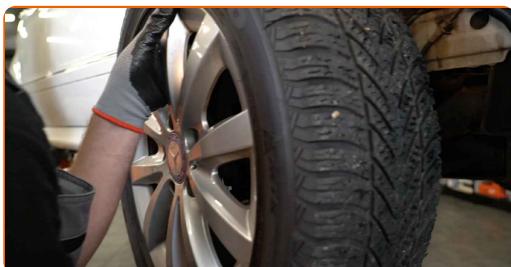
**7**

Rengör bultarna till bromsöket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

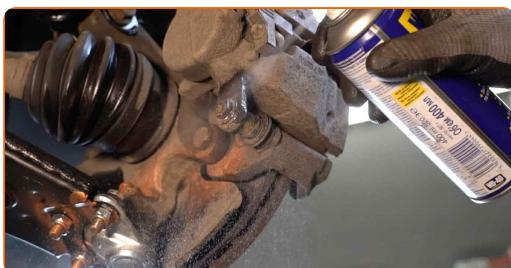

8

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en kofot.

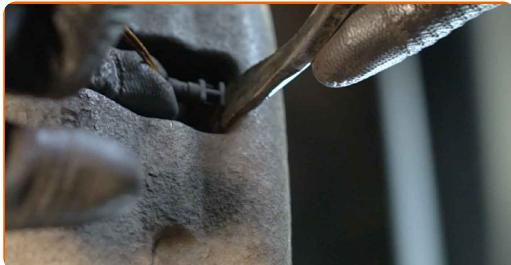

#### Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Tips:

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


10

Skruga loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



11

Avlägsna bromsoket.

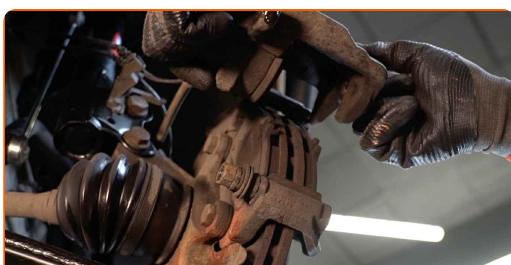

## Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen.



## Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Proffsen rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



#### Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvverktyg.



16

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

17

Installera nya brombelägg.



#### Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

18

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.



19

Installera bromsöket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22

Installera hjulet.



## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W245

23

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. H12




24

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. H12 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



25

Ta bort domkrafter och kilarna.

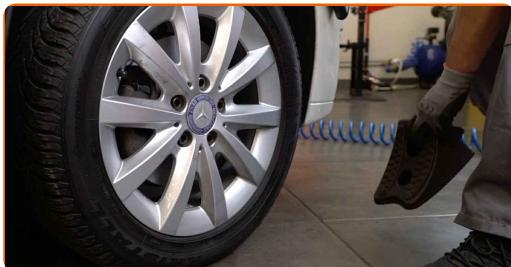

#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Mercedes W245 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

27

Stäng motorhuvan.



**Utbyte: bromsbelägg – Mercedes W245. Tips från AUTODOCs experter:**

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg.  
Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES-BENZ

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W245****BROMSBELÄGG FÖR MERCEDES: KÖP NU****BROMSBELÄGG FÖR MERCEDES W245: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.