



Byta bromsskivor bak på  
**Mercedes W245** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), (+ 5)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES W245. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

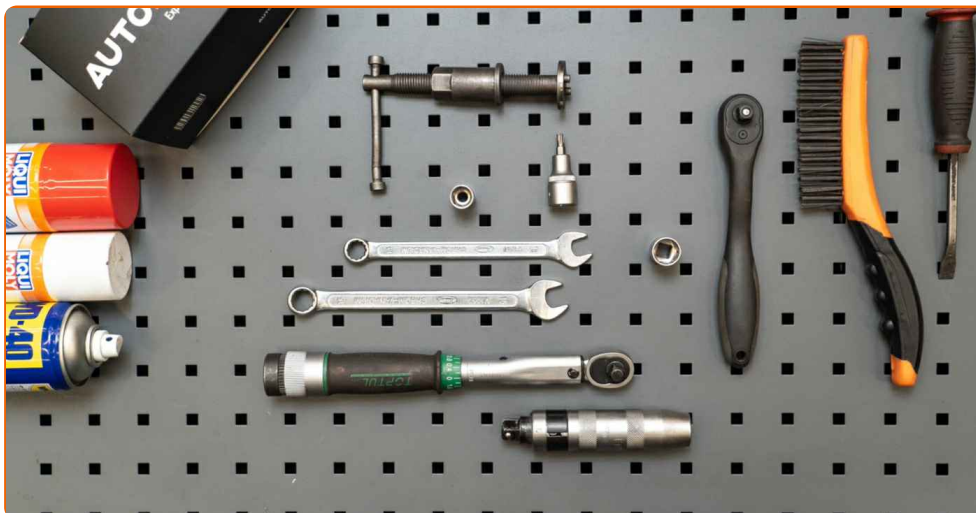

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Torxbit T30
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar NrH12
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromsskivor – Mercedes W245. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Mercedes W245 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Mercedes W245.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

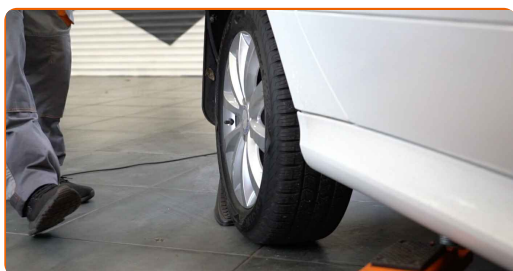


3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. H12




4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

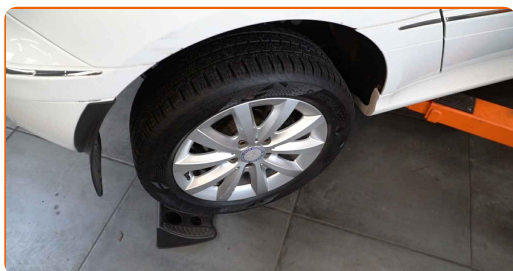

5

Skruva av hjulbultarna.

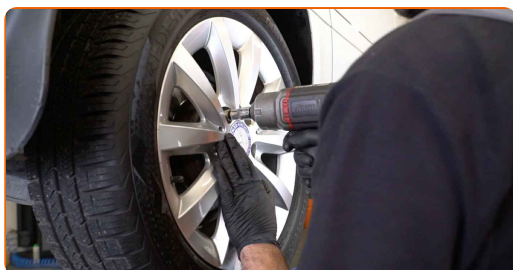

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Mercedes W245


6

Ta bort hjulet.




7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

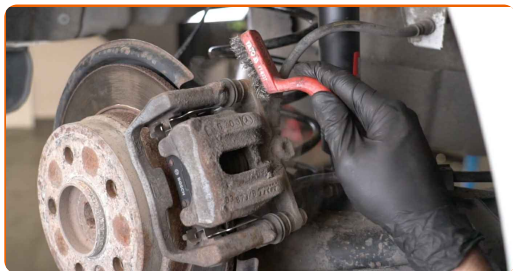


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.

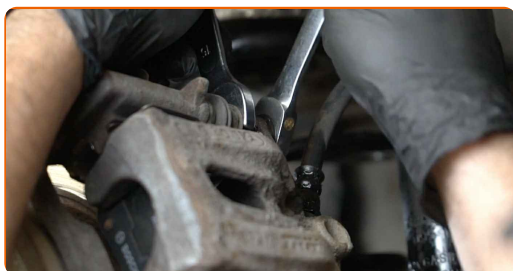


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

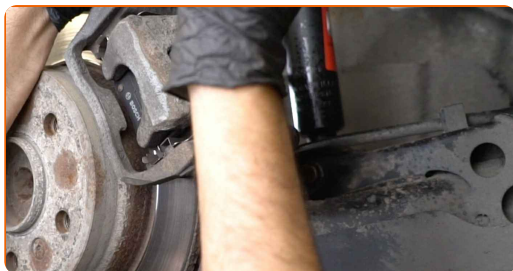

10

Avlägsna bromsoket.

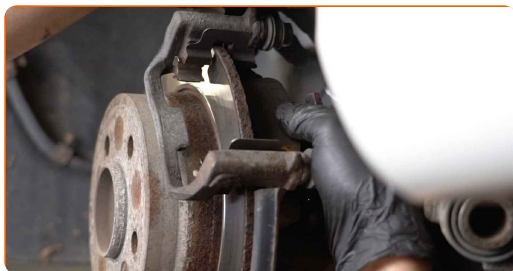


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W245. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädningen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbelägen.

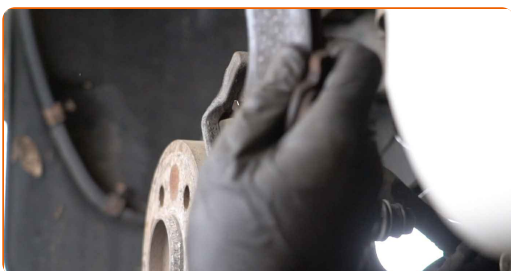

12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

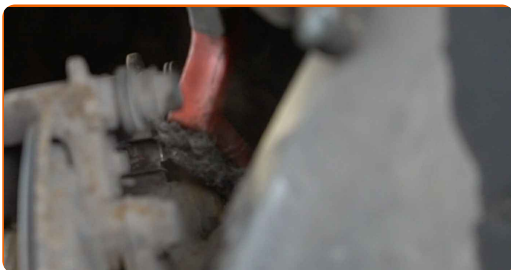





- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.



- 14** Avlägsna bromsokets anordning.

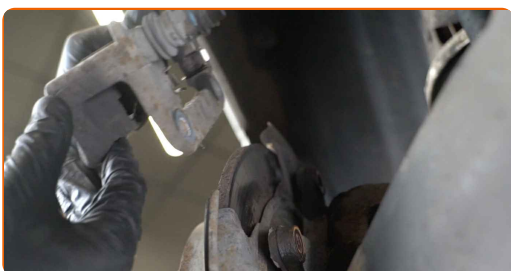

- 15** Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

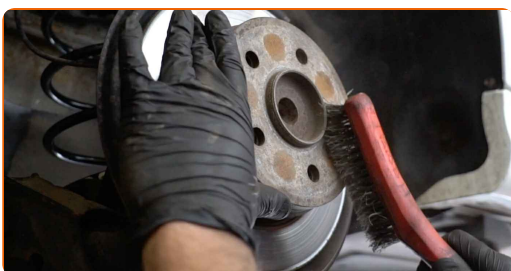

- 16** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.







**17** Avlägsna bromsskivan.




**18** Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

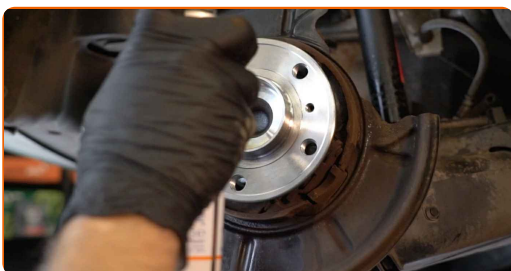

**19** Installera bromsskivan.

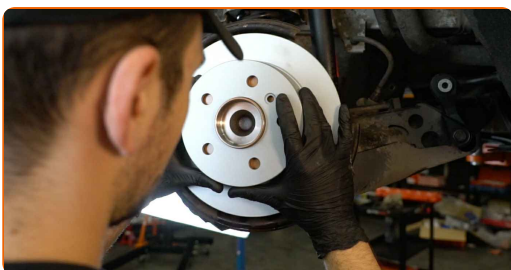

**20** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

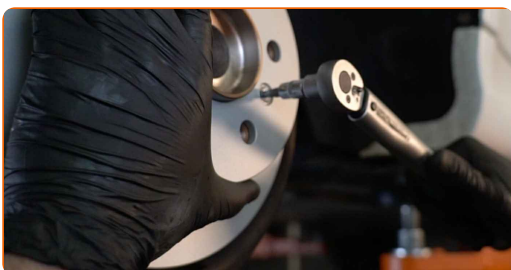

21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




### Utbyte: bromsskivor – Mercedes W245. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


22

Installera bromsokets anordning.

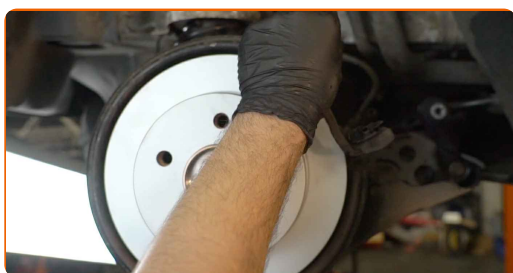


23

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

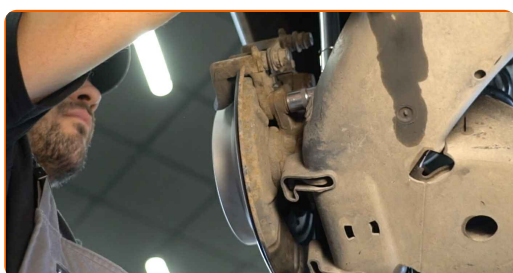

24

Installera bromsbeläggen.

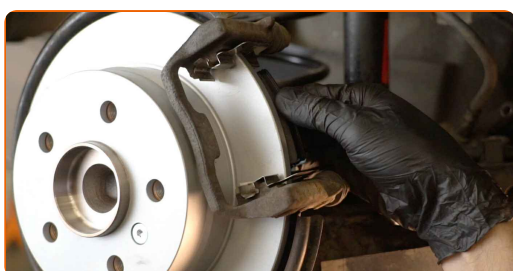

25

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Mercedes W245. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


26

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




27

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

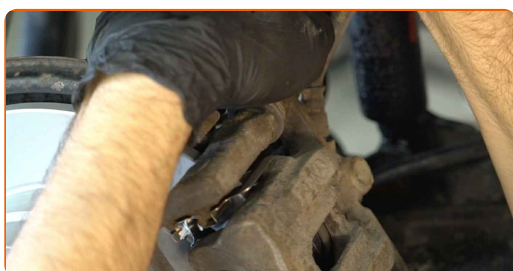


28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

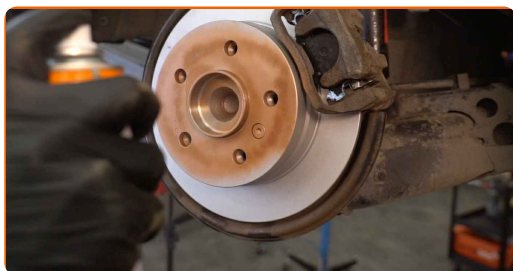

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

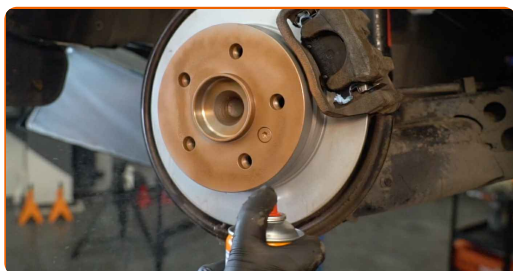

Utbyte: bromsskivor – Mercedes W245. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Mercedes W245


31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. H12

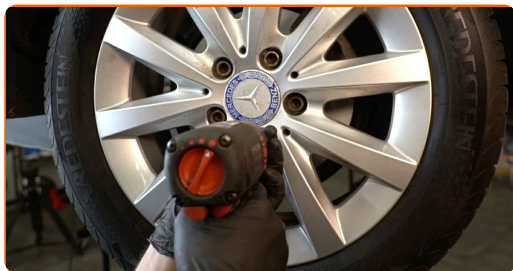


32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. H12 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

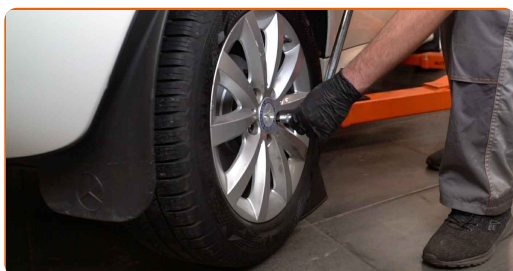

33

Ta bort domkrafter och kilarna.

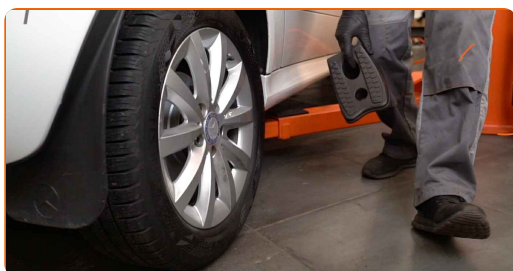


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W245. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

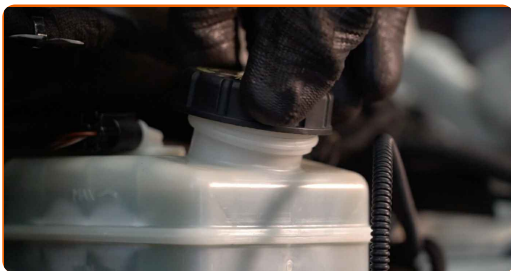


### AUTODOC rekommenderar:

- Mercedes W245 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

35

Stäng motorhuven.

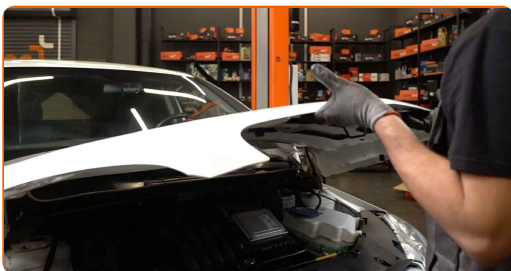

**BRA GJORT!** 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES-BENZ**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W245**

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES W245: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.