



Byta torkarblad bak på
Mercedes W245 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ R-klass (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123),
 MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ R-klass
 (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157), MERCEDES-BENZ ML-klass
 (W166) ML 500 4-matic (166.073), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI
 (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 (212.256),
 MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ E-
 klass T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell
 (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 500
 4-matic (212.291), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 500 (212.273),
 MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E-klass
 T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350
 3.5 (204.956), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5 4-matic (204.988), (+ 113)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

AUTODOC rekommenderar:

- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W245 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.




2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Tryck på klämman.

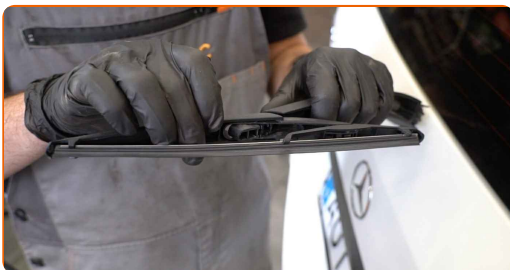

4

Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – Mercedes W245. AUTODOC rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

5

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – Mercedes W245. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

6 Sätt på tändningen.

7 Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLENINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W245

TORKARBLAD FÖR MERCEDES: KÖP NU

**TORKARBLAD FÖR MERCEDES W245: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.