



Byta bromsskivor fram på
VW Passat B5 Variant –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.6, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 2.0, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 2.3 VR5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, (+ 17)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW PASSAT B5 VARIANT.
VERKTYG DU BEHÖVER:

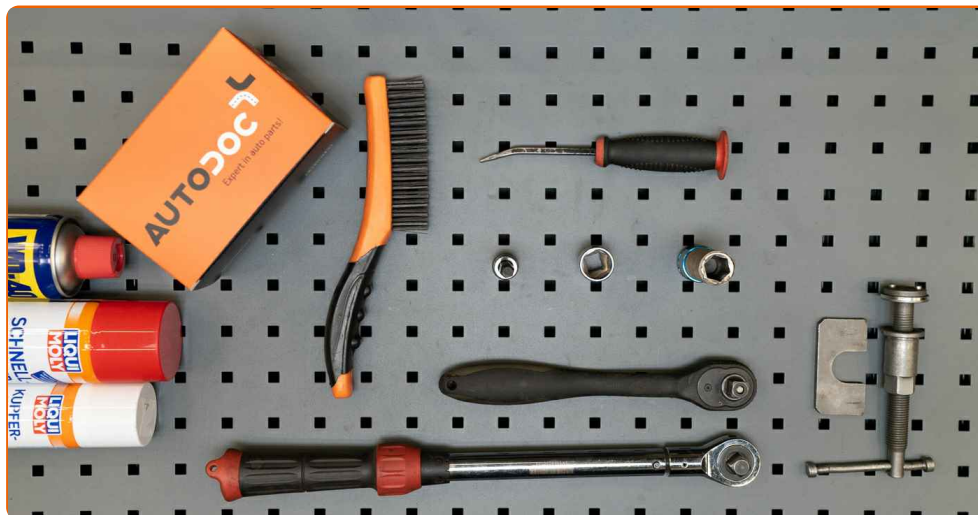

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr. 18
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Passat B5 Variant bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Passat B5 Variant.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuv. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

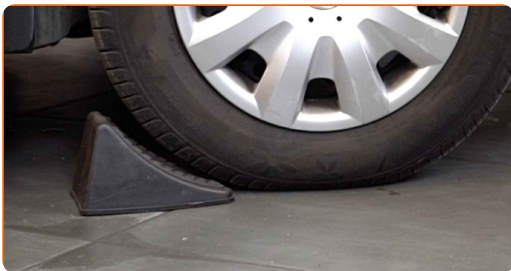


3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

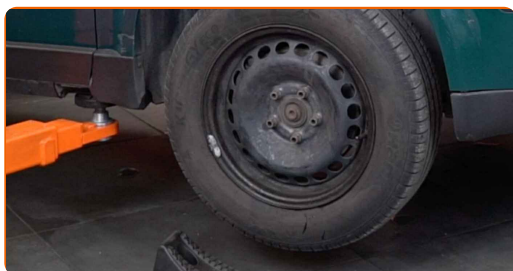

5

Skruva av hjulbultarna.

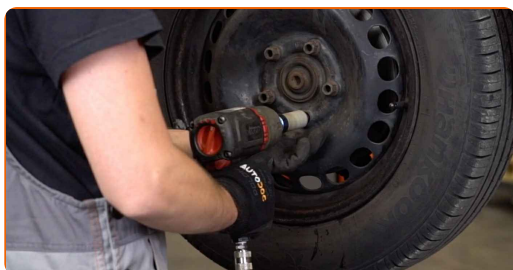


Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.

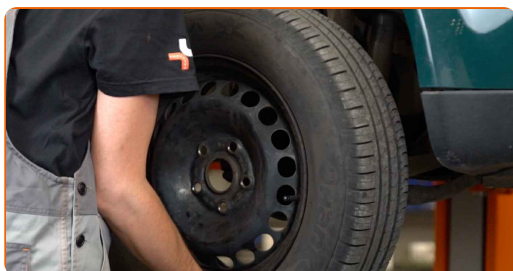

7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

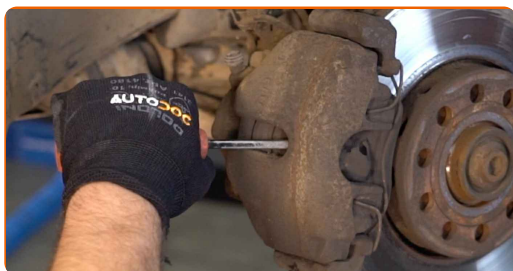

8 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

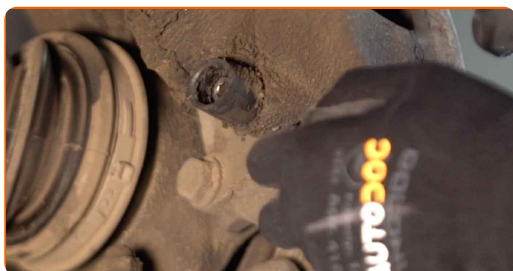

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



10 Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Använd en kofot.




Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

11

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

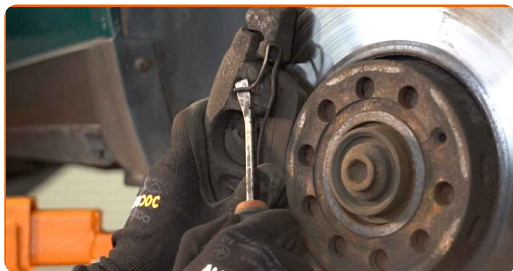

12

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


13 Ta bort bromsbeläggen.




14 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



15 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

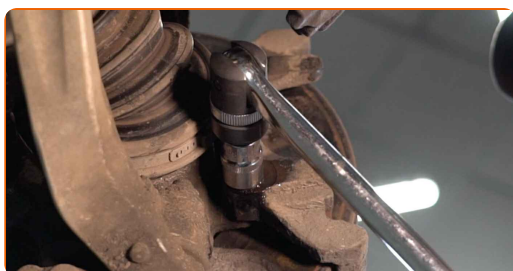

16 Avlägsna bromsokets anordning.

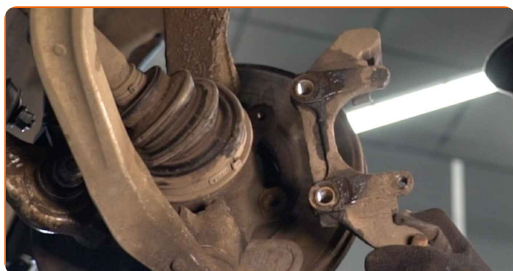


17

Avlägsna bromsskivan. Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




18

Installera bromsskivan.

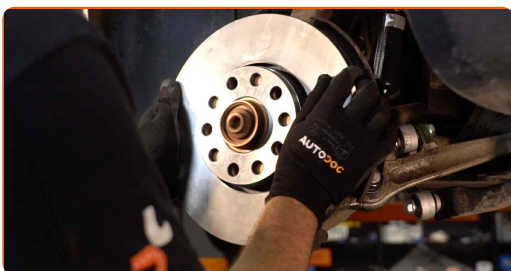

19

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

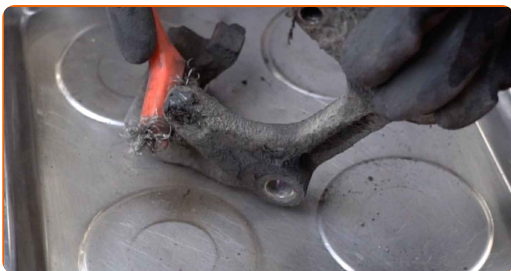


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


20

Installera bromsokets anordning.

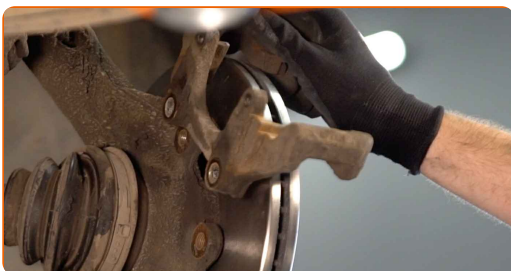

21

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

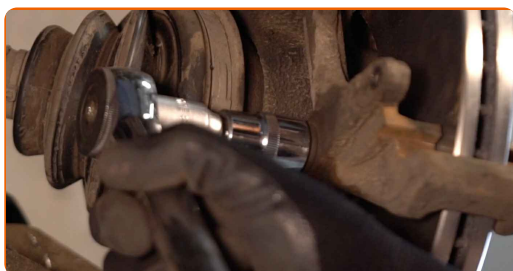

22


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

23

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

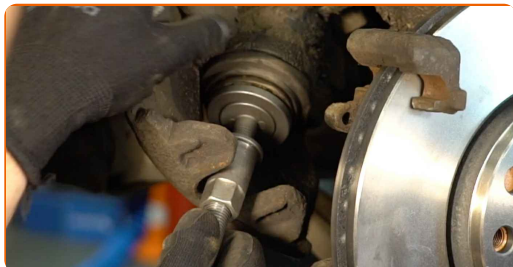


24


Installera bromsbeläggen.




- 25** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

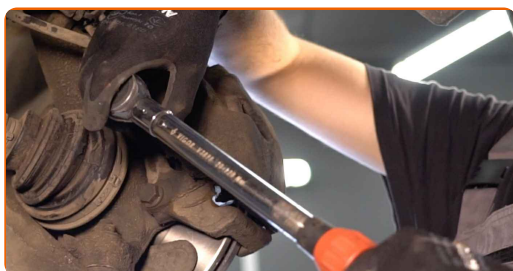


- 26** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

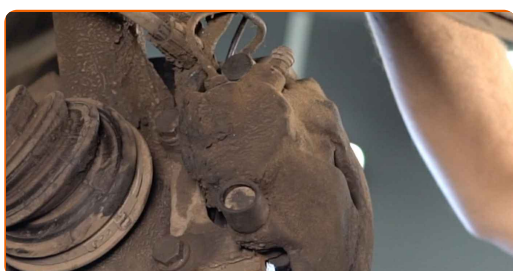

- 27** Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

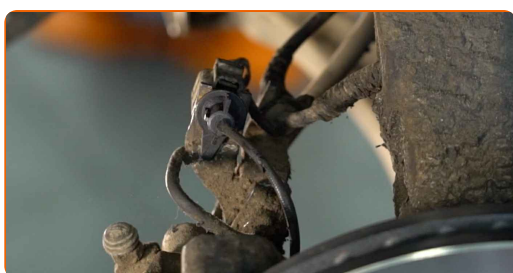


- 28** Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en kofot.

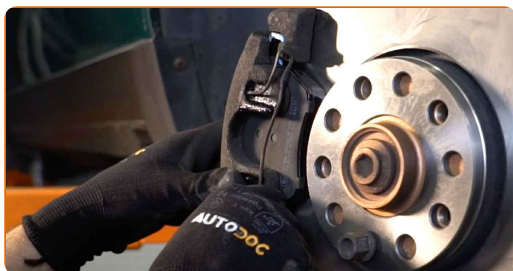

29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

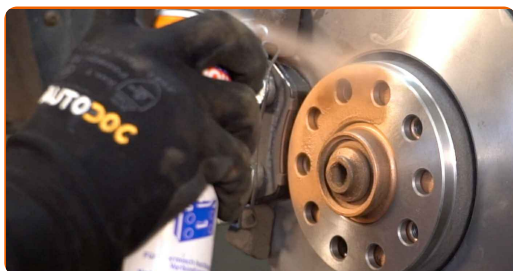

30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

31


Installera hjulet.

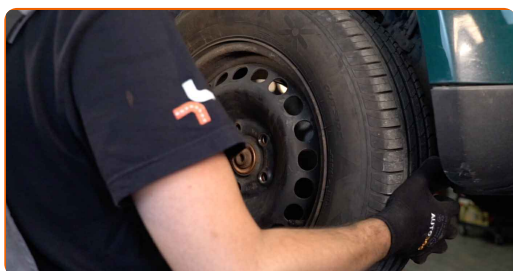


Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


32 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

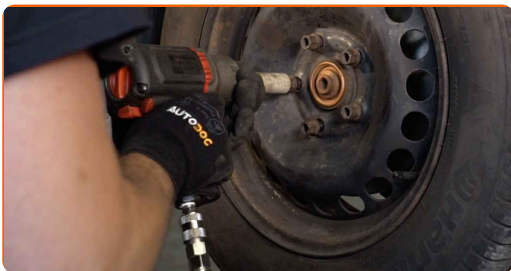

33 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

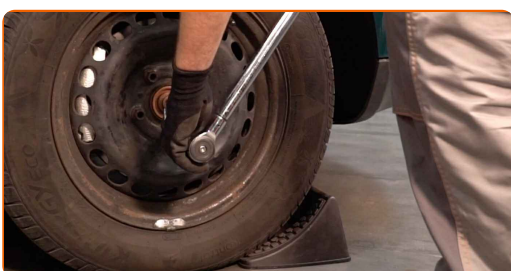


34 Ta bort domkrafter och kilarna.

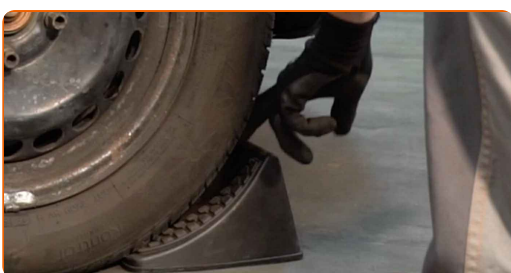

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

35 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

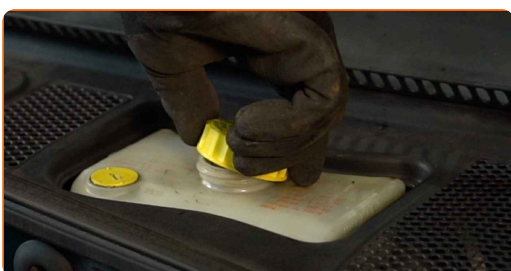


Utbyte: bromsskivor – VW Passat B5 Variant. Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

36

Stäng motorhuven.

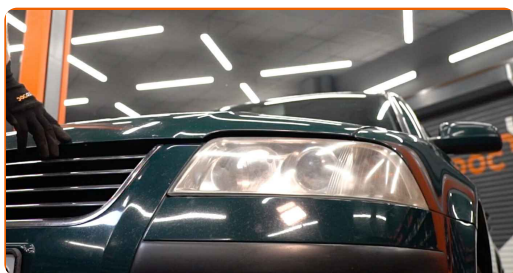

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW PASSAT B5 VARIANT

BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.